



**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
OKAPU KUCHENNEGO MODEL**

DROP WP48



Generalny przedstawiciel
DOM BIANCO sp. z o.o.
al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn
tel. 0-22 7201198, 7201199
fax 0-22 7200688
www.dombianco.com.pl

Wymiana zespołu oświetleniowego

Podczas wymiany zespołu oświetleniowego można używać wkrętaka do podważenia zespołu z boku.

Wyjąć zespół, wyjąć złączkę elektryczną i wymienić zespół na nowy.



Symbol  umieszczony na wyrobie lub jego opakowaniu oznacza, że dany wyrób nie może być traktowany jako odpad komunalny. Należy go dostarczyć do odpowiedniego uprawnionego punktu utylizacji i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ustawa z dnia 19 lipca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami). Prawidłowa utylizacja wyeksploatowanego wyrobu pozwala zapobiec negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi. Szczegółowe informacje można uzyskać w terenowych organach samorządowych i/lub administracji państwowej odpowiedzialnych za zagadnienia ochrony środowiska, miejscowych zakładach asenizacyjnych lub u sprzedawcy urządzenia.

Spis treści


1. Rady i zalecenia	2
2. Opis	4
3. Instalacja	6
4. Użytkowanie	10
5. Obsługa bieżąca	10

1. ZALECENIA I RADY

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy kilku wersji okapu kuchennego. Tak więc mogą Państwo znaleźć w niej opisy pewnych cech, które nie występują w zakupionym sprzęcie.

Montaż

- Producent i Generalny Przedstawiciel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej i/lub materialnej za szkody, które mogą powstać w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego montażu okapu.
- Minimalna bezpieczna odległość między dolną powierzchnią okapu a najwyższym punktem płyty grzewczej umieszczonej pod nim wynosi 650 mm min.
- Przed montażem należy upewnić się, czy napięcie w domowej instalacji elektrycznej odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej okapu.
- W przypadku urządzeń I klasy bezpieczeństwa należy upewnić się, czy domowa instalacja elektryczna jest uziemiona, a uziemienie działa prawidłowo.
- Okap łączymy z kanałem wentylacyjnym za pomocą rur o minimalnej średnicy 120 mm. Dukt powietrzny musi być możliwie krótki.
- Nie wolno podłączać okapu do kanałów spalinowych, którymi są odprowadzane spaliny z innych urządzeń (kominki, termy itp.).
- Jeżeli okap jest użytkowany jako wyciąg w pomieszczeniu, w którym znajdują się inne urządzenia spalające paliwa (np. gazowe), to należy zapewnić odpowiednią wentylację takiego pomieszczenia w celu zapobieżenia nawrotowi spalin. W kuchni musi być otwór w ścianie zewnętrznej gwarantujący dopływ świeżego powietrza (w Polsce rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

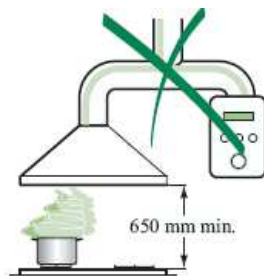

Użytkowanie

- Okap został zaprojektowany wyłącznie do użytkowania w gospodarstwach domowych w celu eliminowania zapachów powstających podczas gotowania.
- Nie wolno używać okapu w celach innych niż te, dla których został zaprojektowany.
- Podczas pracy okapu nie wolno zostawiać pod nim wysokiego płomienia.
- Wielkość płomienia należy wyregulować tak, aby nie wystawał on poza obrys dna naczynia ustawionego na palniku.

detergentu.


- Wewnętrzną powierzchnię czyścimy w podobny sposób. Szmata lub gąbka nie może być nadmiernie nasycona wodą. Nie wolno myć panelu pod silnym strumieniem bieżącej wody oraz nie wolno do czyszczenia używać środków zawierających substancje ściernie.

Po wykonaniu powyższych czynności należy ponownie zamknąć panel w korpusie okapu i obrócić uchwyt w przeciwnym kierunku.

Filtry przeciw tłuszczowe

Czyszczenie filtrów metalowych

- Filtry powinny być czyszczone raz na dwa miesiące lub częściej, jeżeli okap jest wykorzystywany intensywnie. Filtry mogą być czyszczone w zmywarkach do naczyń.
- Otworzyć panel Comfort.
- Po kolei wyjąć filtry wciskając je w kierunku tylnej krawędzi i jednocześnie opuszczając w dół.
- Nie wolno dopuścić do wyginania filtrów podczas ich mycia. Przed ponownym zainstalowaniem należy upewnić się, czy są całkowicie suche. (Barwa powierzchni filtru może ulec zmianie podczas użytkowania, ale zjawisko to nie ma wpływu na wydajność filtru.)
- Podczas ponownego montażu filtrów należy pamiętać o zachowaniu ich prawidłowego położenia z dźwigienką skierowaną do przodu.
- Zamknąć panel Comfort.

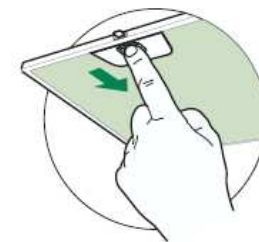

Filtry z węgla aktywowanego (wersja pochłaniacz)

Filtrów tych nie można czyścić ani regenerować. Należy je wymieniać co 4 miesiące użytkowania lub częściej, jeżeli okap był intensywnie używany.


Wymiana filtrów

- Otworzyć panel Comfort.
- Wyjąć metalowe filtry przeciw tłuszczowe.
- Wyjąć filtry z węgla aktywowanego A w sposób pokazany na rysunku.
- Założyć nowe filtry B.
- Założyć filtry metalowe.
- Zamknąć panel Comfort.



4. UŻYTKOWANIE

Panel sterowania

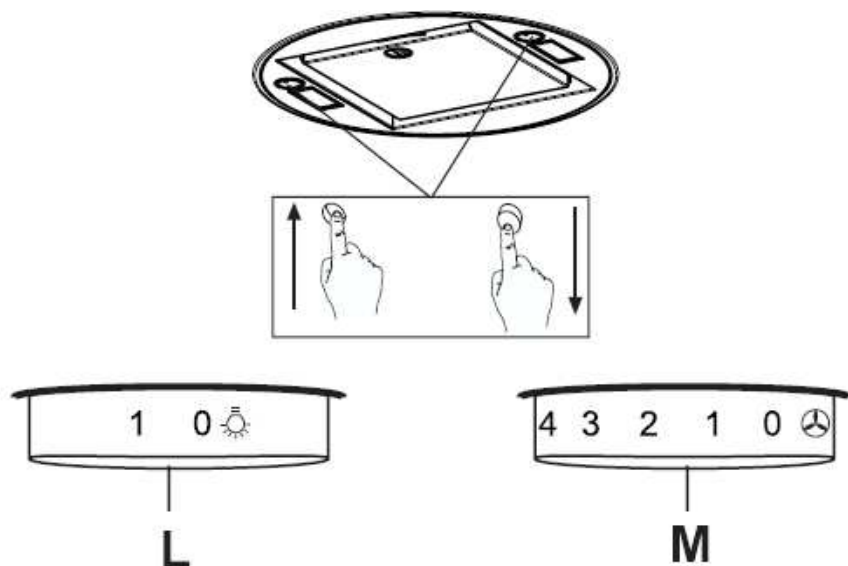

L	Oświetlenie	Włączanie i wyłączanie oświetlenia
M	Silnik	Włączanie i wyłączanie silnika oraz wybór prędkości


Uwaga;

Aby korzystać z panelu sterowania należy pokrętkę najpierw wcisnąć.

5. OBSŁUGA BIEŻĄCA

Czyszczenie panelu Comfort

- Nacisnąć panel Comfort w celu otworzenia.
- Odłączyć panel od korpusu okapu przesuwając dźwigienkę blokującą.
- Panelu Comfort nie wolno myć w zmywarkach do naczyń.
- Panel czyścimy z zewnątrz za pomocą wilgotnej szmatki i neutralnego płynnego

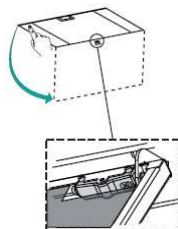

- Podczas smażenia w głębokim tłuszczu proces smażenia musi być cały czas kontrolowany – przegrzany olej może ulec samozapłonowi.
- Pod okapem nie wolno przygotowywać potraw flambowanych („płonących”).
- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi), które mają ograniczone zdolności psychiczne, odczuwanie lub umysłowe, a także nie mają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Takie osoby powinny być dogłębnie lub instruowane przez osoby sprawujące nad nimi opiekę.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawy okapem.




Obsługa bieżąca

- Przed przystąpieniem do czynności związanych z obsługą bieżącą okap należy odłączyć od domowej instalacji elektrycznej.
- Filtry należy czyścić i/lub wymieniać w przedziałach czasowych podanych w instrukcji.
- Okap czyścimy za pomocą wilgotnej szmatki i neutralnego detergentu w płynie.

2. OPIS

Poz.	Ilość	Opis
1	1	Korpus okapu z panelem sterowania, oświetleniem, filtrami i silnikami
2	1	Teleskopowa maskownica komina:
2.1	1	segment górny
2.2	1	segment dolny
7.1	1	Teleskopowa rama komina
7.1.a	1	górny segment ramy
7.1.b	1	dolny segment ramy
9	1	Kołnierz redukcyjny Ø120mm
15	1	Płyta mocująca
19	1	Przewód zasilający
25	2	Zaciski rurowe
Poz.	Ilość	Opis
11	4	Kołki rozporowe Ø10mm
12c	4	Wkręty 2,9x6,5
12f	4	Śruby M4x150
12g	4	Śruby M6x80
12h	4	Wkręty 5,2x70
21	1	Szablon
22	4	Podkładki Ø6,4mm
23	4	Nakrętki M6
	Ilość	Opis
	1	Instrukcja

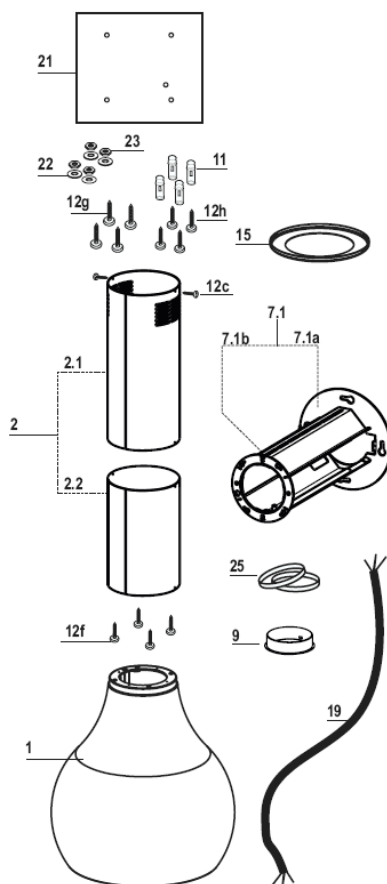

OSTRZEŻENIE!

Jeżeli przewód zasilający został uszkodzony, to w celu uniknięcia zagrożenia powinien go wymienić producent, jego autoryzowany serwis lub inna osoba mająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Mocowanie korpusu – podłączenia elektryczne


- Wykręcić częściowo 4 śruby 12f znajdujące się w korpusie okapu.
- Unieść dolny segment maskownicy komina 2.2 i przytrzymać go ręką..
- Unieść korpus okapu i włożyć śruby w otwory w dolnym pierścieniu ramy kratownicy i przesunąć go tak, aby śrub znalazły się w połowie wycięć regulacyjnych. Po wykonaniu tej czynności korpus okapu nie powinien opaść.

- Otworzyć panel Comfort obracając jego uchwyt.
- Wyjąć metalowe filtry przeciw tłuszczowe.
- Wsunąć koniec przewodu 19 w otwór między rama kratownicy a korpusem okapu aż do całkowitego wysunięcia.
- Dokręcić śruby 12f i opuścić dolny segment maskownicy komina.
- Podłączyć przewód zasilający do silnika za pomocą skrzynki podłączeniowej.

Uwaga:


skrzynka podłączeniowa jest umieszczona wewnątrz korpusu okapu po lewej stronie i jest otwierana po wykręceniu 2 śrub mocujących.

- Po podłączeniu przewodu zasilającego zamknąć korpus okapu i wkręcić dwie śruby mocujące skrzynkę podłączeniową.
- Zamontować filtry metalowe i panel Comfort.

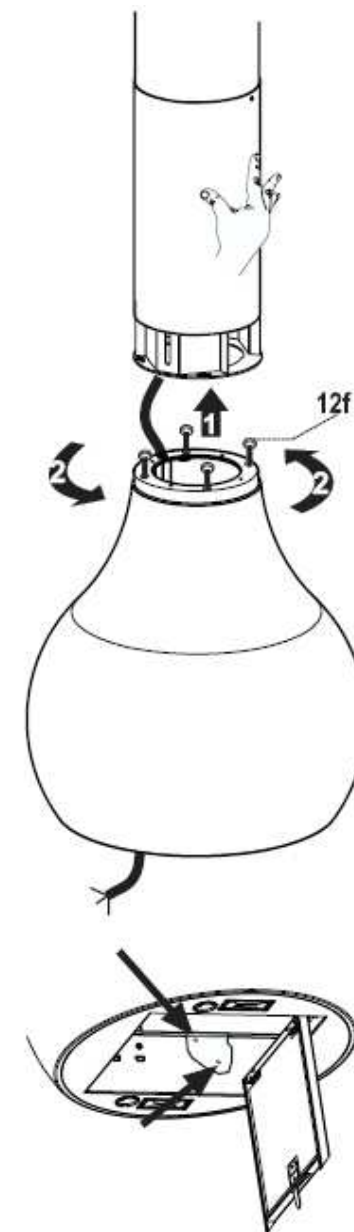

sprawdzić, czy jest ono stabilne nawet przy pewnych bocznych odchyleniach.


- Jeżeli strop nie ma odpowiedniej nośności, to należy go wzmocnić za pomocą odpowiednich płyt nośnych przymocowanych do elementów o odpowiedniej nośności.
- Przeciągnąć i przymocować przewód zasilający 19.
- Założyć górny segment maskownicy komina 2.1. i przymocować go za pomocą dwóch wkrętów 12 c.
- Założyć płytę podtrzymującą 15 i przykręcić ją za pomocą dwóch wkrętów 12 c do płyty mocującej ramę.

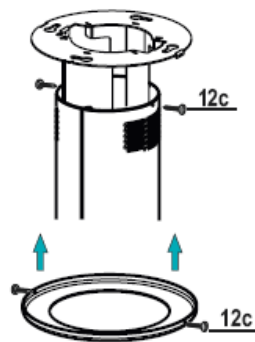

Wersja okapu Wyciąg


W przypadku instalowania okapu w wersji do dolnej części ramy kratownicy mocujemy kołnierz 9, do którego, zgodnie z wyborem instalatora, podłączamy sztywne lub elastyczne rury o średnicy 120 mm.

- Rury mocujemy za pomocą odpowiedniej ilości uchwytów.
- Wyjmujemy filtry z węgla aktywowanego, o ile są zainstalowane.

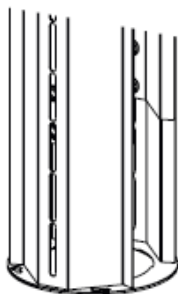


Pochłaniacz

- Należy upewnić się, czy w korpusie okapu zostały zainstalowane filtry węglowe.

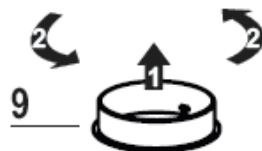


Wymiary

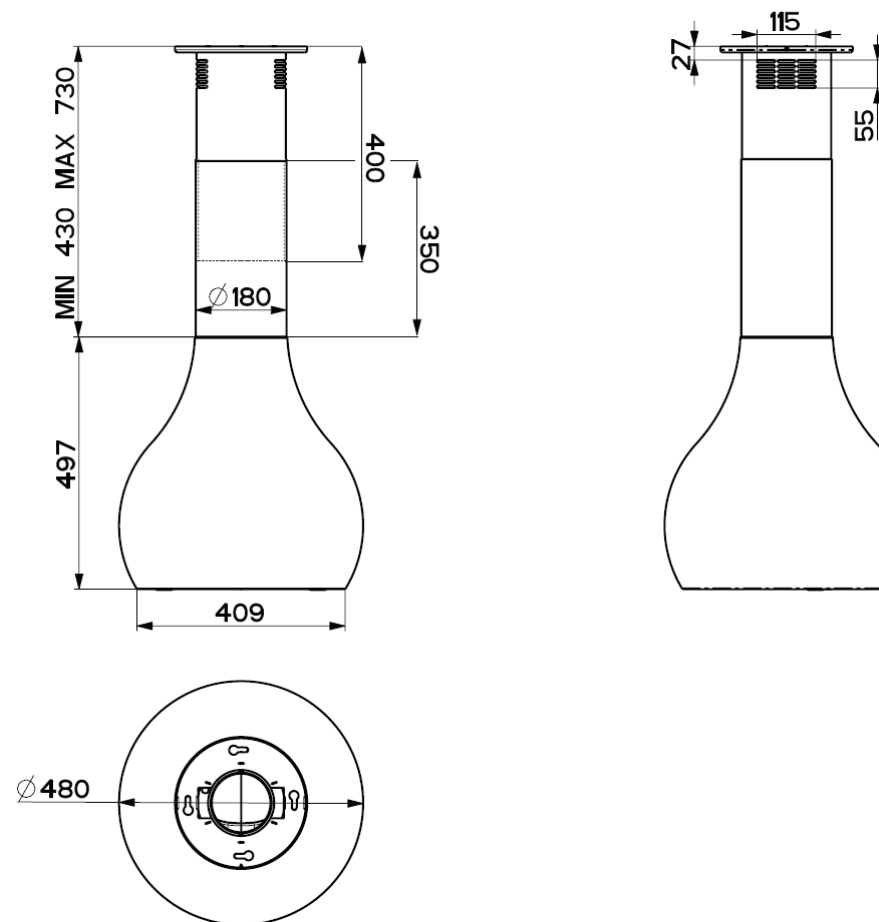

3. INSTALACJA

Wiercenie otworów w stropie lub półce oraz mocowanie ramy

Wiercenie otworów

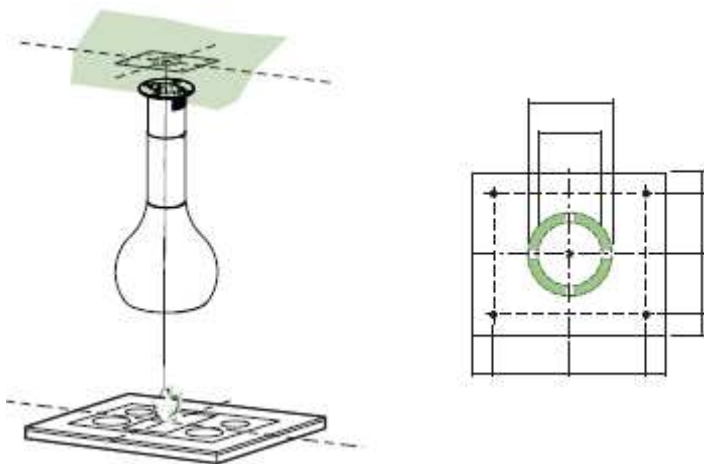

- Za pomocą pionu murarskiego zaznaczamy na stropie (stropie podwieszanym, półce) miejsce odpowiadające środkowi płyty grzewczej.
- Przykładamy szablon 21 do stropu tak, aby jego osie pokrywały się z osiami symetrii płyty.
- Zaznaczamy środki otworów zgodnie z oznaczeniami na szablonie.
- W wyznaczonych miejscach wiercimy otwory:
 - w stropach betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy kołków rozporowych,
 - w stropach z pustaków, których grubość ścianek wynosi co najmniej 20 mm, wiercimy otwory o średnicy 10 mm i natychmiast umieszczamy w nich kołki rozporowe 11 wchodzące w skład dostawy,
 - w stropach z belek drewnianych wiercimy otwory o średnicy odpowiadającej średnicy wkrętów przewidzianych do mocowania okapu,
 - w półkach drewnianych otwory o średnicy 7 mm,
 - w celu przeprowadzenia przewodu zasilającego otwór o średnicy 10 mm,
 - dla przeprowadzenia duktów powietrznych (wersja wyciąg) należy wywiercić otwory o średnicy odpowiadającej średnicy rur przewidzianych do budowy duktów.
-
-

- Częściowo wkręcić dwie śruby przewidziane do mocowania okapu umieszczając je po przekątnej i w taki sposób, aby między powierzchnią ich łbów a stropem pozostała przerwa 4-5 mm:
- - w stropach betonowych śruby wkręcamy w odpowiednie kołki rozporowe (nie wchodzą w skład dostawy),
- - w stropy z pustaków wykorzystujemy śruby 12h wchodzące w skład dostawy,
- - w stropach drewnianych stosujemy odpowiednie wkręty do drewna (nie wchodzą w skład dostawy),
- - w półki meblowe 4 śruby 12g z podkładkami 22 i nakrętkami 23 wchodzącymi w skład dostawy.

Mocowanie ramy kratownicy wewnętrznej

Podczas ustawiania długości wewnętrznej kratownicy należy postępować zgodnie z podanymi niżej zasadami. Długość kratownicy jest uzależniona od wysokości płyty grzewczej oraz wymaganej odległości między nią a dolną powierzchnią okapu wynoszącą 650 mm. Podczas ustalania długości ramy kratownicy należy:

- Wykręcić częściowo cztery śruby mocujące ze sobą oba fragmenty ramy kratownicy (A).
- Wyregulować długość ramy kratownicy i dokręcić śruby A.
- Unieść ramę kratownicy uważając na to, aby znak na płycie mocującej był skierowany do przodu.
- Wprowadzić łby śrub lub wkrętów umieszczone w stropie w odpowiednie otwory i obrócić ramę kratownicy tak, aby łby znalazły się w środku szczelin regulacyjnych.
- Dokręcić obie śruby lub wkręty. Wkręcić i dokręcić dwie pozostałe śruby lub wkręty. Przed ostatecznym dokręceniem śrub lub wkrętów można dokonać końcowej regulacji położenia ramy kratownicy obracając ją. Należy uważać, aby śruby lub wkręty nie wysunęły się ze szczelin regulacyjnych.
- Mocowanie kratownicy powinno być na tyle mocne, aby uniosło później jej masę oraz masę okapu oraz ewentualne naprężenia wynikające z nacisków bocznych. Po zakończeniu mocowania ramy należy

