ASKO
Inspired by Scandinavia

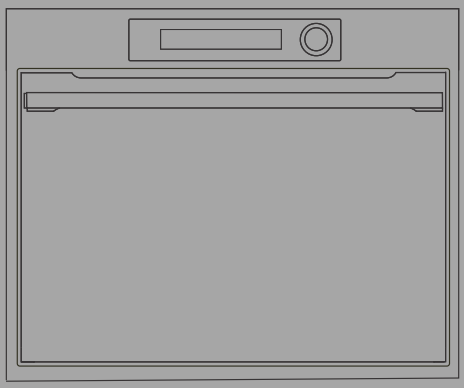

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
KUCHENKA MIKROFALOWA
PL

OM64SSH
OM64GSH
OM64BSH

Spis treści

Wprowadzenie 3
Środki bezpieczeństwa 4
Zasady bezpiecznego korzystania z kuchenki mikrofalowej 5
Pozostałe ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 7
ConnectLife 9
Opis urządzenia 10
Wyposażenie urządzenia 10
Panel sterowania 11
Przed pierwszym użyciem 13
Pierwsze włączenie 13
Korzystanie z piekarnika 14
Menu główne 14
Pieczenie z mikrofalami 15
Czas pracy - Funkcja czasowa 16
Menu Plus – ustawienia dodatkowe 16
Automatyczne programy 18
Funkcje dodatkowe 19
Uruchamianie procesu pieczenia 20
Koniec pieczenia i wyłączenie piekarnika. 21
WYBÓR USTAWIEŃ OGÓLNYCH 22
Zarządzanie wi-fi 25
Korzystanie z wi-fi 25
Ogólne wskazówki dotyczące pieczenia 26
Tabela pieczenia 27
Konserwacja i czyszczenie 28
Czyszczenie piekarnika za pomocą mikrofal 29
Zdejmowanie prowadnic drabinkowych 29
Wymiana żarówki 30
Rozwiązywanie problemów 31
Tabela usterek i błędów 31
Tabliczka znamionowa – dane urządzenia 32
Informacje dotyczące zgodności 33
Ochrona środowiska 34
Test potraw 35

Dziękujemy za Państwa zaufanie i zakup naszego urządzenia.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z niniejszego produktu, w załączeniu przekazujemy szczegółową instrukcję obsługi. Podane w niej wskazówki powinny umożliwić Państwu możliwie jak najszybsze zaznajomienie się ze swoim nowym urządzeniem.

Proszę upewnić się, że otrzymaliście Państwo urządzenie w stanie nieuszkodzonym. W razie stwierdzenia powstania szkód w transporcie proszę skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione, lub regionalnym dystrybutorem, który dostarczył urządzenie. Numer telefonu można znaleźć na fakturze lub na dokumencie dostawy.

Przed podłączeniem urządzenia dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje napraw lub roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub obsługi urządzenia.

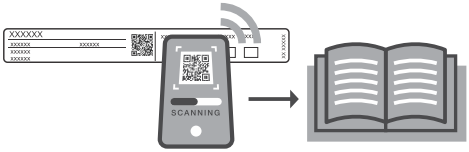

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje i wskazówki zeskanować kod QR na tabliczce znamionowej.

W treści instrukcji stosowane są przedstawione poniżej symbole, które posiadają podane obok nich znaczenia:

INFORMACJA!

Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie – ogólne niebezpieczeństwo

ConnectLife

Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji piekarnika, w tym zaawansowanych opcji i zdalnego sterowania, należy połączyć go z siecią Wi-Fi oraz aplikacją ConnectLife.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

Urządzenie należy podłączyć do instalacji elektrycznej posiadającej wbudowany mechanizm rozłączający. Instalacja elektryczna musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki do rozłączania muszą być włączone do stałego okablowania zgodnie z zasadami okablowania.

Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno montować za ozdobnymi drzwiami.

OSTRZEŻENIE: W razie uszkodzenia kabla zasilającego ze złączem musi on zostać wymieniony, dla uniknięcia zagrożenia, przez producenta, serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach.

Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, jak również nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem lub po szkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i uświadomieniu o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się i stają się gorące podczas użytkowania. Należy uważać, by nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że pod nadzorem.

Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pośrednictwem zewnętrznych programatorów czasowych lub specjalnych układów sterowania.

Do czyszczenia szyb w drzwiczkach piekarnika lub szkła na pokrywie płyty kuchennej nie należy używać żrących środków czyszczących lub ostrych metalowych skrobaków, które mogą uszkodzić powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szklanych powierzchni.

Nie należy czyścić urządzenia odkurzaczami parowymi lub wysokociśnieniowymi, aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym.

Nigdy nie należy wlewać wody na dno komory piekarnika. Różnice temperatury mogą powodować uszkodzenia emaliowanych części.

Zasady bezpiecznego korzystania z kuchenki mikrofalowej
OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie pracuje w trybie łączonym, dzieci powinny korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem dorosłych ze względu na powstające temperatury.

OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki do czasu jej naprawy przez kompetentną osobę.

OSTRZEŻENIE: Przeprowadzanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne dla osób bez odpowiedniego doświadczenia.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno podgrzewać płynów i innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to wybuchem.

Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w gospodarstwie domowym i podobnym otoczeniu, takim , jak:

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach i innych środowiskach pracy,
- gospodarstwa rolne,
- przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych,
- zakwaterowania typu bed and breakfast.

Używać tylko naczyń, które są przystosowane do używania w kuchenkach mikrofalowych.

Do gotowania w kuchenkach mikrofalowych nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.

Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub papieru należy uważać na kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu.

Jeśli w kuchence mikrofalowej podgrzewane są napoje, może dojść do opóźnionej reakcji, gdy płyn naraz zacznie intensywnie wrzeć, wobec czego należy być bardzo ostrożnym, przestawiając naczynie, w którym podgrzewany jest napój. Aby zapobiec takiej reakcji, do naczynia należy zawsze przed podgrzewaniem wstawić niemetalowy przedmiot (drewnianą, szklaną bądź plastykową łyżeczkę).

Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć poparzeń.

Jajka w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania w mikrofali.

W przypadku pojawienia się dymu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od prądu i pozostawić drzwiczki zamknięte, aby zdusić ewentualny płomień.

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie poduszek grzewczych, kapci, gąbek, wilgotnych tkanin itp. może spowodować ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.

Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie osady z resztek żywności.

Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

W czasie korzystania z urządzenia drzwiczki szafki muszą być otwarte.

Pozostałe ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać go do innych celów takich jak ogrzewanie pomieszczenia, suszenie zwierząt domowych lub innych zwierząt, papieru, tkanin, ziół, itp., ponieważ mogłoby to doprowadzić do zranienia lub wybuchu pożaru.

Urządzenie należy podłączyć do instalacji elektrycznej posiadającej wbudowany mechanizm rozłączający. Instalacja elektryczna musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaleca się, aby co najmniej dwie osoby przenosiły urządzenie oraz je instalowały (waga urządzenia).

Nie należy podnosić urządzenia trzymając je za uchwyt drzwiczek.

Nadmierne obciążenie może spowodować uszkodzenie zawiasów drzwiczek piekarnika Nie należy stawać lub siadać na otwartych drzwiczkach piekarnika ani się o nie opierać. Na drzwiczkach piekarnika nie należy również stawiać ciężkich przedmiotów.

Przytrzaśnięcie w drzwiczkach piekarnika kabli zasilających innych urządzeń, używanych w pobliżu niniejszego urządzenia, może doprowadzić do zwarcia. Ważne jest, aby kable zasilające innych urządzeń znajdowały się w bezpiecznej odległości.

Pamiętać o tym, że otwory wentylacyjne nigdy nie powinny być zasłonięte lub w inny sposób zablokowane.

Nie należy wykładać ścianek piekarnika folią aluminiową oraz stawiać na dnie komory piekarnika żadnych blach lub innych naczyń. Powyższe czynności zmniejszają cyrkulację powietrza w piekarniku, utrudniają proces pieczenia i niszczą emaliowaną powłokę.

Zalecane jest, aby w czasie pieczenia nie otwierać drzwiczek piekarnika, ponieważ prowadzi to do zwiększenia zużycia energii i zbierania się kondensatu.

W czasie oraz na końcu pieczenia należy szczególnie ostrożnie otwierać drzwiczki piekarnika, aby się nie poparzyć.

Aby zapobiec osadzaniu się kamienia, po zakończonym pieczeniu należy zostawić otwarte drzwiczki piekarnika, który w ten sposób ochłodzi się do temperatury pokojowej.

Czyścić można wyłącznie ochłodzony piekarnik.

Ewentualne niezgodności w odcieniach kolorów pomiędzy różnymi urządzeniami lub elementami w obrębie tej samej stylizacji mogą się zdarzać z powodu różnych czynników takich jak różne kąty patrzenia na urządzenia, różnokolorowe tła, materiały czy oświetlenie pomieszczenia.

Nie należy używać uszkodzonego urządzenia. Należy odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Obsługa piekarnika jest bezpieczna zarówno z jak i bez prowadnic blach.

W piekarniku nie należy przechowywać przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie po włączeniu piekarnika.

Przestrzegać minimalnej odległości pomiędzy górną krawędzią kuchenki a najbliższym przedmiotem nad nią.

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie poduszek grzewczych, kapci, gąbek, wilgotnych tkanin itp. może spowodować ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.

Do wyjmowania naczyń z kuchenki **zawsze używać rękawic kuchennych**. Niektóre garnki, rondle lub tacki pochłaniają energię cieplną żywności, przez co bardzo się nagrzewają.

Pozostałe ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Pamiętać o tym, by używać wyłącznie naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Nie używać naczyń wykonanych ze stali lub ze złotymi lub srebrnymi brzegami.

Gdy kuchenka jest wyłączona, **nie pozostawiać w niej żadnych akcesoriów lub naczyń.** Aby uniknąć uszkodzenia, nie włączać kuchenki, gdy jest pusta.

Nie używać pojemników wykonanych z porcelany, ceramiki lub gliny, jeśli w materiale są pory lub wnętrze nie jest przeszklone. Po podgrzaniu wilgoć przedostająca się przez te pory mogłaby doprowadzić do popękania powierzchni. Używać wyłącznie naczyń przeznaczonych do użytku w kuchenkach mikrofalowych.

Zawsze czytać i przestrzegać instrukcji podgrzewania w kuchence mikrofalowej podanej na opakowaniu żywności.

Zachować ostrożność przy podgrzewaniu żywności zawierającej alkohol, ponieważ w kuchence może powstać łatwopalna mieszanina alkoholu i powietrza. Ostrożnie otworzyć drzwiczki.

W czasie korzystania z kuchenki mikrofalowej lub piekarnika mikrofalowokonwekcyjnego nie zaleca się używania metalowych naczyń, widelców, łyżek, noży lub metalowych zacisków/klamer do mrożonek. Po podgrzaniu zamieszać żywność lub pozostawić ją aż do równomiernego rozejścia się energii cieplnej.

Urządzenia nie można podłączyć do zasilania, jeśli w sieci zainstalowany jest wyłącznik bezpieczeństwa ELCB.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed podłączeniem urządzenia dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje napraw lub roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub obsługi urządzenia.

Połączenie urządzenia z aplikacją ConnectLife

ConnectLife jest platformą inteligentnego domu, która łączy ludzi, urządzenia i usługi. Aplikacja **Connect**Life zawiera zaawansowane usługi cyfrowe oraz oferuje bezproblemowe rozwiązania, które umożliwiają użytkownikom monitorowanie i kontrolę urządzenia, otrzymywanie powiadomień ze smartfona oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego (obsługiwane funkcje różnią się w zależności od urządzenia i regionu/kraju).

Do podłączenia inteligentnego urządzenia potrzebna jest domowa sieć wi-fi (obsługiwana jest tylko częstotliwość 2,4 GHz) oraz smartfon z aplikacją **Connect**Life.

ConnectLife

Aby pobrać aplikację **Connect**Life, należy zeskanować poniższy kod QR lub wyszukać **Connect**Life w sklepie z aplikacjami.

1. Należy zainstalować aplikację **Connect**Life i utworzyć konto.
2. W aplikacji **Connect**Life należy wejść w menu dodawania urządzeń i wybrać odpowiedni typ urządzenia. Następnie należy zeskanować kod QR (znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia; można również wpisać ręcznie numer AUID/SN).
3. Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez cały proces łączenia urządzenia ze smartfonem.
4. Po pomyślnym połączeniu można rozpocząć zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą mobilnej aplikacji.

INFORMACJA!

Jeżeli to ustawienie nie jest dostępne, oznacza to, ze piekarnik nie posiada modułu Wi-Fi i nie umożliwia połączenia z Internetem.

Kiedy moduł Wi-Fi jest włączony i połączony, można nadzorować i zarządzać piekarnikiem za pośrednictwem urządzenia mobilnego i aplikacji **Connect**Life..

Wi-fi działa w tym samym zakresie częstotliwości, co różne inne urządzenia (np. kuchenki mikrofalowe i zdalnie sterowane zabawki). W rezultacie możliwe są tymczasowe lub stałe zakłócenia łączności. W takich przypadkach dostępność oferowanych funkcji nie jest gwarantowana.

Zapewnienie jakości oferowanych funkcji jest mocno uzależnione od mocy sygnału. Jeśli router znajduje się w dużej odległości od urządzenia, mogą wystąpić problemy z połączeniem.

Opis urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE!

Funkcje i wyposażenie urządzenia są zależne od modelu.

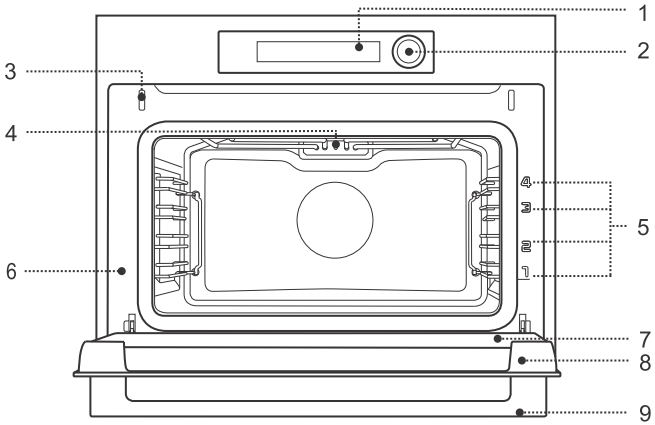

1.Panel sterowania

2. Pokrętło

3. Wyłącznik drzwiczek

4. Podświetlenie

5. Prowadnice – poziomy pieczenia

6. Tabliczka znamionowa

7. Szyba drzwiczek

8. Drzwiczki piekarnika

9. Uchwyt drzwiczek

Wyposażenie urządzenia

(w zależności od modelu)

Wyłącznik w drzwiczkach piekarnika

Jeżeli podczas użytkowania otwarte zostaną drzwiczki piekarnika, przełącznik wyłączy działanie kuchenki mikrofalowej oraz wentylator.

Prowadnice

Prowadnice drabinkowe– szklaną blachę należy zawsze wkładać do głównego poziomu prowadnicy drabinkowej.

UWAGA: Prowadnice liczą się od dołu do góry.

Wyposażenie piekarnika i akcesoria

⚠ OSTRZEŻENIE!

Rusztu, blachy uniwersalnej, blachy perforowanej AirFry, blachy do pieczenia parowego oraz innych części metalowej nie wolno używać przy trybach z mikrofalami.

	**Szklana blacha** służy do pieczenia we wszystkich rodzajach piekarników i za pomocą mikrofal. Może służyć także jako tacka do serwowania.

Panel sterowania

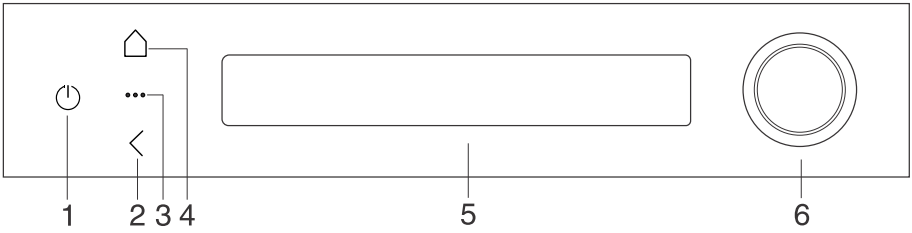

Przycisk		Eksploatacja
1.	⏻	Przycisk włączania/wyłączania urządzenia umożliwiający: - włączanie i wyłączanie piekarnika, - przejście do trybu gotowości - wymuszone ponowne uruchomienie - długie naciśnięcie (8 sekund).
2.	<	Przycisku używa się do: - kroku wstecz - zamykania menu - anulowania menu lub funkcji
3.	•••	Przycisk ustawień dodatkowych
4.	⌂	Przycisk umożliwiający przejście do Głównego menu (HOME)
5.	Ekran dotykowy do wyboru ustawień piekarnika i przeglądania bieżących ustawień.	
6.	Pokrętło wyboru ustawień i zatwierdzania na ekranie.	

UWAGA:
Aby przyciski lepiej reagowały, należy ich dotykać możliwie największą powierzchnią opuszka palca i pośrodku przycisku. Przy każdym dotknięciu przycisku słychać sygnał dźwiękowy (gdy ta funkcja jest dostępna).

Ustawienia na ekranie można wybierać i potwierdzać na WYŚWIETLACZU lub za pomocą POKRĘTŁA. Wybrane pole podświetli się na biało.

dotknięcie	przesuwanie w lewo i w prawo	przesuwanie w górę i w dół	zwrot	przycisk
	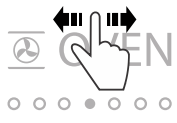	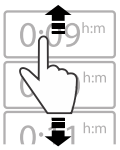		

Animacje i kolory pokrętła

Na pokrętle piekarnika zintegrowano pierścień LED, który za pomocą różnych kolorów i animacji wyraźnie wskazuje aktualny stan lub tryb działania piekarnika.

Kolor na pokrętle	Znaczenie
Kolor biały	Pokazuje tryb czuwania.
Bursztynowy kolor	Wymagana jest uwaga użytkownika piekarnika (np. ostrzeżenie lub potwierdzenie komunikatu).
Kolor zielony	Wskazuje potwierdzone ustawienie oraz informuje, że piekarnik jest połączony z siecią.
Kolor fioletowy	Wskazuje, że wybrano program pieczenia z użyciem mikrofal.
Kolor turkusowy	Oznacza, że wybrano program czyszczenia.
Pełny kolor - oznacza, że program jest w trakcie działania i nie wymaga dalszej uwagi. **Delikatne miganie** – ostrzega o procesach w tle lub wymaganej interakcji użytkownika.	

1.	Z piekarnika usunąć wyposażenie oraz resztki opakowania (karton, styropian, plastik).
2.	Wyposażenie oraz wnętrze piekarnika wytrzeć wilgotną szmatką. Nie należy używać szorstkich szmatek oraz środków czyszczących.
3.	Włączyć piekarnik (patrz rozdział: *Pierwsze włączenie*).

Pierwsze włączenie

Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W pierwszej kolejności dotknąć napisu na wyświetlaczu **Let's get started**.

Po menu można się poruszać przesuwając palcem. Po wybraniu ustawienia dotknąć przycisku **DALEJ**.

1.	**Ustawianie języka** Na wyświetlaczu ukaże się domyślny język (angielski). Język tekstu na wyświetlaczu można zmienić.
2.	**Objaśnienie interfejsu użytkownika** Wyświetlacz pokazuje nazwy przycisków na panelu sterowania, aby ułatwić obsługę urządzenia.
3.	**Instalacja i połączenie z aplikacją ConnectLife** Na wyświetlaczu pojawi się kod QR umożliwiający zainstalowanie aplikacji ConnectLife. Aplikacji używa się do sterowania, monitorowania i zdalnego dostępu do piekarnika z urządzenia inteligentnego. Należy połączyć się z siecią Wi-Fi, aby zainstalować aktualizacje oprogramowania: są one przydatne w zakresie bezpieczeństwa, nowych funkcji, optymalizacji i poprawek. Należy dotknąć przycisku **Connect** i postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
4.	**Ustawienia czasowe** Automatyczne ustawienie godziny, w tym strefy i formatu czasowego (12- lub 24-godzinny) jest dostępne, gdy piekarnik jest podłączony do Internetu za pośrednictwem aplikacji. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, godzinę trzeba będzie ustawić ręcznie.
5.	**Ustawienia daty** Wybrać widok zapisu.
6.	**Otwarcie drzwiczek - wybudzanie** Funkcja, którą można włączyć i wyłączyć wedle własnego uznania. Jeśli funkcja jest włączona, możliwe jest automatyczne włączanie i wyłączanie piekarnika poprzez otwarcie jego drzwiczek.

Menu główne

Po dotknięciu przycisku ⌂ na wyświetlaczu otworzy się główne menu ze wszystkimi funkcjami (w zależności od modelu).

Uwaga: Aby poruszać się po menu, należy przesuwać palcem w lewo i w prawo. Wybraną funkcję należy potwierdzić dotykając przycisku lub naciskając pokrętło.

Funkcje podstawowe
MIKROFALOWY Szybki dostęp do systemów mikrofalowych. Używa się ich do szybkiego podgrzewania, rozmrażania i pieczenia żywności (sprawdź rozdział: *Mikrofale*).
PROGRAMY AUTOMATYCZNE Zawiera listę gotowych programów, które dobierają optymalne parametry dla różnych rodzajów żywności i potraw, podzielonych na kategorie: Składniki, menu, wyroby piekarnicze, Dania gotowe i Ulubione (sprawdź rozdzia:ł *Automatyczne programy*).
GOTOWANIE ETAPU Funkcja umożliwia pieczenie w trzech etapach. Jeden proces przygotowywania żywności łączy trzy kolejne etapy pieczenia (patrz rozdział *Przygotowywanie żywności w etapach*).
CZYSZCZENIE Program umożliwia łatwiejsze usuwanie plam w piekarniku (patrz rozdział: *Konserwacja i czyszczenie*).
ZAPISANE PROGRAMY Ten tryb umożliwia wybór własnych programów, które zostały już wcześniej zapisane - aż do 50 ręcznie ustawianych programów (sprawdź rozdział: *Zapisywanie własnych ustawień*).
ROZMRAŻAĆ Stosuje się do powolnego rozmrażania mrożonej żywności (tortów, ciast, chleba i bułek oraz zamrożonych owoców). W połowie czasu rozmrażania fragmenty żywności trzeba przewrócić na drugą stronę, pomieszać, a w przypadku, gdy uległy zmrożeniu.
OGRZEWANIE Służy do podgrzewania żywności i utrzymywania ciepła. Można ustawić temperaturę i czas rozpoczęcia i zakończenia podgrzewania.

Pieczenie z mikrofalami

Mikrofale służą do **gotowania, pieczenia i rozmrażania żywności**. Zapewniają szybkie i skuteczne gotowanie, które nie powoduje zmian w kolorze czy formie jedzenia.
Mikrofale to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego. W naszym środowisku takie promieniowanie zazwyczaj występuje w postaci fali radiowych, światła oraz promieni infraczerwonych. Częstotliwość takiego promieniowania wynosi 2.450 MHz.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Podczas używania trybu z mikrofalami kuchenki nigdy nie wolno zostawiać pustej.

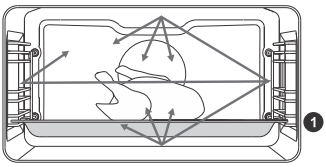

Właściwości mikrofal:
- metale odbijają mikrofale,
- mikrofale przenikają przez inne materiały,
- cząsteczki wody, tłuszczu oraz cukier pochłaniają mikrofale.



Cząsteczki w jedzeniu, poddanym działaniu mikrofal, zaczynają się przemieszczać z dużą prędkością, dlatego się ogrzewają.
Fale przenikają wgłąb potrawy na ok. 2,5 cm. Jeżeli kawałek jedzenia jest większy, jego środek ugotuje się poprzez przewodzenie ciepła tak samo jak się dzieje przy zwykłym gotowaniu.

Moc grzania

Moc	Eksploatacja
1000 W	Szybkie odgrzewanie napojów, wody oraz żywności o wysokiej zawartości płynu.
750 W	Gotowanie świeżych lub zamrożonych warzyw.
600 W	Topienie czekolady. Gotowanie dań mięsnych oraz potraw z ryb i owoców morza. Gotowanie dodatków.
360 W	Odgrzewanie i gotowanie delikatnych potraw na bazie jajek.
180 W	Rozmrażanie innych produktów spożywczych, zmiękczanie masła albo lodów.
90 W	Rozmrażanie ciast z kremem, owoców, warzyw i mięsa mielonego.

Mikrofale

1.	Włącz urządzenie ⏻ . W menu główne wybrać funkcję **MIKROFALOWY**.

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony.

2.	Wybrać tryb **Mikrofalowy** Tryb przeznaczony do szybkiego podgrzewania, rozmrażania i gotowanie żywności.
	Wyświetlane są ustawienia: - mocy mikrofal i czasu pracy.
3.	Dodatkowo można ustawić: - + menu (patrz rozdział: *Menu Plus – ustawienia dodatkowe*).
4.	Aby rozpocząć pieczenie, dotknąć przycisku START ▶ .

Czas pracy - Funkcja czasowa

W tym trybie określa się czas pracy piekarnika.

INFORMACJA!

Jeśli urządzenie jest połączone z chmurą, godzina i data są ustawiane automatycznie.

5.	Należy wybrać czas pracy piekarnika (domyślny czas to jedna minuta).
6.	Aby rozpocząć pieczenie, dotknąć przycisku START ▶ .

Menu Plus – ustawienia dodatkowe

Funkcja + umożliwia dodatkowe opcje ustawień. Zawartość menu zmienia się w zależności od dostępnych w danym momencie opcji sterowania.

	Dodaj etap Ustawienie pieczenia w trzech etapach z różnymi parametrami (patrz rozdział *Przygotowywanie żywności w etapach*).
	Ratować Tryb ten umożliwia zapisanie wybranych ustawień ulubionych (patrz rozdział *Zapisywanie własnych ustawień*).

Przygotowywanie żywności w etapach

Funkcja umożliwia pieczenie w trzech etapach (jeden proces przygotowywania żywności łączy trzy kolejne etapy pieczenia).

INFORMACJA!

Wybrać funkcję w + menu lub w Głównym menu.

1.	**Pierwszy etap** Dotknąć przycisku . Wybrać ustawienia pierwszego etapu: moc i czas pracy. Potwierdzić wybór. UWAGA: Pierwszy etap można nastawić w ustawieniach podstawowych, jeśli wybrany jest czas trwania pieczenia.
2.	**Drugi etap** Wybrać ustawienia dla drugiego i trzeciego etapu. Przed rozpoczęciem pieczenia można wprowadzić zmiany w etapach.
3.	Aby rozpocząć pieczenie, dotknąć przycisku START ▶ . Piekarnik rozpocznie pracę wg ustawień dla etapu.
UWAGA: Poszczególne etapy można usunąć poprzez dotknięcie przycisku × .	

Zapisywanie własnych ustawień

Ustawienie to umożliwia zapisywanie ulubionych i najczęściej używanych ustawień oraz korzystanie z nich następnym razem. W pamięci można zapisać do 50 przepisów.

1.	**Zapisywanie w trakcie ustawiania parametrów** W trakcie ustawiania parametrów można je zapisać jako własny przepis i użyć ich ponownie. Po dotknięciu pojawi się klawiatura, aby można było zapisać nazwę przepisu. Nie ma ograniczenia co do długości nazwy. Należy potwierdzić poprzez ✓ .
2.	**Zapisywanie po zakończonym pieczeniu** Po zakończonym pieczeniu na wyświetlaczu pojawi się . Zapisać przepis dotykając na przycisk. Na wyświetlaczu ukaże się menu główne.
3.	**Widok zapisanych ustawień** Aby użyć ulubionego przepisu, należy w menu podstawowym wybrać **ZAPISANE PROGRAMY**. Wyświetlą się nazwy wszystkich zapisanych przepisów. UWAGA: Można zmieniać ustawienia w zapisanych przepisach oraz zapisać je pod nową nazwą po zakończeniu pieczenia.
4.	**Usuwanie zapisanych przepisów** Wybrać przepis. Dotknąć + i wybrać . Na wyświetlaczu ukaże się ostrzeżenie. Potwierdzić wybór.

Automatyczne programy

Program oferuje szeroki wybór przepisów, przetestowanych przez szefów kuchni i dietetyków.

1.	Włącz urządzenie ⏻ . W menu główne wybrać ▷ **PROGRAMY AUTOMATYCZNE**.
2.	Wybrać rodzaj żywności oraz wybraną potrawę. Należy potwierdzić poprzez ✓ . Przepisy mają wstępnie zdefiniowany program, temperaturę i czas gotowania. Programy automatyczne są podzielone na główne kategorie: • **Składniki:** programy przeznaczone do przygotowywania określonej żywności, takiej jak warzywa lub owoce. • **Potrawy:** programy przeznaczone dla potraw, które zawierają więcej składników i wymagają bardziej złożonego przygotowania. • **Chleb i ciasta:** programy przeznaczone dla różnych rodzajów ciast. • **Dania gotowe:** program do robienia popcornu. • **Ulubione:** wybór programów spośród wyżej wymienionych kategorii, oznaczonych jako ulubione. UWAGA: W przypadku niektórych potraw możliwa jest zmiana wstępnie ustawionych parametrów.
3.	Dodatkowo można ustawić: - + menu (patrz rozdział: *Menu Plus – ustawienia dodatkowe*).
4.	Program automatyczny umożliwia wybór dodatkowych funkcji do wybranej potrawy (*sprawdź rozdziały poniżej*).
Uwaga: W lewej części ekranu należy dotknąć ⓘ , aby znaleźć dodatkowe informacje o przepisie.	

Wyszukiwarka potraw

Wyszukiwarka potraw umożliwia wyszukiwanie poprzez wprowadzenie słowa lub jego części, np. nazwy programu automatycznego lub składnika.

1.	Włącz urządzenie ⏻ . W menu główne wybrać ▷ **PROGRAMY AUTOMATYCZNE** .
2.	Należy dotknąć 🔍 i napisać nazwę potrawy lub część nazwy szukanego dania.
3.	Wybór potwierdzić poprzez ✓ .
Wyniki wyszukiwania zaczynają pojawiać się automatycznie już po wprowadzeniu jednego znaku.	

INFORMACJA!

Jeśli przeglądarka nie znajdzie żadnych pasujących trafień, zostanie wyświetlony komunikat „brak wyników”.

Dodaj do ulubionych

Ulubione programy zapewniają szybki dostęp do często używanych przepisów.

1.	Włącz urządzenie ⏻ . W menu główne wybrać ▷ **PROGRAMY AUTOMATYCZNE** .
2.	Wybrać rodzaj żywności oraz wybraną potrawę.

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony.

3.	Dotknąć + i wybrać . Potwierdzić wybór.
Aby usunąć przepis, należy wybrać .	

INFORMACJA!

Lista ulubionych jest wyświetlana w kolejności alfabetycznej.

Program ręczny
Funkcja ta umożliwia dowolną zmianę wstępnie ustawionych parametrów potraw.

1.	Włącz urządzenie . W menu główne wybrać **PROGRAMY AUTOMATYCZNE** .
2.	Wybrać rodzaj żywności oraz wybraną potrawę.
3.	Dotknąć + i wybrać . Zostaną wyświetlone opcje i ustawienia wstępne, które umożliwiają dostosowanie i zarządzanie kluczowymi parametrami, takimi jak temperatura, system, wilgotność i moc, w zależności od potrzeb.
4.	Wybór potwierdzić poprzez ✓ .

INFORMACJA!

Spersonalizowane ustawienia można zapisać jako wzorcowe.

Funkcje dodatkowe
(w zależności od modelu)

Do wyboru jest wiele dodatkowych funkcji. Dotknąć przycisku , aby otworzyć główne menu.

ROZMRAŻAĆ	
	Rozmrażanie za pomocą mikrofalówki Służy do szybszego rozmrażania mrożonek (tortów, ciast, chleba, bułek i głęboko mrożonych owoców). W połowie procesu rozmrażania kawałki mrożonek należy obrócić, wymieszać i oddzielić, jeśli były zamrożone razem.
OGRZEWANIE	
	Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej
Uwaga: Niektóre funkcje mają możliwość wyboru wstępnie określonych programów.	

Uruchamianie procesu pieczenia

Pieczenie włączyć poprzez dotknięcie przycisku START ▶ .

Na wyświetlaczu są widoczne następujące wartości (zależy od wybranych ustawień):

- system pieczenia
- moc mikrofal
- czas pracy

Koniec pieczenia i wyłączenie piekarnika.

Po zakończonym pieczeniu na wyświetlaczu pojawi się napis **CIESZYĆ SIĘ!**. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Pracę można przerwać, dotykając 〈 .

Poprzez dotknięcie przycisku można wybrać nowe ustawienia. Zawartość menu zmienia się w zależności od dostępnych w danym momencie opcji sterowania.	
Program Wznawiania	Wybór przedłuża pieczenie o 5 minut. Można ustawić czas trwania i tryb pieczenia.
Ratować	Tryb ten umożliwia zapisanie wybranych ustawień jako ulubionych i ich ponowne użycie (jeśli korzystałeś z ręcznego trybu pieczenia) (patrz rozdział: *Zapisywanie własnych ustawień*).

WYBÓR USTAWIEŃ OGÓLNYCH

⚠ OSTRZEŻENIE!

Po awarii zasilania lub wyłączeniu urządzenia ustawienia funkcji dodatkowych zostaną zachowane.

Poprzez dotknięcie ••• wejść do menu wyboru.	
	ZDALNY START Zdalne sterowanie można aktywować, dotykając przycisku (sprawdź rozdział Zarządzanie Wi-Fi).
	LAMPKA PIEKARNIKA Dotknąć przycisku, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie piekarnika.
	PRZYPOMNIENIA Alarm działa niezależnie od pracy piekarnika. Najdłuższe możliwe ustawienie to 24 godziny. Można ustawić trzy różne alarmy. Aby wyłączyć alarm, ustaw godzinę na 0:00. UWAGA: Po wyłączeniu urządzenia alarm jest nadal aktywny.
	BLOKADA WYŚWIETLACZA - AUTOMATYZACJA Włączenie/wyłączenie blokady klawiszy zabezpieczających piekarnik przed przypadkowym użyciem. Aby zablokować ekran, należy dotknąć przycisku. Aby odblokować ekran, należy dotknąć ekranu lub dowolnego przycisku. Należy przesunąć palcem po wyświetlaczu z lewej strony do prawej, a następnie nacisnąć pokrętło. • Jeżeli blokada zostanie włączona, kiedy nie jest ustawiona żadna funkcja programatora czasowego (jedynie wyświetlanie aktualnej godziny), piekarnik nie będzie działał. • Jeżeli blokada zostanie włączona po ustawieniu którejkolwiek z funkcji programatora czasowego, piekarnik będzie działał normalnie i nie będzie możliwa zmiana ustawień. • Gdy klawisze są zablokowane, nie można zmieniać trybów pieczenia ani dodatkowych funkcji. Można wyłączyć tylko pieczenie. • Przyciski będą zablokowane również po wyłączeniu piekarnika. Aby wybrać nowy system, najpierw wyłączona musi zostać blokada.
	USTAWIENIA Dotknięcie przycisku umożliwia wybór i edycję różnych ustawień (sprawdź tabelę poniżej).

Dotknąć , aby wybrać i edytować różne ustawienia.	
	JĘZYK - CZAS Wybierz preferowany język, datę i godzinę z listy rozwijanej.
	GOTOWANIE Do wyboru są różne ustawienia: • **USTAWIENIA GOTOWANIA** Można wybrać ustawienia ogólne lub ostatnie wybrane przez siebie ustawienia, które zapisują się po zakończeniu pracy. • **PRZYPOMNIENIA**

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony.

	Można nastawić przypomnienie, które poinformuje o tym, że piekarnik osiągnął żądaną temperaturę oraz przypomnienie o zakończeniu gotowania (od jednej do pięciu minut)..
	TRYBY Po potwierdzeniu wyboru po prawej stronie menu pojawi się kolumna z aktywnymi trybami. Po dotknięciu tej kolumny wyświetli się ekran z ustawieniami, które można zmieniać (ECO, NIGHT MODE, SHOP MODE).
	KONTROLA Do wyboru są różne ustawienia: • **DRZWI OTWARTE - OBUDŹ SIĘ** Jeśli ekran startowy ma być zawsze wyświetlany po otwarciu drzwi, należy wybrać On. Po włączeniu zużycie energii może wzrosnąć. • **EKRAN STARTOWY** Jeśli ekran ma pozostać widoczny po wyłączeniu piekarnika, należy wybrać On. • **BEZCZYNNOŚĆ** Należy określić, po jakim czasie bezczynności urządzenia ekran ma zostać wyłączony. • **WIDOCZNOŚĆ EKRANU ZEGARA** Funkcja ta umożliwia włączanie i wyłączanie czasu bieżącego. • **BLOKADA WYŚWIETLACZA** Należy wybrać On, aby ekran wyłączał się w czasie bezczynności piekarnika.
	WYŚWIETLACZ Wybór preferowanej jasności ekranu.
	DŹWIĘK Wybór rodzaju dźwięku.
	ŚWIATŁO Można ustawić czas włączenia oświetlenia. Intensywność światła można zmieniać w zakresie od 10% do 100%, a temperaturę barw w zakresie od 2700 K do 5000 K (od ciepłego żółtego do chłodnego białego).
	ŁĄCZYĆ Można wybrać włączenie połączenia internetowego, połączenie piekarnika oraz dodatkowych użytkowników.
	AKTUALIZACJA - RESET Funkcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych oraz aktualizację.
	INFORMACJE - WSPARCIE Funkcja zapewnia pomoc dla użytkownika w postaci instrukcji obsługi i informacji o urządzeniu.

Dotykając można wybierać i edytować różne funkcje. Wybrana funkcja jest oznaczona symbolem ✓ .

WYBÓR USTAWIEŃ OGÓLNYCH

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony.

	EKO Tryb ECO został zaprojektowany w celu zwiększenia efektywności energetycznej poprzez automatyczne zastosowanie wstępnie określonych ustawień ekologicznych. Funkcja ta zmniejsza zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności programów gotowania i czyszczenia, zapewniając rozwiązanie przyjazne dla środowiska, bez kompromisów w zakresie wydajności.
	TRYB NOCNY Funkcja automatycznie zmniejsza oświetlenie na mniej intensywne, ***wyłącza wyświetlanie czasu bieżącego*** oraz sygnały dźwiękowe. Aby włączyć tryb nocny, należy ustawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Tryb nocny można wyłączyć poprzez dotknięcie przycisku **x**.
	TRYB DEMO W trybie demonstracyjnym urządzenie symuluje pracę w środowisku testowym oraz umożliwia zmianę i zapisywanie ustawień. Po dezaktywacji wszystkie konfiguracje są zachowywane i przywracane jest normalne działanie.

Korzystanie z wi-fi

1.	**Włączanie modułu Wi-Fi** Wejdź do menu dodatkowego. Dotknąć przycisku , wybrać **ŁĄCZYĆ**a następnie wybrać opcję **PODŁĄCZ PIEKARNIK**. Włączyć połączenie Wi-Fi ustawiając przełącznik w pozycji **ON**.
2.	**Łączenie urządzenia** Wybrać **PODŁĄCZ PIEKARNIK**. W menu dodatkowym dotknij , aby wybrać . Następnie w obszarze Wi-Fi wybrać **ŁĄCZYĆ**. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji **ConnectLife**. Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się **"Twój piekarnik jest teraz podłączony"**. Czas trwania tego procesu jest ograniczony do 5 minut. UWAGA: Po nawiązaniu połączenia urządzenie jest połączone z kontem użytkownika w urządzeniu inteligentnym.
3.	**Podłączanie dodatkowych użytkowników** Tego ustawienia używa się przy łączeniu dodatkowych użytkowników z aplikacją **ConnectLife**. W menu dodatkowym dotknij , aby wybrać . Wybierz opcję **ŁĄCZYĆ**. Wybrać **POŁĄCZ UŻYTKOWNIKA**a następnie **PAIR**. Aby uzyskać dalsze ustawienia, należy postępować zgodnie z instrukcją w aplikacji **ConnectLife**. Czas trwania tego procesu jest ograniczony do 3 minut.
4.	**Usuwanie wszystkich połączonych użytkowników** Tego ustawienia używa się, aby usunąć wszystkich użytkowników połączonych z aplikacją **ConnectLife** . W menu dodatkowym dotknij , aby wybrać . Wybierz opcję **POŁĄCZENIE**. Dotknąć przycisku **POŁĄCZ UŻYTKOWNIKA** a następnie **UNPAIR ALL**. Po potwierdzeniu wyboru na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **Wszyscy użytkownicy/urządzenia zostały odłączone.**
5.	**Wyłączenie modułu Wi-Fi** W menu dodatkowym dotknij , aby wybrać . Wybierz opcję **PODŁĄCZ PIEKARNIK**. Wyłączyć połączenie Wi-Fi ustawiając przełącznik w pozycji **OFF**.

INFORMACJA!

Ponowne nawiązanie połączenia jest procesem jednorazowym.
Ponowne nawiązanie połączenia wykonuje się tylko w przypadku zmiany routera lub hasła w sieci lokalnej.

Status Wi-Fi na wyświetlaczu		Przyczyna
		Wi-Fi jest wyłączone (OFF).
		Miga ikona: - Wi-Fi jest włączone, ale nie jest połączone z serwerem lub chmurą (nawet jeśli połączenie z routerem lub chmurą zostało tymczasowo utracone).

Ogólne wskazówki dotyczące pieczenia

Korzystanie z mikrofalówki

- Należy używać odpowiednich naczyń (szklanych, ceramicznych itp.)
- Należy używać odpowiednich naczyń (szklanych, ceramicznych itp.) Do naczynia należy dodać 1 łyżkę wody na 100 g żywności.
- W czasie rozmrażania żywność należy mieszać lub obracać.

Tabela pieczenia

UWAGA: Potrawy, które wymagają wstępnego ogrzewania piekarnika, zaznaczone są w tabeli jedną gwiazdką * , a potrawy, którym wystarcza 5-minutowe ogrzewanie wstępne – dwiema gwiazdkami ** . W tym przypadku nie należy używać trybu szybkiego nagrzewania.

Potrawa	cm			°C	min
WARZYWA					
brokuł, w całości, 500 g	60 / 45	1		750	8-10
brokuł, różyczki, 500 g	60 / 45	1		750	5-15
groch, 2,5 kg	60 / 45	1		750	20-30
kalafior, różyczki, 500 g	60 / 45	1		750	8-10
marchew, cała, 500 g	60 / 45	1		1000	13-14
szparagi, 500 g	60 / 45	1		750	8-10
ZBOŻA I MAKARON					
ryż	60 / 45	1		750	20-30
				600	2-10
brązowy ryż	60 / 45	1		750	25-30
				600	2-10
risotto	60 / 45	1		750	20-30
makaron	60 / 45	1		1000	15-25
makaron pełnoziarnisty	60 / 45	1		1000	10-15
				600	5
ravioli	60 / 45	1		1000	10
				750	3-5
ZAPIEKANKI, SUFLETY I POTRAWY ZAPIEKANE					
słodka zapiekanka	45	1		750	15-25
słodki suflet	45	1		360	11-14
POZOSTAŁE					
prażona kukurydza	60 / 45	1		1000	2-4
płyn	60 / 45	1		1000	1-3
Roztapianie masła/czekolady	60 / 45	1		90-180	3-10

Konserwacja i czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE!

Upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z prądu, i poczekać aż urządzenie ostygnie.

Bez odpowiedniego nadzoru dzieci nie powinny czyścić urządzenia lub wykonywać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

- Wewnętrzna część piekarnika i blachy powleczone są specjalną emalią o gładkiej i wytrzymałej powierzchni, która ułatwia czyszczenie.
- Urządzenie należy regularnie czyścić. Większy brud oraz kamień powinny być usuwane na bieżąco za pomocą ciepłej wody oraz płynu do mycia naczyń. Używać czystej, miękkiej szmatki lub gąbki.
- Nie wolno używać agresywnych i szorstkich środków czystości (szorstkich gąbek I środków, odrdzewiaczy i odplamiaczy, skrobaków do płyt szklano-ceramicznych).
- Resztki żywności (tłuszcz, cukry, węglowodany) mogą zapalić się podczas pieczenia, dlatego należy przed każdym użyciem usunąć większy brud z wnętrza piekarnika oraz z wyposażenia.
- Wyposażenie piekarnika można myć w zmywarce.

Zewnętrzna część urządzenia	Przy pomocy ciepłej wody z płynem oraz miękkiej szmatki usunąć brud oraz wytrzeć powierzchnię do sucha.
Wnętrze urządzenia	Do czyszczenia większego brudu używać zwykłych środków czystości przeznaczonych do piekarnika. Po ich użyciu należy urządzenie starannie wytrzeć mokrą szmatką, aby usunąć resztki środków czystości.
Wyposażenie i prowadnice	Czyścić ciepłą wodą z płynem i wilgotną szmatką. W przypadku większych zabrudzeń zalecane jest wcześniejsze namoczenie oraz użycie szczotki.
Jeśli efekty nie są zadowalające, należy powtórzyć procedurę czyszczenia.	

⚠ OSTRZEŻENIE!

Do czyszczenia panelu przedniego piekarnika nie używać żrących, ściernych ani agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie powierzchni, zarysowania lub trwałe zmiany w jej wyglądzie.

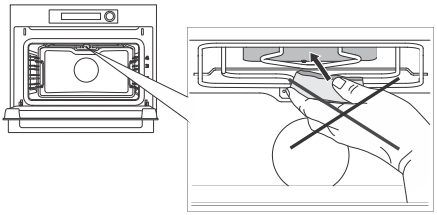

Do czyszczenia górnej ścianki piekarnika nigdy nie używać agresywnych środków czyszczących, środków czyszczących i gąbek o właściwościach ściernych, wywabiaczy plam i preparatów usuwających rdzę, itp.

Dotknięcie przycisku ⌂ otwiera menu główne z funkcjami podstawowymi. Należy wybrać ✧ **CZYSZCZENIE**.

Czyszczenie piekarnika za pomocą mikrofal

Program umożliwia łatwiejsze usuwanie plam w piekarniku.
Przynosi najlepsze efekty, gdy jest stosowany regularnie, po każdym pieczeniu.
Przed każdym uruchomieniem programu czyszczącego należy usunąć większy brud oraz pozostałości jedzenia z piekarnika.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Programu Microwave Clean należy używać tylko wtedy, gdy piekarnik jest całkowicie wystudzony.

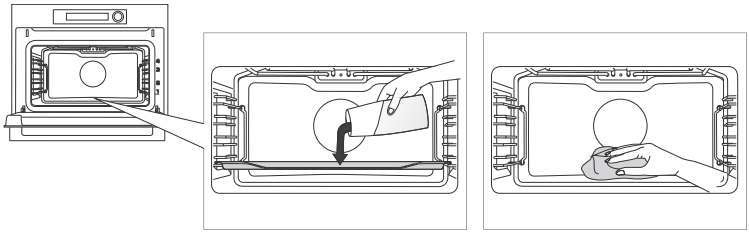

1.	Szklaną blachę umieścić w pierwszej prowadnicy wlać do niej 0,15 l ciepłej wody.
2.	Wybrać funkcję **Czyszczenie mikrofalowe** i dotknąć START ▶ .
3.	Program trwa 8 min. Po zakończonym programu na wyświetlaczu pojawi się napis **GOTOWY**.
4.	Po zakończeniu programu ostrożnie wyjąć blachę używając rękawic ochronnych (może być w niej jeszcze trochę wody). Plamy wytrzeć mokrą szmatką i wodą z płynem. Po zakończonym czyszczeniu urządzenie należy dokładnie wytrzeć wilgotną szmatkę, aby usunąć pozostałości środków czyszczących. Jeśli czyszczenie nie zakończy się pomyślnie (w przypadku brudu szczególnie trudnego do usunięcia), powtórzyć je.

INFORMACJA!

W przypadku czyszczenia teleskopowych prowadnic, po zakończonym procesie należy je kilkukrotnie wysunąć i wsunąć.

Wysuwane prowadnice mogą zżółknąć, stać się głośniejsze i sztywniejsze, ale po kilku użyciach wracają do płynnej i cichej pracy. Nie wpłynie to jednak na ich funkcjonalność.

Zdejmowanie prowadnic drabinkowych

INFORMACJA!

Podczas zdejmowania prowadnic należy uważać, aby nie uszkodzić emaliowanej powłoki.

Konserwacja i czyszczenie

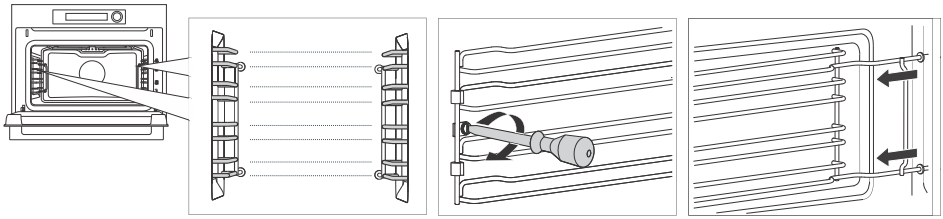

1.	Odkręcić śrubę śrubokrętem (możesz również użyć monety, której grubość odpowiada wgłębieniu na łbie śruby).
2.	Prowadnice wyjąć z dziurek na tylnej ściance.

UWAGA: Należy uważać, by w trakcie czyszczenia prowadnic nie zgubić przekładek z prowadnic drabinkowych. Po czyszczeniu należy je ponownie zamontować, by nie doszło do iskrzenia.

Śruby na prowadnicach należy po czyszczeniu ponownie przymocować śrubokrętem. Przy ponownym montowaniu prowadnic drabinkowych należy uważać, by je zamontować na tę samą stronę, z której zostały zdjęte.

Wymiana żarówki

⚠ OSTRZEŻENIE!

Piekarnik ma wbudowane oświetlenie LED, które może być wymieniane wyłącznie przez autoryzowanego serwisanta.

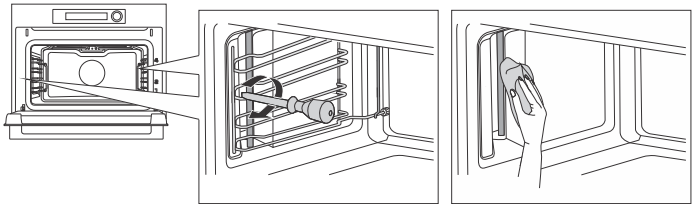

1.	Wyjąć prowadnice (patrz rozdział *Zdejmowanie prowadnic drabinkowych*).
2.	W przypadku mniej uporczywych zabrudzeń wystarczy czyszczenie wilgotną szmatką. W przypadku bardziej uporczywych plam można wyczyścić diodę LED specjalnym środkiem do czyszczenia piekarników.

W czasie trwania okresu gwarancyjnego naprawy może wykonywać wyłącznie zatwierdzony przez producenta punkt serwisowy.

- Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek napraw należy wyłączyć urządzenie z prądu wyciągając bezpiecznik lub wtyczkę z gniazdka w ścianie.
- W przypadku nieprofesjonalnych napraw urządzenia istnieje ryzyko porażenia prądem lub zwarcia elektrycznego, dlatego nie należy ich wykonywać. Tego rodzaju napraw powinny dokonywać osoby wykwalifikowane lub serwisanci.
- W przypadku mniejszych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia sprawdzić w instrukcji, czy jest możliwe samodzielnie usunięcie przyczyny.
- Jeśli urządzenie nie działa na skutek nieprawidłowego użytkowania lub obchodzenia się z nim, wizyta serwisanta w okresie gwarancyjnym nie jest bezpłatna.
- Niniejszą instrukcję należy przechować do ponownego użytku lub dla następnego właściciela urządzenia.
- Poniżej przedstawiono szereg porad dotyczących usuwania najczęściej występujących problemów.

Tabela usterek i błędów

Problem/błąd	Przyczyna
Główny bezpiecznik domowej instalacji elektrycznej często wyłącza się.	Wezwać serwisanta.
Podświetlenie piekarnika nie działa.	Wymiana żarówki w piekarniku opisana jest w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
Panel sterowania nie reaguje, napis na ekranie się zawiesił.	Należy przytrzymać przycisk zasilania przez 8 sekund, aby zresetować wyświetlacz. Na kilka minut odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego (odkręcić bezpiecznik lub wyłączyć główny przełącznik), następnie przyłączyć je ponownie i włączyć.
Wyświetlacz pokazuje błąd Err X. **Jeśli numer błędu jest dwucyfrowy, pojawi się Err XX.**	Wystąpił błąd modułu elektronicznego. Na kilka minut odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Jeśli błąd nadal się utrzymuje, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Na wyświetlaczu pojawi się napis SEnS, sonda temperatury nie jest podłączona.	Należy oczyścić gniazdko. Należy spróbować kilka razy z rzędu podłączyć i odłączyć sondę temperatury.
Iskrzenie w piekarniku.	Proszę sprawdzić, czy wszystkie osłony lampek są dobrze przymocowane i czy prowadnice mają zamontowane wszystkie przekładki. Należy sprawdzić, czy prowadnice w urządzeniu są prawidłowo ułożone.
Para gromadząca się na wyświetlaczu podczas otwierania drzwiczek.	Całkowicie otwórz drzwiczki piekarnika, nie trzymaj ich lekko zamkniętych.
Duża ilość pary podczas pieczenia.	Niektóre potrawy zawierają dużo wody, więc duża ilość pary jest zjawiskiem normalnym.

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony.

Problem/błąd	Przyczyna
Sonda do mięsa pojawia się na ekranie, mimo że nie jest używana.	Przyczyną błędu mogą być krople lub zanieczyszczenia w gnieździe sondy do mięsa. Zalecamy kilkukrotne włożenie i wyjęcie sondy do mięsa w celu oczyszczenia gniazda.
Jeśli mimo zastosowania się do powyższych wskazówek nie można usunąć usterek, należy zadzwonić do upoważnionego punktu serwisowego. Usuwanie uszkodzeń, powstałych na skutek nieprawidłowej instalacji lub użytkowania urządzenia, nie jest objęte gwarancją. Koszty naprawy w takim przypadku ponosi klient.	

Tabliczka znamionowa – dane urządzenia

Tabliczka znamionowa z podstawowymi danymi o urządzaniu znajduje się na krawędzi piekarnika. Dokładne informacje o typie i modelu można znaleźć również w karcie gwarancyjnej.



1. Numer seryjny
2. Model
3. Typ
4. Znak towarowy
5. Kod
6. QR kod
7. Dane techniczne
8. Oznakowanie zgodności

Typ urządzenia radiowego:	Wbudowany moduł WiFi/BLE
Wi-Fi	
Zakres częstotliwości pracy:	2412 ~ 2472 MHz
Maksymalna moc wyjściowa:	19.99 dBm EIRP
Maksymalny zysk energetyczny anteny:	3.26 dBi
Bluetooth	
Zakres częstotliwości:	2402 ~ 2480 MHz
Moc fali nośnej:	10.00 dBm
Typ emisji:	F1D

Ochrona środowiska

Opakowanie zostało wykonane z materiałów przyjaznych środowisku, które można recyklingować, utylizować lub zniszczyć bez zagrażania środowisku. W związku z tym materiały opakowaniowe zostały odpowiednio oznaczone.

Umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu **symbol** wskazuje na to, że produktu nie należy traktować jak zwykłych odpadów domowych. Produkt należy przekazać celem jego przetworzenia do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Zapewnienie prawidłowej **utylizacji** produktu pozwala zapobiec niekorzystnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, jaki mógłby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowego pozbycia się produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji i przetwarzania produktu, należy skontaktować się z właściwą jednostką samorządu gminnego odpowiedzialną za zarządzanie odpadami, zakładem utylizacji lub punktem sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.

Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian i błędów w instrukcji obsługi.

EN60350-1:należy używać wyłącznie wyposażenia dołączonego przez producenta.
Blachę należy zawsze wkładać do końcowej pozycji na prowadnicy. Wypieki w formach należy umieścić tak, jak pokazano na rysunku.

MIKROFALOWA OBRÓBKA CIEPLNA					
Potrawa	wyposażenie		W	min	
krem jajeczny, 1000 g	naczynie szklane, średnica 25x25 cm, odkryte + szklana blacha do pieczenia	1	360	25-35	
Biszkopt	okrągłe szklane naczynie, średnica 22 cm, odkryte + szklana blacha do pieczenia	1	360	15-25	
pieczeń z mięsa mielonego, 900 g	szklane naczynie, średnica premer 25x12,5 cm, odkryte + szklana blacha do pieczenia	1	600 360	10 10-15	
rozmrażanie mięsa mielonego, 500 g	szklana blacha	1	180 90	8 13-18	
rozmrażanie malin, 250 g	naczynie szklane, odkryte + szklana blacha do pieczenia	1	180	6-9	

ASKO

968300-a1

CE