

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

OKAPU KUCHENNEGO
MODEL "CASSIOPEA PARETE"



Generalny przedstawiciel
DOM BIANCO sp. z o.o.
al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn
tel. 0-22 7201198, 7201199
fax 0-22 7200688
www.dombianco.com.pl

Oświetlenie

Wymiana lampek


Lampki halogenowe o mocy 20 W.

- Wyjąć przepaloną lampkę halogenową z obejmmy delikatnie ją ciągnąc.
- Założyć nową lampkę tego samego typu upewniając się, że oba druciki są prawidłowo umieszczone w obudowie lampki.



Świetlówki o mocy 11 W.

- Wyjąć pokrywę po wykręceniu wkrętów.
- Jedną ręką przesunąć świetlówkę do góry i wyjąć ją, a następnie wymienić na nową o takich samych parametrach..

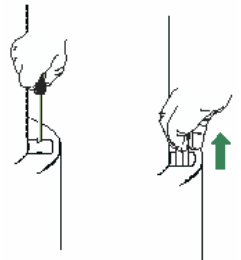

Symbol  umieszczony na wyrobie lub jego opakowaniu oznacza, że dany sprzęt po zużyciu nie może być traktowany jako odpad komunalny. Powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu skupu i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację zużytego urządzenia pomagamy w zapobieganiu niepożądanym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby powstać w przypadku nieodpowiedniego pozbycia się urządzenia. Więcej szczegółów na temat utylizacji danego sprzętu uzyskacie Państwo w organach samorządu terytorialnego i lokalnej administracji państwowej lub w sklepie, w którym wyrób został zakupiony.

Zagadnienia utylizacji tego typu wyrobów w Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 19 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z późniejszymi zmianami zgodna z odpowiednią dyrektywą Unii Europejskiej.

Uaktywnienie sygnału alarmowego

- W okapach montowanych w wersji pochłaniacz alarm nasycenia filtrów musi być aktywowany w czasie montażu lub później.
- Wyłączyć okap i oświetlenie.
- Odłączyć okap od domowej instalacji elektrycznej.
- Ponownie podłączyć do domowej instalacji elektrycznej, wcisnąć i przytrzymać przycisk **B**.
- Po zwolnieniu nacisku na przycisk na wyświetlaczu pojawią się dwa obracające się prostokąty.
- W **ciągu 3 sekund** ponownie nacisnąć przycisk **B** i przytrzymać aż do pojawienia się migającego potwierdzenia na wyświetlaczu:
 - 2 mignięcia komunikatu **EF** – alarm nasycenia filtrów węglowych AKTYWNY,
 - 1 mignięcie komunikatu **EF** – alarm nasycenia filtrów węglowych WYŁĄCZONY.

Wymiana filtrów węglowych

Resetowanie sygnału alarmu

- Wyłączyć okap i oświetlenie. Jeżeli została uruchomiona funkcja 24 godzin, to też należy ją wyłączyć.
- Wcisnąć i przytrzymać przycisk **E** aż do zgaśnięcia wyświetlacza.



Wymiana filtrów

- Otworzyć zespół oświetlenia naciskając we wgłębieniu.
- Wyjąć metalowe filtry przeciw tłuszczowe.
- Wyjąć nasyczone filtry węglowe zwalniając podtrzymujące je zaczepy.
- Założyć nowe filtry i zamocować je we właściwym położeniu.
- Zamontować metalowe filtry przeciw tłuszczowe.
- Zainstalować zespół oświetleniowy.

Spis treści

1. Zalecenia i rady	2
2. Opis	4
3. Montaż	6
4. Użytkowanie	10
5. Obsługa bieżąca	11

1. ZALECENIA I RADY


Niniejsza instrukcja jest opracowana dla wielu wersji urządzenia. W związku z tym mogą się w niej znajdować opisy poszczególnych cech, które nie występują w zakupionym przez Państwa okapie.

Montaż

- Producent i Generalny Przedstawiciel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej i/lub materialnej za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu okapu.
- Minimalna bezpieczna odległość między najwyższym punktem płyty grzewczej (gazowej, elektrycznej, ceramicznej) a dolną powierzchnią okapu wynosi 550 mm.



- Należy skontrolować, czy napięcie prądu w domowej instalacji elektrycznej odpowiada wskazanemu na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz korpusu okapu.

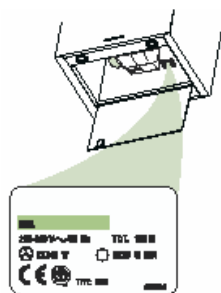

- W przypadku urządzeń I klasy ochrony elektrycznej należy sprawdzić, czy domowa instalacja elektryczna jest odpowiednio uziemiona i czy uziemienie funkcjonuje prawidłowo.
- Okap należy podłączać do właściwych kanałów wentylacyjnych za pomocą rur o średnicy wynoszącej co najmniej 120 mm (lub rur prostokątnych o równoważnym polu przekroju poprzecznego).
- Nie wolno podłączać okapu do przewodów dymowych, do których podłączone są też urządzenia spalające inne paliwa (podgrzewacze wody, piece c.o., kominki itp.).
- Jeżeli okap jest używany w jednym pomieszczeniu z innymi urządzeniami nie zasilanymi energią elektryczną (np. urządzenia spalające gaz) należy zapewnić dopływ do pomieszczenia odpowiedniej ilości powietrza w celu zapobieżenia nawrotowi spalin. Kuchnia musi być wyposażona w odpowiednie otwory ściennie prowadzące bezpośrednio na otwartą przestrzeń, co zapewnia napływ czystego powietrza.

5. OBSŁUGA BIEŻĄCA

Pilot zdalnego sterowania (opcja)

Urządzeniem można sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania zasilanego dwiema alkalicznymi bateriami węglowo-cynkowymi LR03 (typ AAA).



- Nie wolno przechowywać pilota w pobliżu źródeł ciepła.
- Zużyte baterie muszą być zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 19 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Metalowe filtry przeciw tłuszczowe

Filtry te można myć w zmywarkach do naczyń. Należy je myć zawsze po ukazaniu się komunikatu **FF** na wyświetlaczu panelu sterowania lub co 2 miesiące, a nawet częściej, jeżeli okap jest użytkowany intensywnie.



Resetowanie alarmu

- Wyłączyć silnik i oświetlenie. Jeżeli została uaktywniona funkcja 24 godziny, to także należy ją wyłączyć.
- Nacisnąć przycisk **E** aż do zniknięcia komunikatu z wyświetlacza.


Czyszczenie filtrów

- Otworzyć zespół oświetleniowy naciskając we wgłębieniu.
- Wyjąć kolejno filtry naciskając je w kierunku tylnej ściany okapu i jednocześnie pociągając w dół.
- Podczas mycia należy unikać jakiegokolwiek wyginania filtrów. Przed ponownym zainstalowaniem w korpusie okapu należy upewnić się, czy są one całkowicie suche. (Barwa powierzchni filtra może zmieniać się wraz z upływem czasu, ale nie ma to wpływu na sprawność filtra.)
- Podczas ponownego instalowania należy zwrócić uwagę na zachowanie ich prawidłowego położenia z dźwigienką skierowaną na zewnątrz.
- Zainstalować zespół oświetleniowy.

Filtry węglowe (wersja pochłaniacz)

- Filtry te nie mogą być myte ani regenerowane. Należy je wymienić po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu **EF** lub co najmniej raz na 4 miesiące.

4. UŻYTKOWANIE

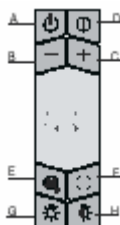

Panel sterowania

Przycisk	Funkcja	Wyświetlacz
A	Włączanie i wyłączanie silnika z ostatnio używaną prędkością	Nastawiona prędkość
B	Zmniejszanie prędkości silnika	
C	Zwiększanie prędkości silnika	
D	Uruchamianie intensywnej prędkości z dowolnej innej, nawet gdy silnik przed naciśnięciem tego przycisku nie pracował. Czas trwania intensywnej prędkości wynosi 10 min., po którym system powraca do prędkości używanej poprzednio. Przydatny przy występowaniu dużej ilości oparów z zapachami.	Komunikat HI oraz migająca kropka w prawym dolnym rogu z częstotliwością jeden raz na sekundę.
E	Uruchamianie silnika z prędkością pozwalającą na wymianę przez 10 min. 100 m ³ /h raz na godzinę, po czym następuje zatrzymanie silnika.	Komunikat 24 oraz migająca kropka w prawym dolnym rogu podczas pracy silnika.
	Po uaktywnieniu się alarmu zapchania filtrów można alarm zresetować przytrzymując ten przycisk wciśnięty przez ok. 3 sekundy. Jest to możliwe tylko przy wyłączonym silniku.	Po zakończeniu procedury poprzedni komunikat zostanie wyłączony.
		Komunikat FF wskazujący na konieczność umycia metalowych filtrów przeciw tłuszczowych. Alarm uruchamia się po 100 godzinach pracy okapu.
		Komunikat EF wskazujący na konieczność wymiany filtrów węglowych oraz mycia filtrów metalowych. Uaktywnia się po 200 godzinach pracy okapu.
F	Uruchamianie automatycznego odliczania 30 min. do wyłączenia się okapu. Przydatny przy usuwaniu z pomieszczenia resztek zapachów.	Na przemian wyświetlana jest prędkość oraz czas pozostały do automatycznego wyłączenia się. Kropka w prawym dolnym rogu miga.
G	Włączanie oświetlenia (lampki górne). Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy włącza się boczne oświetlenie neonowe.	
H	Włączanie oświetlenia o zmniejszonym natężeniu (lampki górne).	

Użytkowanie

- Okap kuchenny został zaprojektowany wyłącznie w celu usuwania z pomieszczeń kuchennych nieprzyjemnych zapachów powstających podczas przyrządzania potraw.
- Nigdy nie należy używać okapu do celów innych, niż te, dla których został zaprojektowany.
- Nigdy nie wolno pozostawiać wysokiego nieosłoniętego płomienia pod okapem w czasie jego działania.
- Należy wysokość płomienia regulować tak, aby znajdował się on tylko w obrysie dna naczynia ustawionego na palniku, i upewniać się, czy płomień nie wystaje poza naczynie.
- Podczas smażenia w głębokim tłuszczu należy cały czas kontrolować proces smażenia – przegrzany olej może ulec zapaleniu.
- Nie wolno pod okapem przygotowywać potraw flambowanych – grozi to powstaniem pożaru.
- Zakupione urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach psychicznych lub nie mające doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, o ile nie zostaną one właściwie przeszkolone i będą wykonywać czynności pod odpowiednią kontrolą z zapewnieniem stosownego poinstruowania co do użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Cały czas należy kontrolować, czy dzieci nie próbują bawić się okapem.



Obsługa bieżąca

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z obsługą okapu należy go wyłączyć lub odłączyć od źródła zasilania elektrycznego.
- Filtry należy czyścić i/lub wymieniać w przepisanych odstępach czasu.
- Okap należy czyścić za pomocą wilgotnej szmatki oraz neutralnych detergentów w płynie.


2. OPIS

Elementy składowe

Poz.	Ilość	Elementy wyrobu
1	1	Korpus okapu wraz z panelem sterowania, oświetleniem, wentylatorem i filtrami
3	1	Płyta montażowa okapu z zespołem silnikowym
7	1	Rura z PCW
8	1	Kratka wylotowa
8c	1	Kołnierz Ø 120 mm
9	1	Kołnierz redukcyjny Ø 150-120 mm

Poz.	Ilość	Elementy montażu	do
11	4	Kołki rozporowe Ø 10 mm	
12a	4	Śruby 5x70	
12b	4	Śruby M4x15	
12e	4	Wkręty 2,9x9,5	
13	4	Zatyczki M4	


Ilość	Dokumentacja
1	Instrukcja obsługi

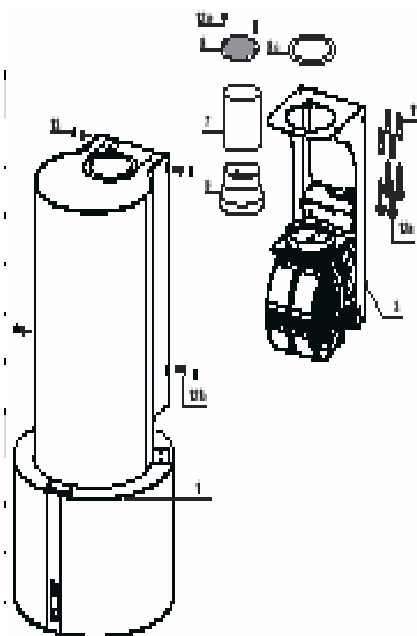

- Umieścić kratkę wylotową 8 na rurze i upewnić się, że jest ona prawidłowo zainstalowana.
- Przymocować kratkę 8 za pomocą wkrętów 12e wchodzących w skład dostawy.
- Upewnić się, czy są zainstalowane filtry węglowe.

Podłączenia elektryczne


- Okap podłączamy do domowej instalacji elektrycznej instalując na przewodzie podłączającym dwubiegunowy wyłącznik, w którym odstęp między stykami w położeniu wyłączony wynoszą co najmniej 3 mm.
- Upewnić się, czy przewód podłączeniowy jest prawidłowo osadzony w gnieździe na wentylatorze zespołu wyciągowego.
- Podłączyć łącznik sterowania **Cmd**.
- Podłączyć łącznik oświetlenia górnego **Lux** do gniazda umieszczonego na tylnej powierzchni pokrywy zespołu oświetleniowego.
- Od wewnętrznej strony okapu wyjąć obudowę oświetlenia jarzeniowego wykręcając uprzednio wkręty mocujące obudowę, a następnie otworzyć obudowę.
- Pozostały wolny łącznik podłączyć do gniazda na pokrywie zespołu oświetlenia jarzeniowego, następnie zamknąć pokrywę i umieścić obudowę w pierwotnym położeniu.
- W wersji pochłaniacz zainstalować filtry węglowe pochłaniające substancje zapachowe.
- Założyć filtr przeciw tłuszczowy, a następnie zespół oświetleniowy.

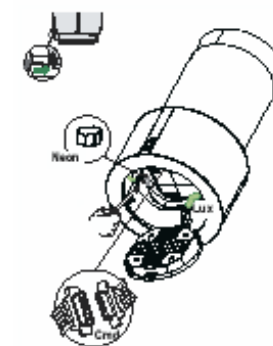

- Do górnej części okapu w miejscu wyprowadzenia rur należy przymocować za pomocą wkrętów wchodzących w skład dostawy kołnierz 8c.
- Podłączenia do kanału wentylacyjnego dokonujemy za pomocą rur sztywnych lub elastycznych.
- Rury mocujemy za pomocą odpowiednich uchwytów, które nie wchodzi w skład dostawy.
- Wymontować filtry węglowe, o ile są one zainstalowane.

Odprowadzenie powietrza w wersji pochłaniacz


- Na wylot powietrza z zespołu silnikowego należy założyć rurę o średnicy 150 z PCW wchodzącą w skład dostawy.

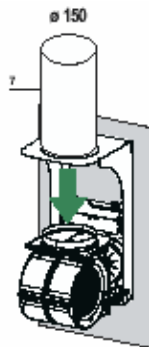

Montaż korpusu okapu


Wersja wyciąg

- W przypadku decyzji o wyprowadzeniu rur odprowadzających powietrze przez górną część okapu trzeba usunąć z niej fabrycznie nacięty fragment.
- Nasunąć korpus okapu na płytę montażową i zamocować go z boku za pomocą 4 wkrętów 12b.
- Otwory na wkręty zamaskować za pomocą zatyczek 13 wchodzących w skład dostawy.

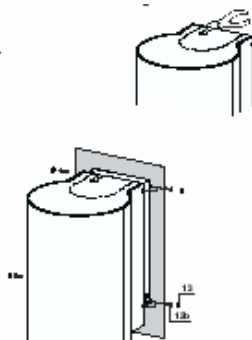


Wersja pochłaniacz

- Usunąć fabrycznie nacięty fragment w górnej części okapu.
- Nasunąć korpus okapu na płytę montażową i przymocować go z boku za pomocą 4 wkrętów 12b.
- Otwory na wkręty zamaskować za pomocą zatyczek 13 wchodzących w skład dostawy.

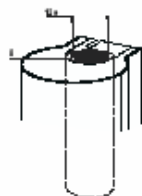


Wymiary

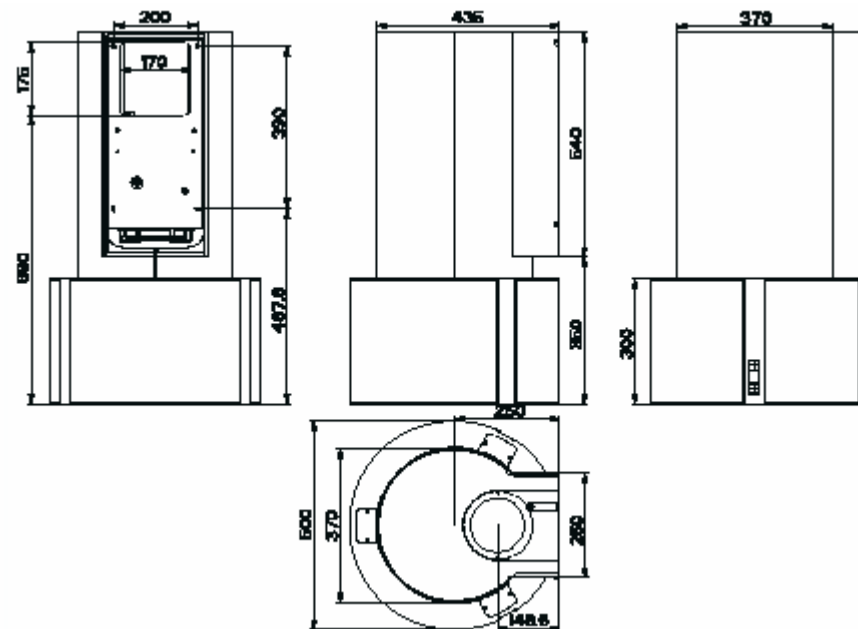

3. MONTAŻ

Otworki w ścianie i montaż uchwytów

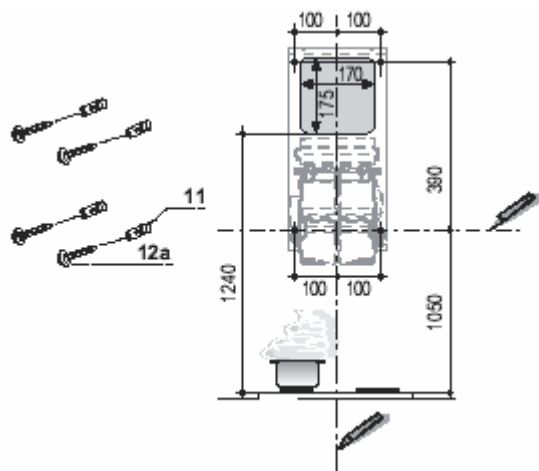


W przypadku instalowania okapu w wersji pochłaniacz należy pamiętać, że konieczne jest pozostawienie przerwy co najmniej 8-10 cm między górną powierzchnią okapu a jakąkolwiek powierzchnią nad okapem (strop lub półka).

Na ścianie należy zaznaczyć:

- pionową linię aż do stropu lub powierzchni nad okapem przebiegającą przez środek obszaru, na którym będzie instalowany okap,
- linię poziomą 1050 mm powyżej płyty grzewczej,
- w sposób pokazany na rysunku zaznaczyć dwa punkty w odległości 100 mm po obu stronach pionowej linii,
- oba punkty powinny znajdować się na tym samym poziomie,
- w sposób wskazany na rysunku zaznaczyć dwa punkty w odległości 390 mm powyżej poziomej linii odniesienia i po 100 mm od pionowej linii po obu jej stronach,
- oba punkty powinny znajdować się na tym samym poziomie,

Montaż płyty

- Przyłożyć płytę montażową okapu do ściany upewniając się, że otwory w płycie odpowiadają otworom wykonanym w ścianie.
- Przykręcić płytę do ściany za pomocą wkrętów 12a (5x70) wchodzących w skład dostawy.
- Przed ostatecznym dokręceniem wkrętów upewnić się, czy płyta jest spoziomowana. Dopiero po tej czynności można ostatecznie dokręcić wkręty.


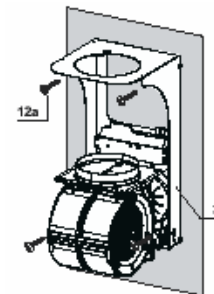


Odprowadzenie powietrza w wersji wyciąg

W przypadku instalowania okapu w wersji wyciąg do podłączenia okapu z kanałem wentylacyjnym można stosować rury sztywne lub elastyczne o średnicy 120 lub 150 mm. Wybór rodzaju rur należy do instalatora. Podłączenia rur dokonujemy w górnej części płyty montażowej okapu.

Odprowadzenie powietrza za tylną częścią okapu

- Podczas wykonywania otworu podłączeniowego za okapem należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale o wierceniu otworów w ścianie.
- W przypadku zastosowania rur o średnicy 120 mm na wylot powietrza z zespołu silnikowego należy założyć kołnierz redukcyjny 9.
- Przycocować rurę za pomocą uchwytów. Nie stanowią one fabrycznego wyposażenia okapu.
- Wymontować filtry węglowe, jeżeli są one zainstalowane w okapie.

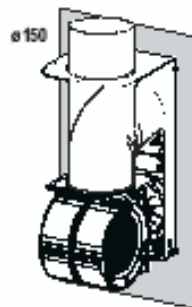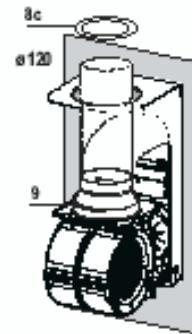

Odprowadzenie powietrza przez górną część okapu

- Jeżeli okap jest podłączany do kanału wentylacyjnego za pomocą rur o średnicy 150 mm, to można stosować rury sztywne lub elastyczne.
- Jeżeli okap jest podłączany do kanału wentylacyjnego za pomocą rur o średnicy 120 mm, to na wylot powietrza z zespołu silnikowego należy założyć kołnierz redukcyjny 9.