

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Okap kuchenny Galaxy Slim 3 FX

110.0263.116	FGAS/3 E FX 1000 CE XS WM
110.0263.117	FGAS/3 E FX 1400 CE XS WM
110.0263.119	FGAS/3 E FX 1000 CE XS
110.0263.120	FGAS/3 E FX 1400 CE XS
110.0278.393	FGAS/3 FX 1000 CE XS
110.0278.395	FGAS/3 FX 1400 CE XS
110.0278.394	FGAS/3 FX 1000 CE XS WM
110.0278.396	FGAS/3 FX 1400 CE XS WM



SPIS TREŚCI

- 1. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
- 2. ZALECENIA INSTALACYJNE
- 3. MONTAŻ URZĄDZENIA
- 4. OBSŁUGA
- 5. UŻYTECZNE WSKAZÓWKI
- 6. KONSERWACJA
- 7. GWARANCJA I USŁUGI POSPRZEDAŻOWE
- 8. UWAGI

Dziękujemy za zakup produktu FRANKE, wyprodukowanego zgodnie z najwyższymi normami jakościowymi, aby spełniać wymagania użytkowników.

Zaleca się uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Podano w niej instrukcje instalowania, wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia.

Niniejsza Instrukcja obsługi jest opracowana dla kilku wersji tego urządzenia. Stąd też mogą się w nich znaleźć opisy poszczególnych funkcji, które nie mają zastosowania do zakupionego urządzenia przez Państwa.

Zakupiony przez Państwa zestaw umożliwia instalację silnika okapu, po za jego obudową we wnętrzu budynku. Montaż zestawu należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi, przestrzegającemu wszystkich zasad określonych przez właściwe organy i dotyczących kanalizacji wywiewnej powietrza. Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego montażu.

1. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

- Okap kuchenny jest wyposażony w 3-żyłowy kabel sieciowy ze standardową wtyczką 10/16 A z bolcem uziemiającym.
- Okap można podłączyć również do zasilania sieciowego poprzez dwubiegunowy wyłącznik, posiadający na każdym biegunie przerwę o minimalnej wielkości 3 mm.
- Przed podłączeniem do zasilania sieciowego należy upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej wewnątrz okapu kuchennego.
- Dane techniczne: Napięcie 220–240 V, jednofazowe ~50 Hz / 220 V – 60 Hz.

2. ZALECENIA INSTALACYJNE

- Należy upewnić się, że okap kuchenny jest montowany zgodnie z zalecaną wysokością montażu: maksymalnie 150 cm od płyty grzewczej.
- Aby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia, nie należy montować okapu na wysokości niższej niż 65 cm (nad palnikami elektrycznymi) lub 70 cm (nad palnikami gazowymi). Podane wartości dotyczą odległości pomiędzy płytą kuchenki a dolną powierzchnią okapu.
- Istnieje ryzyko pożaru jeśli okap zamocowano inaczej niż w zalecany sposób.
- W celu uzyskania najlepszych efektów pracy okapu, powinno się zapewnić aby opary w naturalny sposób kierowały się ku filtrom wlotowym urządzenia. Zamontowanie okapu w pobliżu drzwi lub okien może zakłócać proces właściwego pochłaniania oparów.

PRZEWODY

- Jeśli w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest okap, znajdują się inne urządzenia spalające paliwa, takie jak np. piec centralnego ogrzewania, to ich przewód wentylacyjny musi być odizolowany od pomieszczenia lub w innym przypadku musi być zapewniony przewód balansujący powietrze.
- Jeżeli w pomieszczeniu zamontowane są inne przewody lub urządzenia wentylacyjne, należy upewnić się czy został zapewniony dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Kuchnia powinna być wyposażona w kanał wentylacyjny o przekroju odpowiadającym średnicy przewodu wentylacyjnego okapu lub większym.
- System wentylacyjny okapu nie może być współdzielony z żadnym innym systemem wentylacyjnym używanym do innych celów, bądź innego mechanicznie kontrolowanego systemu wentylacji.

- Przewód wentylacyjny musi mieć odpowiednią średnicę i być wykonany z ognioodpornych materiałów. Niewłaściwa średnica przewodu wentylacyjnego będzie negatywnie wpływała na parametry pracy urządzenia.
- Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się okap użytkowany razem z urządzeniem zasilanym inną energią niż elektryczna, to wartość podciśnienia w pomieszczeniu nie może przekroczyć 0,04 mbar; w przeciwnym razie istnieje ryzyko zassania spalin do pomieszczenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie dopuszczać do używania sprzętu przez dzieci bądź osoby niepełnosprawne bez nadzoru.
- Okap należy zamontować w taki sposób, aby gniazdo elektryczne było łatwo dostępne.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej bądź psychicznej lub osoby o braku doświadczenia bądź znajomości urządzenia, jeśli eksploatacja nie odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z zasadami instrukcji użytkowania, przekazanymi przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

Należy zwrócić uwagę aby dzieci nie bawiły się okapem.

3. MONTAŻ URZĄDZENIA

Montaż urządzenia musi odbywać się ściśle według obowiązujących przepisów dotyczących tego typu instalacji, a wszystkie prace montażowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego fachowca.

Niezgodność może być przyczyną wypadków lub obrażeń i spowodować unieważnienie gwarancji producenta.

WAŻNE: Przewody kabla zasilającego oznaczono kolorami jak opisano poniżej:
zielony/żółty: uziemienie niebieski: neutralny brązowy: faza

Ponieważ kolory przewodów w kablu zasilającym tego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorowym oznaczeniom identyfikującym zaciski we wtyczce, proszę postępować jak opisano poniżej.

- Przewód w kolorze zielono-żółtym należy podłączyć do zacisku we wtyczce oznaczonego literą **E**, symbolem uziemienia  lub w kolorze zielonym lub zielono-żółtym.
- Przewód w kolorze niebieskim należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą **N** lub w kolorze czarnym.
- Przewód w kolorze brązowym należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą **L** lub w kolorze czerwonym.

UWAGA: Nie wolno zapomnieć o osadzeniu właściwych kołków mocujących we wspornikach podtrzymujących. W razie konieczności zasięgnąć porady producenta. W razie konieczności dokonać osadzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego zawieszenia wynikającego ze sposobu wiercenia i mocowania.

1. Rozpakować okap kuchenny.

MONTAŻ STRUKTURY: ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW OKAPU PRZED JEGO MONTAŻEM

2. Używając pionu zaznaczyć na suficie podwieszanym, gdzie powinien znajdować się środek urządzenia. Narysować poziome osie na suficie biegnące równolegle do górnego blatu kuchenki, jak pokazano na **Rys. 1**.
3. Wykonać nacięcia na osadzeniu w podwieszanym suficie. (**Rys. 2a**).
4. Zaznaczyć miejsca wszystkich wierceń na suficie. (**Rys. 2b**).
5. Wywiercić otwory używając odpowiednich wiertel kamieniarskich:
 - Wycięcie w suficie dla przewodu o średnicy 150 mm w trybie wyciągowym.
 - Wycięcie dla przewodów sieciowych.
 - 4 otwory dla śrub i nakrętek o średnicy 10 mm.

Podczas montowania okapu do sufitu wykonanego z płyty gipsowej należy upewnić się, że jest on wzmocniony tak, jak pokazano na **Rys. 3**. Należy użyć czterech śrub z nakrętkami o średnicy 10 mm, śruby mają wsunąć się pomiędzy płytę a wspierający legar tak, aby zapobiec uszkodzeniu sufitu podczas dokręcania śrub.

Jeśli sufit wykonany jest z betonu należy użyć ośmiu stalowych kołków rozporowych o średnicy 10 mm. Nie wolno używać plastikowych kołków rozporowych. Zamontować obudowę silnika (**Rys. 4**): 4 pozycje kąta 90°.

6. Regulacja wysokości obudowy silnika: co 20 mm (**Rys. 5**).
7. Otworzyć deflektor (**Rys. 6 Ozn. 12**) przez wciśnięcie/odblokowanie (**Rys. 14**).
8. Usunąć metalowe filtry.

PRZEWODY

Okap jest bardziej skuteczny, gdy jest wykorzystywany w obiegu otwartym (odprowadzanie oparów na zewnątrz). W przypadku, gdy okap kuchenny jest podłączony przewodami z atmosferą zewnętrzną, stosowanie filtrów węglowych nie jest wymagane.

Zastosowane przewody muszą mieć średnicę 150 mm (6 cali), formę sztywnej rury okrągłej i muszą być wytwarzane z materiału o zmniejszonej palności, produkowanego według normy BS.476 lub DIN 4102-B1. Wszędzie, gdzie to możliwe, należy wykorzystywać raczej sztywną rurę okrągłą posiadającą gładszą powierzchnię wewnętrzną, aniżeli rozciągliwe przewody elastyczne (typu harmonijkowego).

Maksymalna długość całkowita przewodów odprowadzających:

- 4 metry z 1 kolankiem 90°,
- 3 metry z 2 kolankami 90°,
- 2 metry z 3 kolankami 90°.

Powyższe dane zakładają, że zainstalowany zostanie przewód 150 mm (6 INS). Proszę pamiętać, że elementy przewodów są akcesoriami opcjonalnymi i należy je zamawiać oddzielnie, nie są one automatycznie dostarczane z okapem kuchennym.

W OBIEGU OTWARTYM:

- a** Zamontować jednokierunkowe zawory blokujące cofanie się oparów C nad okrągłym wylotem (**element 6**) na osłonie przez wciskanie aż do momentu zatrzaśnięcia. Następnie podłączyć przewody 15 mm (6 cali) i zabezpieczyć połączenia odpowiednimi pierścieniami zaciskowymi lub taśmą klejącą (**Rys. 8**).
- b** Połączyć silnik tak jak opisane to zostało w rozdziale **POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE**.
- c** Umieścić osłonę pod obudową silnika i zamontować ją używając dołączonych śrub (**Rys. 10**).
UWAGA: Do przeprowadzenia tej operacji potrzebne są dwie osoby.
- d** Podłączyć wtyczkę silnika do korpusu okapu (**Rys. 7**).
- e** Sprawdzić łączniki silnika (**Rys. 9**).
- f** Przetestować światło i silnik wentylatora.
- g** Zamontować metalowe filtry tłuszczowe i zamknąć deflektor.

W OBIEGU ZAMKNIĘTYM:

- a** Wykonać otwór wlotowy w kuchni dla oczyszczonego powietrza (**Rys. 11**).
- b** Podłączyć przewód 150 mm (6 cali) do silnika (element 6) i zatyczki, następnie zabezpieczyć złączenie odpowiednimi pierścieniami zaciskowymi lub taśmą klejącą (**Rys. 12**).
- c** Połączyć silnik tak jak opisane to zostało w rozdziale **POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE**.
- d** Umieścić osłonę pod obudową silnika i zamontować ją używając dołączonych śrub (**Rys. 10**).
UWAGA: Do przeprowadzenia tej operacji potrzebne są dwie osoby.
- e** Podłączyć wtyczkę silnika do korpusu okapu (**Rys. 7**).
- f** Sprawdzić łączniki silnika (**Rys. 9**).
- g** Przetestować światło i silnik wentylatora.
- h** Zamontować filtr węglowy w otworach wlotowych silnika (**Rys. 13**).
- i** Zamontować metalowe filtry tłuszczowe i zamknąć deflektor.

ODCINANIE WOLNYCH BRZEGÓW SUFITU PODWIESZANEGO

- 2.** Używając pionu zaznaczyć na suficie podwieszanym, gdzie powinien znajdować się środek urządzenia. Narysować poziome osie na suficie biegnące równoległe do górnego blatu kuchenki, jak pokazano na **Rys. 1**.
- 3.** Odciąć osadzenie w suficie podwieszanym (**Rys. 2a**).
- 4.** Usunąć przedni panel oświetleniowy (**Rys. 15**).
- 5.** Odkręcić śruby zacisków zgodnie z grubością sufitu podwieszanego (**Rys. 16**). Podczas montażu okapu kuchennego do sufitu wykonanego z płyty gipsowej należy upewnić się, że jest on wzmocniony tak, jak pokazano na **Rys. 17**. W przypadku sufitu podwieszanego wykonanego z płyty pilśniowej półtwardej o grubości 18 mm należy użyć dołączonych do zestawu czterech uchwytów (2 mm grubości).
- 6.** Otworzyć deflektor (**Rys. 6 Ozn. 12**) przez wciśnięcie/odblokowanie (**Rys. 14**).
- 7.** Usunąć metalowe filtry.

W OBIEGU OTWARTYM:

- a** Zamontować jednokierunkowe zawory blokujące cofanie się oparów C nad okrągłym wylotem (element 6) na osłonie przez wciskanie aż do momentu zatrzaśnięcia. Następnie podłączyć przewody 15 mm (6 cali) i zabezpieczyć połączenia odpowiednimi pierścieniami zaciskowymi lub taśmą klejącą (**Rys. 8**).
- b** Połączyć silnik tak jak opisane to zostało w rozdziale **POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE**.
- c** Umieścić osłonę pod obudową silnika i wmontować ją używając dołączonych śrub (**Rys. 10**) lub wciśnij okap w sufit (**Rys. 15**) aby dokręcić śruby (**Rys. 16**) oraz aby zamocować z powrotem przedni panel oświetleniowy.
UWAGA: Do przeprowadzenia tej operacji potrzebne są dwie osoby.
- d** Podłączyć wtyczkę silnika do korpusu okapu (**Rys. 7**).
- e** Sprawdzić łączniki silnika (**Rys. 9**).
- f** Przetestować światło i silnik wentylatora.
- g** Zamontować metalowe filtry tłuszczowe i zamknąć deflektor.

W OBIEGU ZAMKNIĘTYM:

- a** Wykonać otwór wlotowy w kuchni dla oczyszczonego powietrza (**Rys. 11**).
- b** Podłączyć przewód 150 mm (6 cali) do silnika (element 6) i zatyczki, następnie zabezpieczyć złączenie odpowiednimi pierścieniami zaciskowymi lub taśmą klejącą (**Rys. 12**).
- c** Połączyć silnik tak jak opisane to zostało w rozdziale **POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE**.
- d** Umieścić osłonę pod obudową silnika i wmontować ją używając dołączonych śrub (**Rys. 10**) lub wciśnij okap w sufit (**Rys. 15**) aby dokręcić śruby (**Rys. 16**) oraz aby zamocować z powrotem przedni panel oświetleniowy.
UWAGA: Do przeprowadzenia tej operacji potrzebne są dwie osoby.
- e** Podłączyć wtyczkę silnika do korpusu okapu (**Rys. 7**).
- f** Sprawdzić łączniki silnika (**Rys. 9**).
- g** Przetestować światło i silnik wentylatora.
- h** Zamontować filtr węglowy w otworach wlotowych silnika (**Rys. 13**).
- i** Zamontować metalowe filtry tłuszczowe i zamknąć deflektor.

4. OBSŁUGA

PANEL STEROWANIA



PRZYCIISK	FUNKCJA	WYŚWIETLACZ	
	Włączenie/Wyłączenie Uruchamia silnik okapu na ostatnio wybranym biegu.		Wskaźnik wybranego biegu
	Kontrola prędkości Zmniejsza bieg wentylatora.		
	Kontrola prędkości Zmniejsza bieg wentylatora.		
	Intensywny tryb pracy Naciśnięcie tego przycisku umożliwia przełączenie na intensywny tryb pracy z dowolnego, wybranego wcześniej biegu. Tryb intensywny można włączyć nawet wtedy, gdy silnik jest wyłączony (OFF). Tryb ten włącza się na 10 minut, po tym czasie system aktywuje poprzednio wybrany bieg. Funkcja ta jest bardzo pomocna w przypadku intensywnego gotowania, gdy tworzy się bardzo duża ilość oparów i zapachów.		Pojawia się komunikat HI Punkt na dole po prawej stronie miga z częstotliwością raz na sekundę.

	Wymiana Powietrza Naciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawienie pracy silnika na wydajność pracy 100 m³/h, przez 10 minut, co godzinę. Następnie silnik automatycznie wyłącza się.		Funkcja 24 jest włączona. Punkt na dole po prawej stronie miga, a silnik jest włączony. Gdy dochodzi do nasycenia filtra, można anulować alarm, przytrzymując ten przycisk wciśnięty przez ok. 3 sekundy. Informacja o stanie filtrów jest widoczna tylko w przypadku, gdy silnik jest wyłączony. Po zakończeniu procesu wyświetla się poprzednia informacja: FF wskazuje, iż włączył się alarm informujący o nasyceniu metalowych filtrów tłuszczowych i należy je oczyścić. Alarm ten włącza się po 100 godzinach pracy urządzenia. EF wskazuje, iż włączył się alarm informujący o nasyceniu filtrów węglowych i wymagają one wymiany. Przy tej okazji należy wyczyścić również filtry metalowe. Alarm ten włącza się po 200 godzinach pracy.
	Opóźnione wyłączenie 30 minut Naciśnięcie tego przycisku umożliwia opóźnione wyłączenie urządzenia po 30 minutach. Funkcja ta służy całkowitej eliminacji pozostałych zapachów. Można ją włączyć w każdej chwili, a wyłącza się ją poprzez ponowne naciśnięcie przycisku lub wyłączenie silnika.		Wyświetla na zmianę wybraną prędkość okapu i czas pozostały do wyłączenia. Punkt na dole po prawej stronie miga.
	Oświetlenie Włączanie i wyłączanie oświetlenia.		
	Oświetlenie Włączanie i wyłączanie oświetlenia o mniejszym nasileniu.		

5. UŻYTECZNE WSKAZÓWKI

- W celu uzyskania najlepszych efektów zalecamy włączenie (ON) okapu kuchennego na kilka minut (przy ustawieniu ze zwiększoną wydajnością) przed rozpoczęciem gotowania, jak również pozostawienie urządzenia pracującego jeszcze przez około 15 minut po jego zakończeniu.
- **WAŻNE: NIGDY NIE GOTOWAĆ POD OKAPEM KUCHENNYM POTRAW „PŁONĄCYCH” (FLAMBÉ).**
- **Nie pozostawiać bez dozoru patelni w trakcie użytkowania, ponieważ przegrzany tłuszcz i olej mogą ulec zapaleniu.**
- **Nie pozostawiać pod okapem kuchennym nieosłoniętych płomieni.**
- **Wyłączyć (OFF) zasilanie elektryczne lub gaz przed zdjęciem garnków i patelni.**
- **W przypadku jednoczesnego używania płyty grzejnej i okapu kuchennego należy dopilnować, aby powierzchnie grzejne płyty grzejnej były przykryte garnkami i patelniami.**

6. KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć okap kuchenny od zasilania. Okap musi być utrzymywany w czystości; nagromadzenie się tłuszczu lub mazi może spowodować zagrożenie pożarem.

OBUDOWA

- Często wycierać okap kuchenny czystą ściereczką, zanurzoną wcześniej w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu i wyżętą.
- Niestosować do czyszczenia nadmiernych ilości wody, zwłaszcza dookoła panelu sterowania.
- Nie używać myjek do szorowania lub ściernych środków czyszczących.
- W trakcie czyszczenia okapu kuchennego nosić zawsze rękawice ochronne.

METALOWE FILTRY TŁUSZCZOWE

Metalowe filtry tłuszczowe absorbują tłuszcz i pył podczas gotowania w celu utrzymywania wnętrza okapu kuchennego w czystości. Filtry tłuszczowe należy czyścić raz w miesiącu lub częściej, gdy okap jest użytkowany ponad 3 godziny dziennie.

Wymywanie i wymiana metalowych filtrów tłuszczowych

- Wyjmować metalowe filtry tłuszczowe po jednym naraz, zwalniając zaczepy na filtrach; pozwoli to wyjąć filtry.
- Metalowe filtry tłuszczowe należy umyć ręcznie w łagodnym roztworze mydłanym lub w zmywarce.
- Przed ponownym założeniem należy odczekać, aż wyschną.

FILTRY Z WĘGLEM AKTYWNYM

Filtra z węglem aktywnym nie można czyścić. Filtr ten należy wymieniać co najmniej raz na trzy miesiące lub częściej, jeżeli okap jest używany więcej niż przez 3 godziny dziennie.

Usuwanie i wymiana filtra

- Wyjąć metalowe filtry tłuszczowe.
- Ścisnąć dwie zapinki zabezpieczające, które utrzymują na miejscu filtr węglowy. Filtr opadnie i będzie można go wyjąć.
- Oczyszczyć otaczającą powierzchnię i metalowe filtry tłuszczowe w opisany wyżej sposób.

- Wstawić filtr zamienny i dopilnować prawidłowego umieszczenia zapinek zabezpieczających.
- Założyć ponownie metalowe filtry tłuszczowe.

RUROWY PRZEWÓD WYCIĄGOWY

Co 6 miesięcy sprawdzać czy zanieczyszczone powietrze jest prawidłowo wciągane. W zakresie odprowadzania powietrza przewietrzającego zachować zgodność **z lokalnie obowiązującymi zasadami i przepisami**.

OŚWIETLENIE

Jeżeli żarówka nie działa, sprawdzić czy jest prawidłowo osadzona w uchwycie. W przypadku usterki żarówki, należy ją wymienić na identyczną.

Nie wymieniać żarówek na innego typu ani nie zakładać żarówek o wyższych parametrach nominalnych.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Uwaga, pilot zdalnego sterowania należy wyposażyć w standardowe baterie alkaliczne cynkowo-węglowe typu LR03-AAA 1,5V. Baterie te charakteryzują się długą żywotnością oraz stałym rozładowaniem w ciągu ich życia. Zużyte baterie należy usunąć we właściwy sposób gdyż mogą wybuchnąć jeśli są uszkodzone lub wystawione na działanie źródła ciepła. Nie wystawiać na działanie ognia. Zużyte baterie należy usunąć we właściwy sposób wrzucając je do odpowiedniego pojemnika zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

7. GWARANCJA I USŁUGI POSPRZEDAŻOWE

- W przypadku awarii bądź nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy powiadomić autoryzowany serwis w celu skontrolowania urządzenia i jego podłączenia.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, należy go wymienić w autoryzowanym serwisie producenta, które będzie posiadać odpowiednie narzędzia i wyposażenie do przeprowadzenia naprawy. W przypadku przeprowadzenia naprawy w nieautoryzowanych serwisach gwarancja jest uznana za nieważną.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może mieć wpływ na bezpieczeństwo posiadanego okapu kuchennego.
- W przypadku zamawiania części zamiennych należy podać numer modelu i numer seryjny zapisany na tabliczce znamionowej, znajdującej się w obudowie za filtrami tłuszczowym i wewnątrz okapu.
- Przy obsłudze serwisowej konieczne będzie okazanie dowodu zakupu. Dlatego też przy zamawianiu obsługi serwisowej należy przygotować dowód zakupu, ponieważ na jego podstawie określa się datę początku obowiązywania gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń lub wezwań serwisu do usterek wynikłych w transporcie, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem, wymiany jakichkolwiek żarówek lub filtrów, a także części demontowalnych wykonanych ze szkła lub z tworzywa sztucznego.

Te pozycje uznaje się na mocy niniejszej gwarancji za części eksploatacyjne.


8. UWAGI

Urządzenie jest zgodne z przepisami europejskimi zawartymi w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE o bezpieczeństwie elektrycznym oraz w następujących przepisach europejskich: dyrektywie 2004/108/WE o kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywie 93/68 o znakowaniu CE.





Gdy produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE. Produkt ten został zaprojektowany i wytworzony z użyciem materiałów i komponentów wysokiej jakości, które można kierować do recyklingu. Należy zasięgnąć informacji o miejscowych systemach zbiórki odpadów segregowanych sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy postępować zgodnie z zasadami miejscowymi i nie utylizować posiadanych starych produktów wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja posiadanego starego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

1

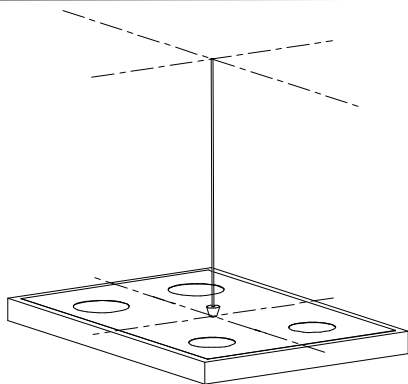


2a

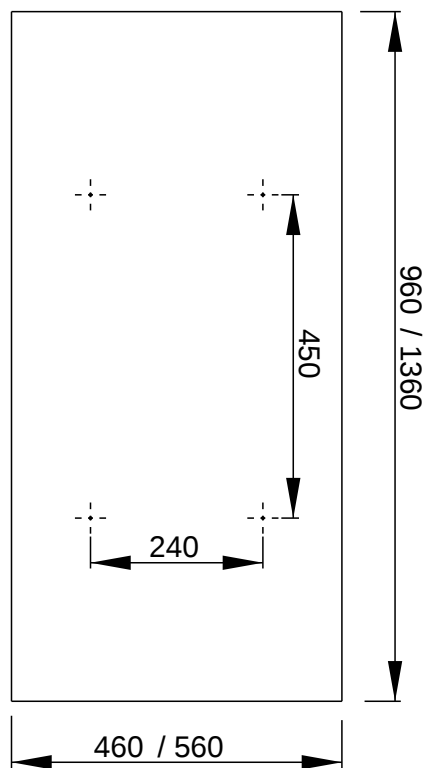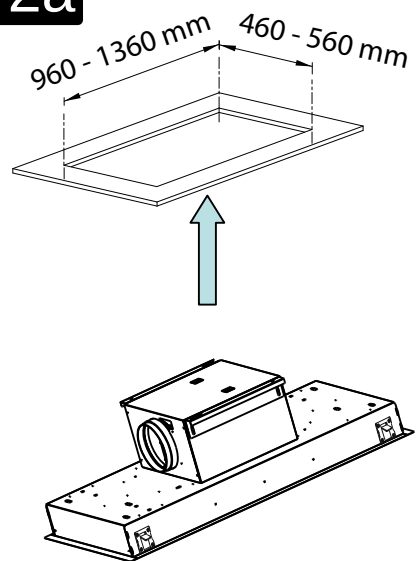


2b



3

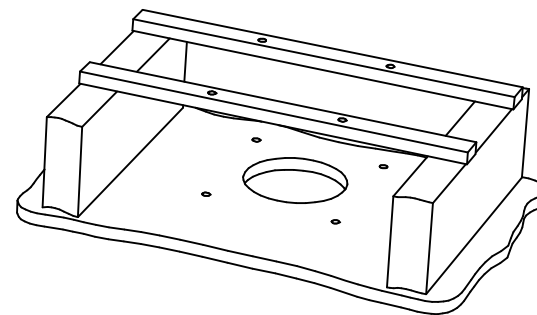

4

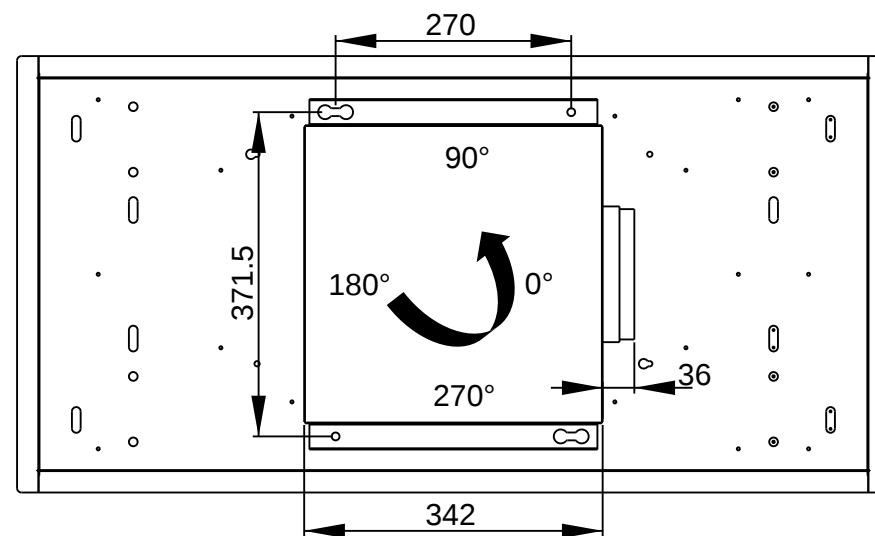


5

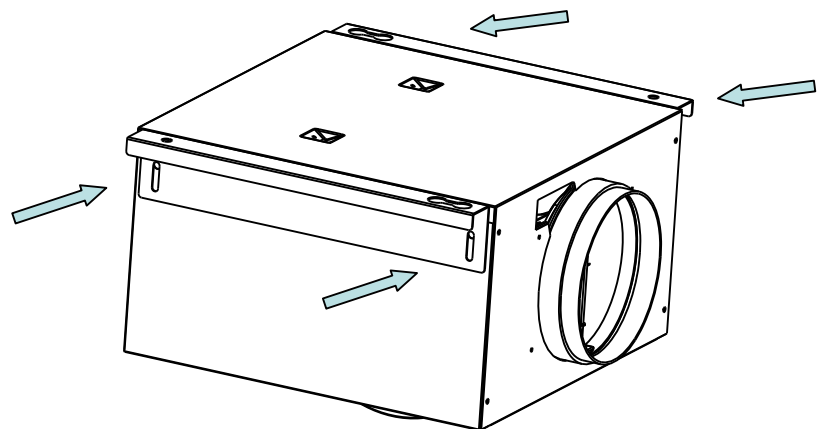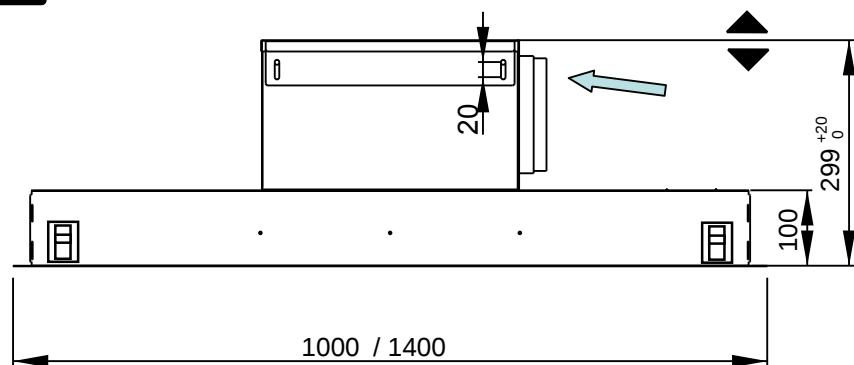


20 mm



6

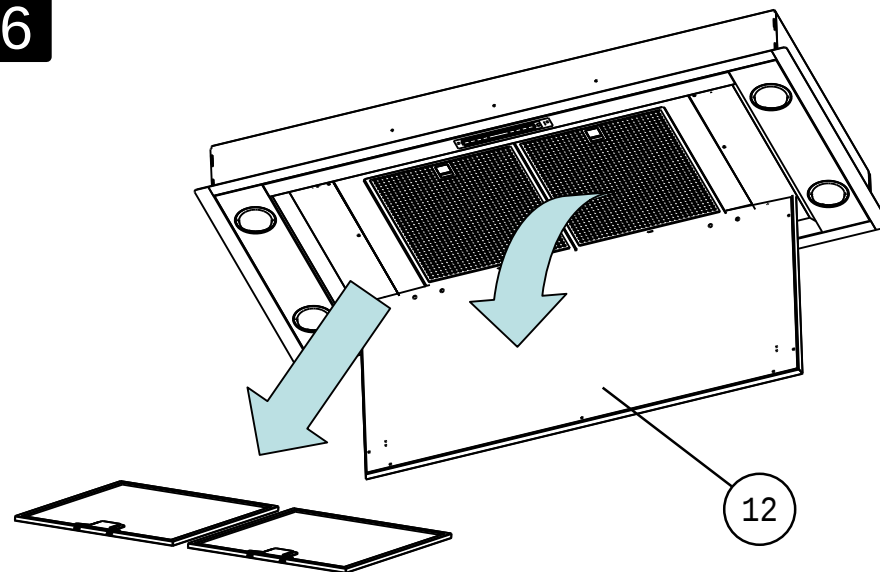


7

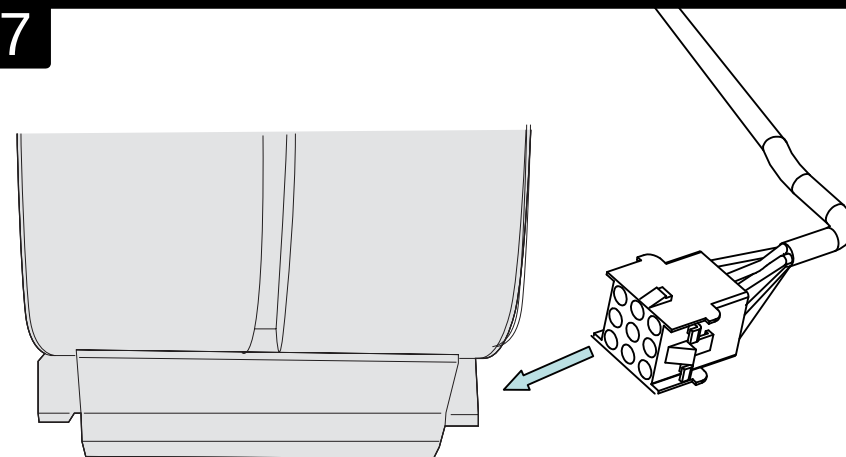


8

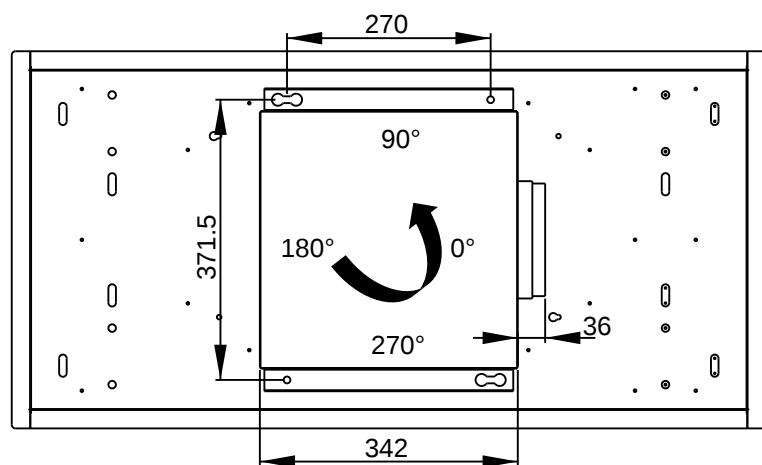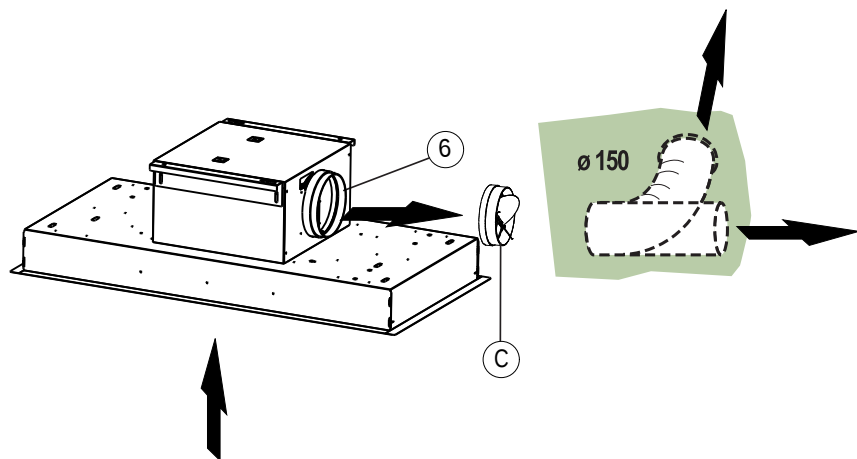


9

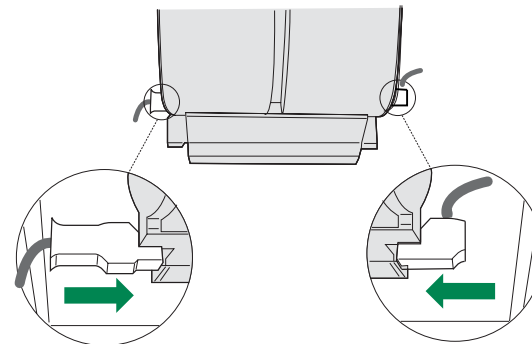


10

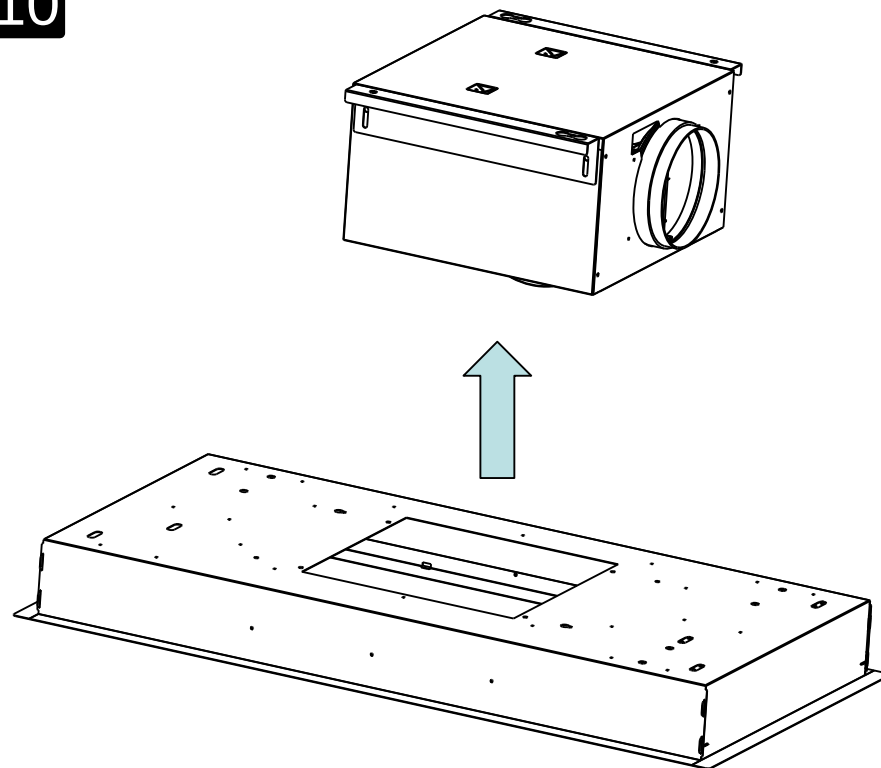


11

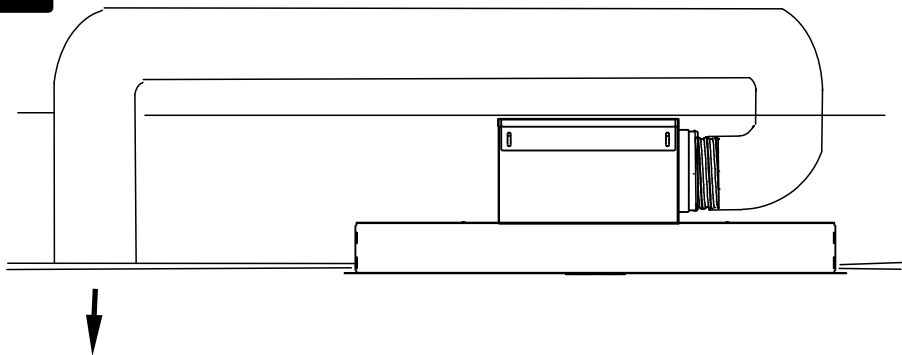

12

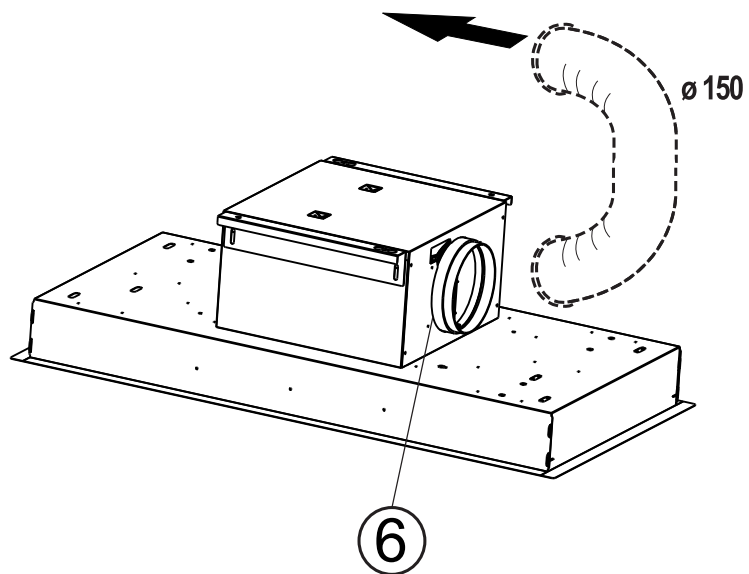


13

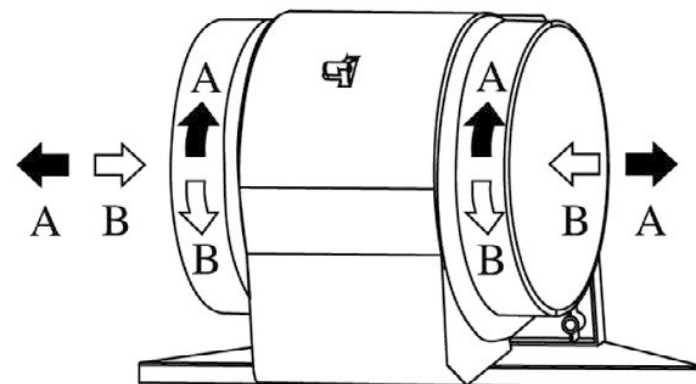

AKCESORIA


13MC075
253 x 300 x 9 mm
x 2 (1000)
x 3 (1400)

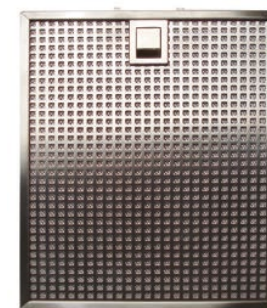


5403004






SLIM

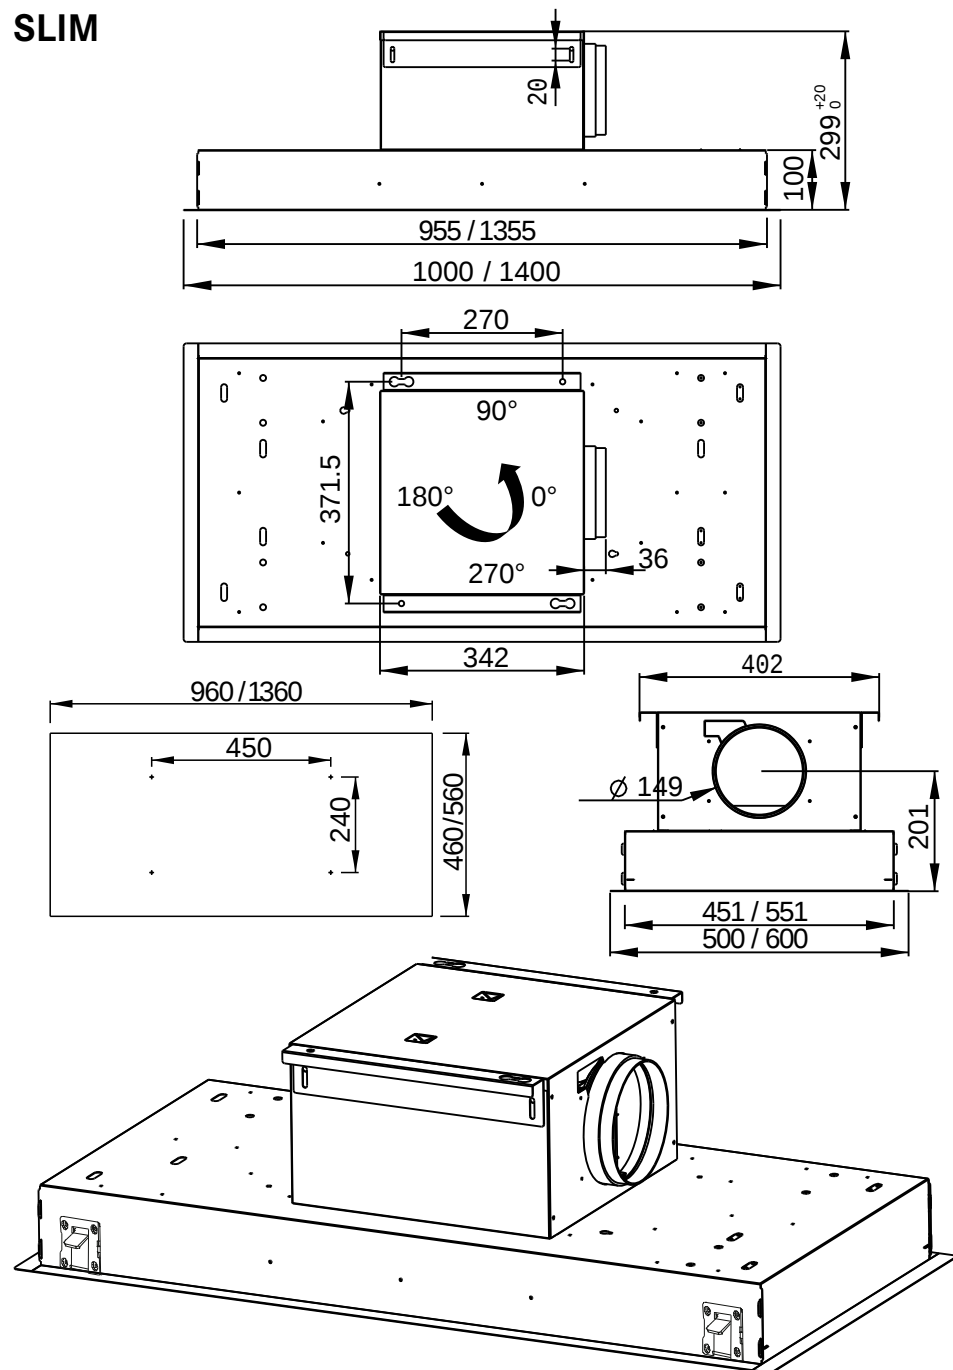

BEZ SILNIKA

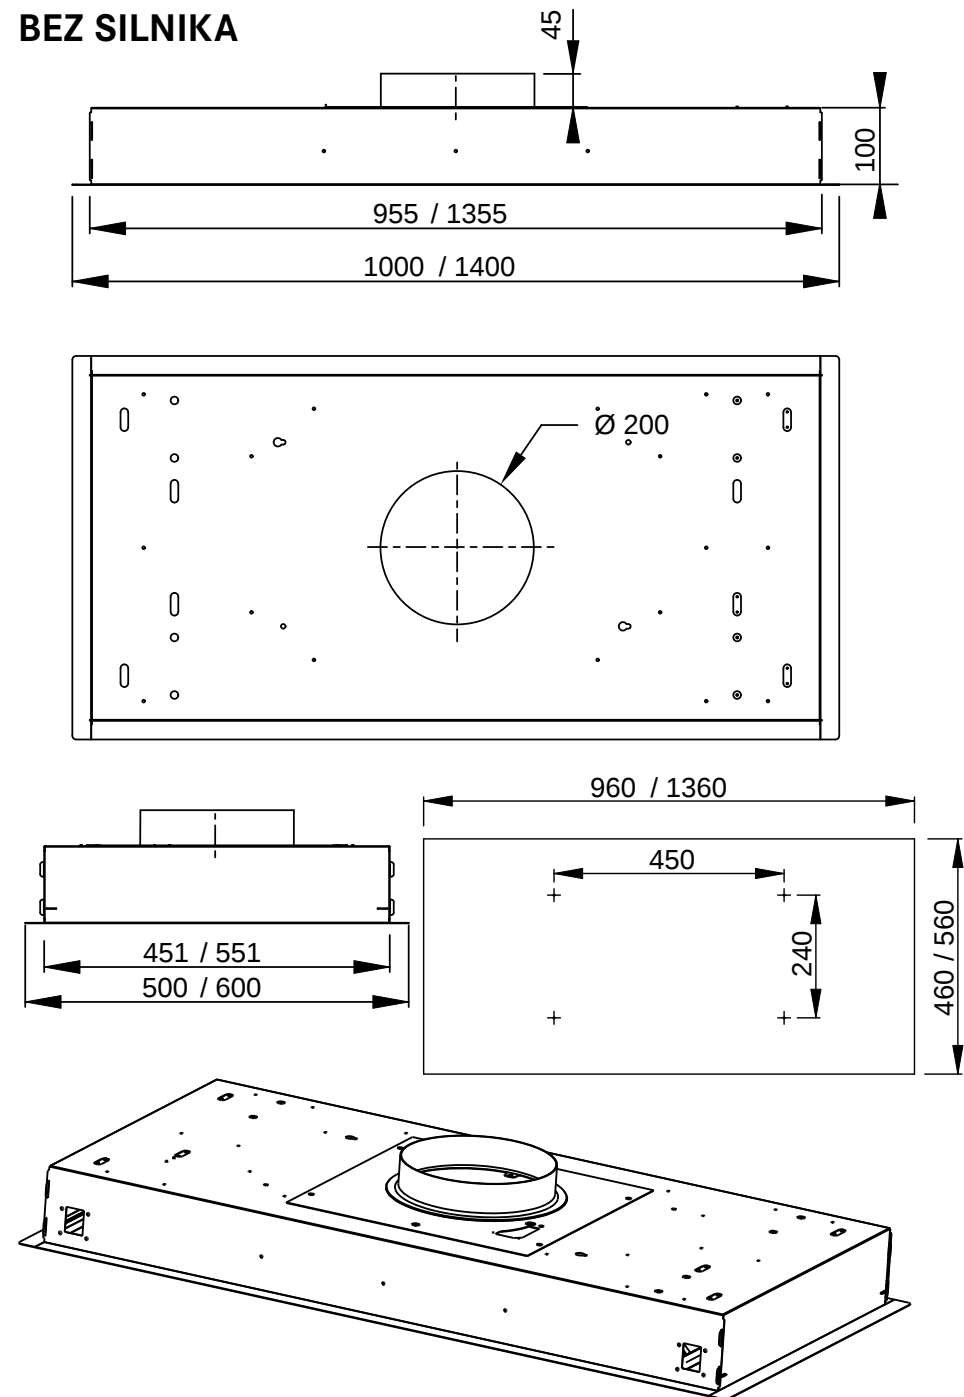

OŚWIETLENIE

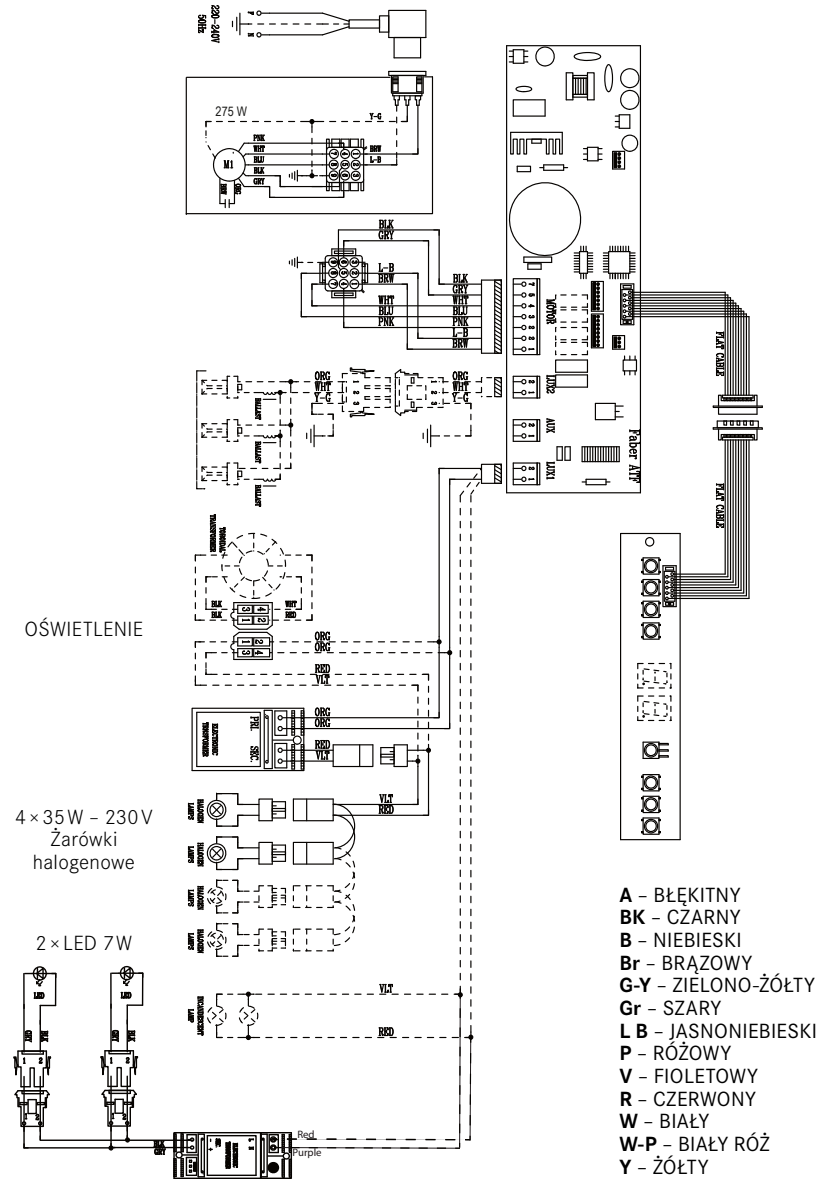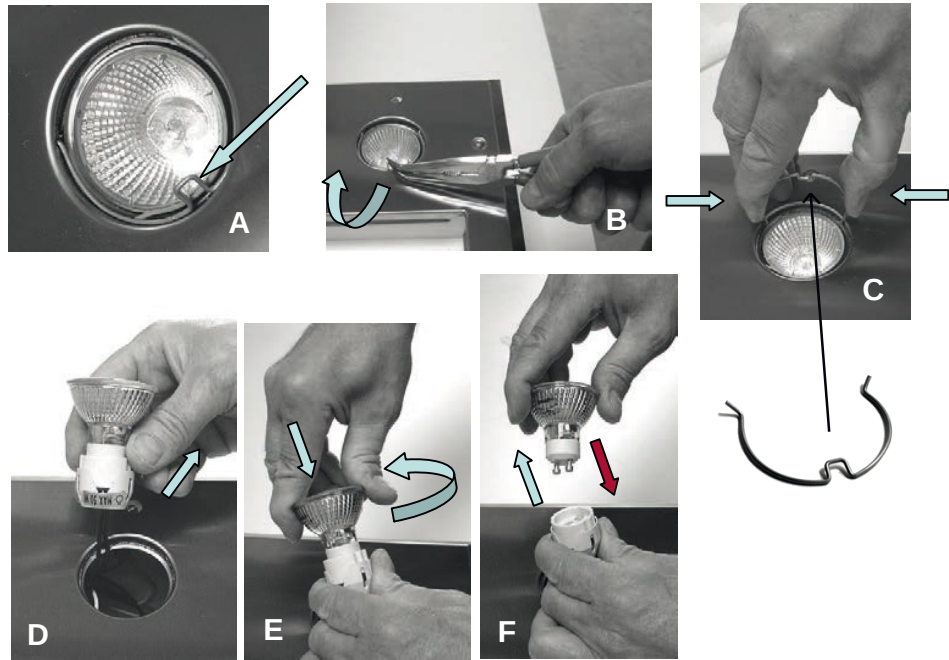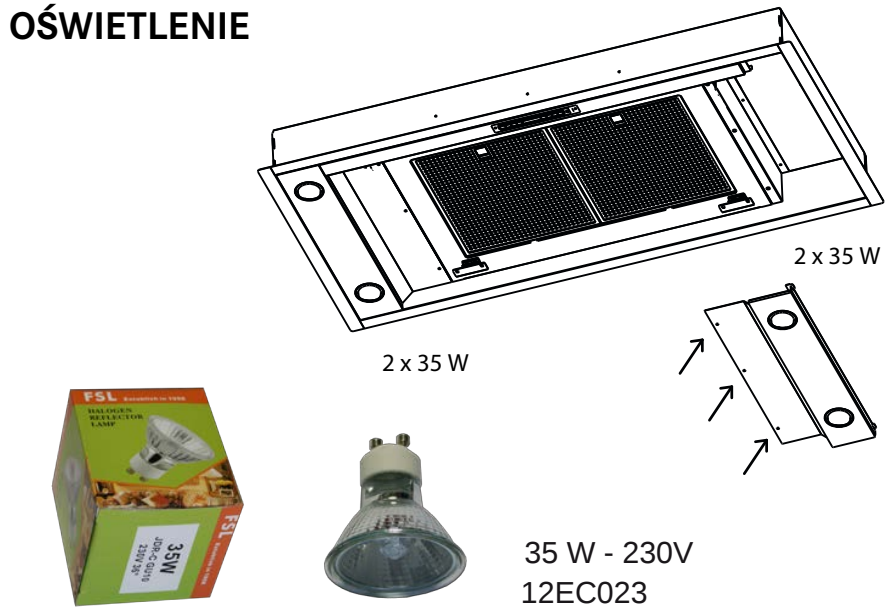

	
Maj (aktualizacja)	Nazwa
130220	GALAXY_3 1000/1400 FX od lutego 2013
Strona	
1/1	
3S_Galaxy_3_FX_100_140_V2013-02	

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Wszystkie stałe instalacje elektryczne muszą odpowiadać najnowszemu przepisom I.E.E. oraz lokalnym przepisom elektrycznym. Dla Państwa własnego bezpieczeństwa musi to wykonać wykwalifikowany elektryk lub wykonawca działający w imieniu Inspektoratu Nadzoru Instalacji Elektrycznych.

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Przed podłączeniem zasilania należy się upewnić, że napięcie zasilające odpowiada wartości napięcia na tabliczce znamionowej wewnątrz okapu kuchennego. Urządzenie jest wyposażone w 2-żyłowy kabel zasilający i musi być na stałe podłączone do zasilania elektrycznego poprzez włącznik dwubiegunowy ze szczeliną co najmniej 3 mm na każdym biegunie. Zaleca się stosowanie jednostki połączeniowej z bezpiecznikiem 3 A zgodnej z BS.1363 część 4, aby zagwarantować zgodność z wymogami bezpieczeństwa.

Przewody w kablu głównym posiadają kolor zgodnie z poniższym kodem:

Żółto-zielony – Uziemienie



Niebieski – Neutralny

Brązowy – Faza

Ponieważ kolory przewodów w kablu zasilającym tego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorowym oznaczeniom identyfikującym zacisku we wtyczce, proszę postępować w następujący sposób:

Przewód w kolorze niebieskim należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą **N** lub w kolorze czarnym.


Przewód w kolorze niebieskim należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą **L** lub w kolorze czerwonym.

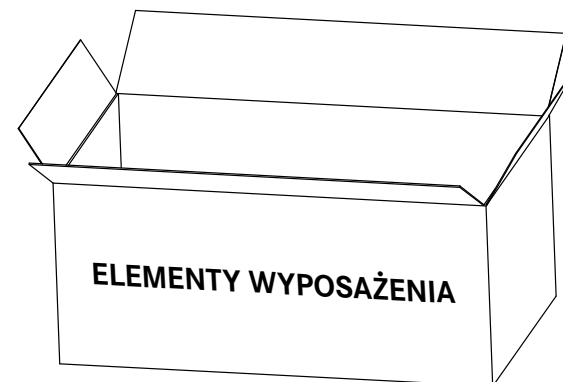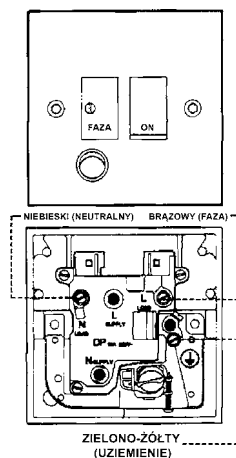


(2 mm)



TABLICZKA ZNAMIONOWA OKAPU KUCHENNEGO

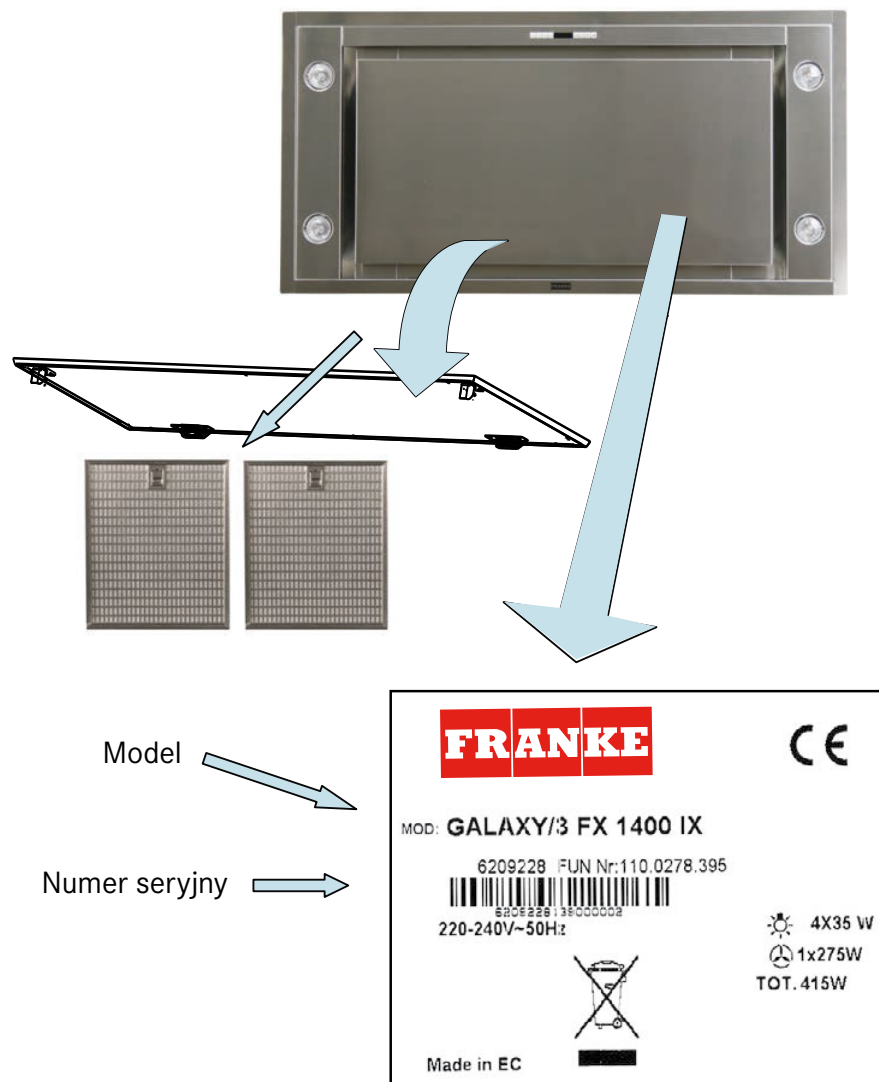


REGULOWANY ZAWIAS DOCISKOWY

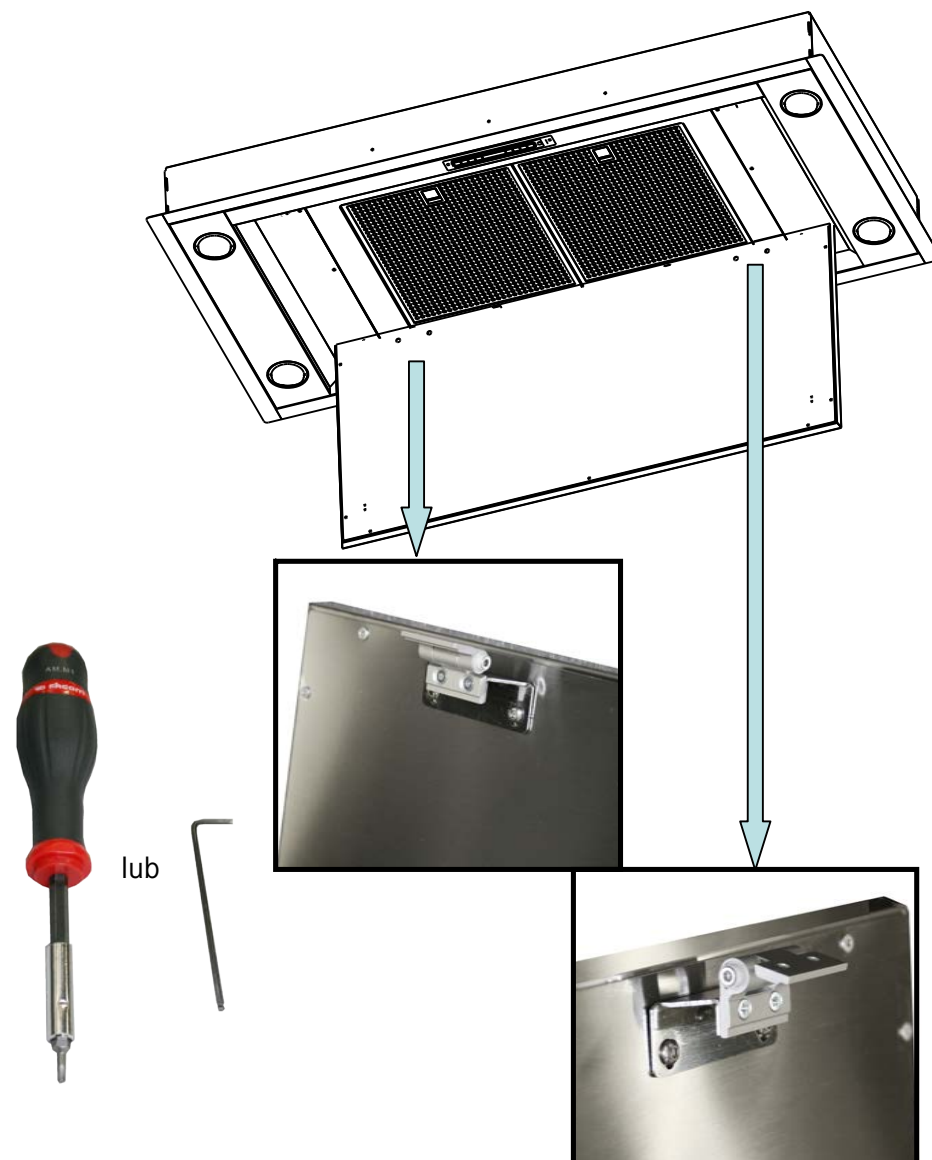





14

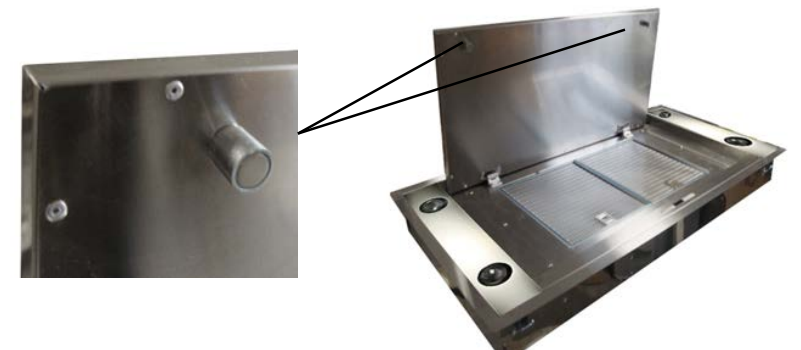





15

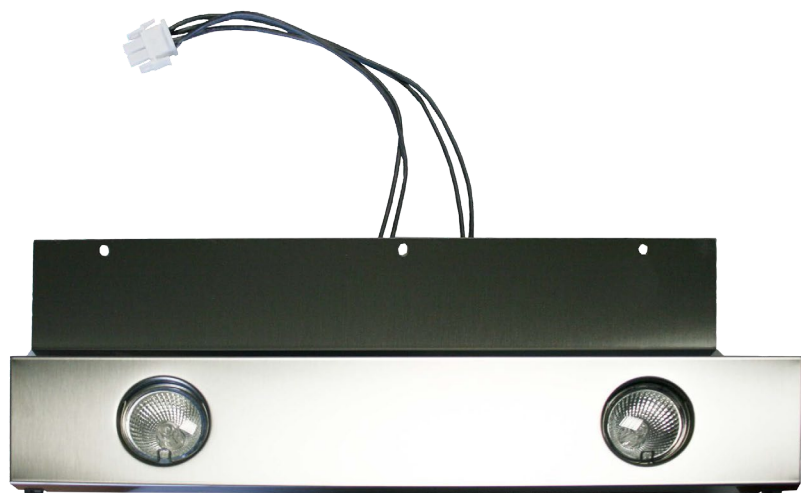

16

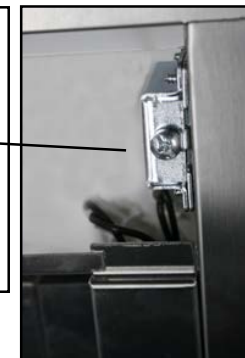

17

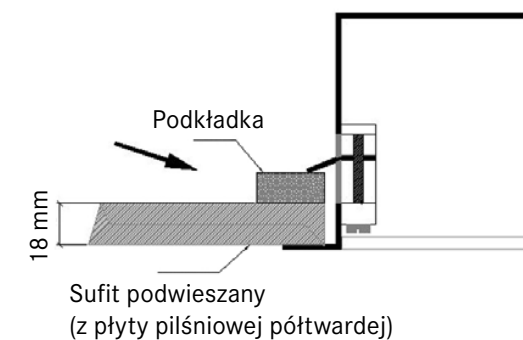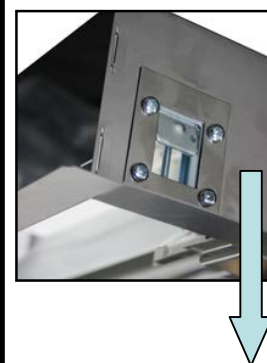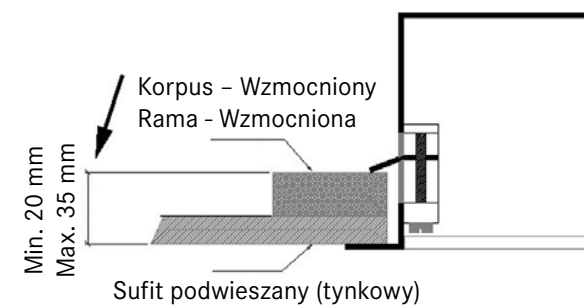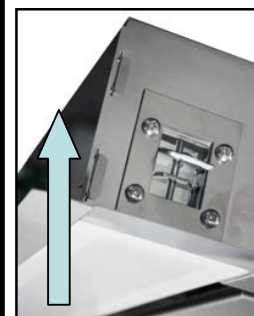



FRANKE Polska Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 63,
Sękocin Nowy
05-090 Raszyn
www.franke.pl

Tel: 22 711 67 00
Fax: 22 485 33 73

Partner FRANKE: