

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU


OKAP KUCHENNY



DPL 90





teka


(A)		X2
(B)		Ø3.9X19 X2
(C)		Ø6X30 X4
(D)		Ø8X40 X4
(E)		Ø4X30 X4
(F)		Ø6.4X18 X2
(G)		Ø5X45 X4

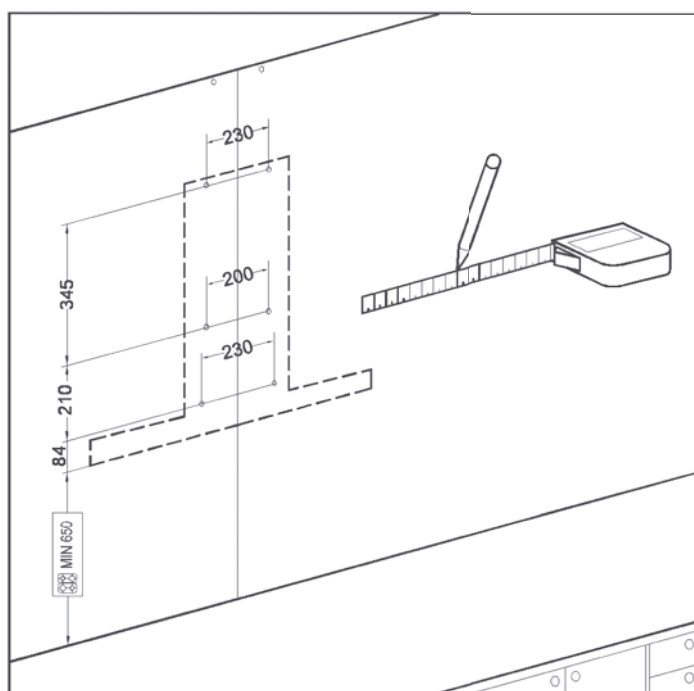

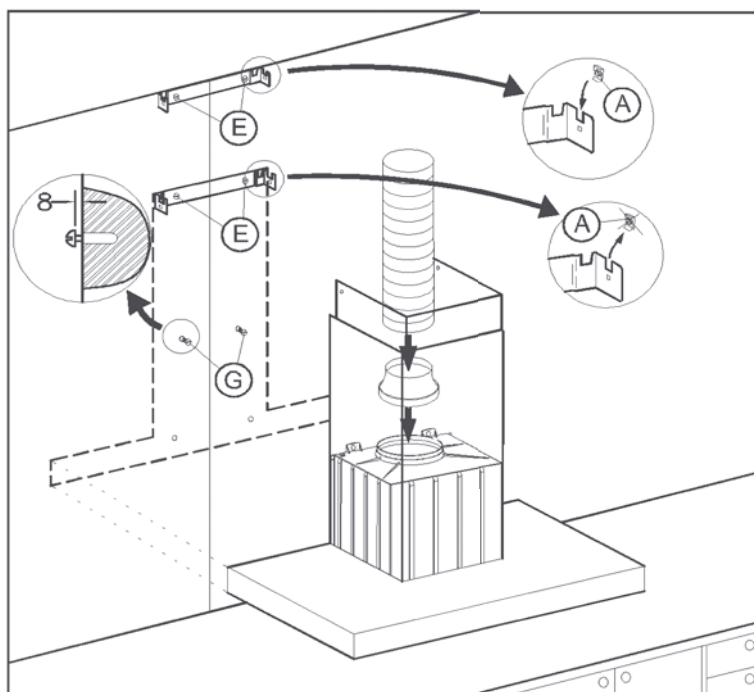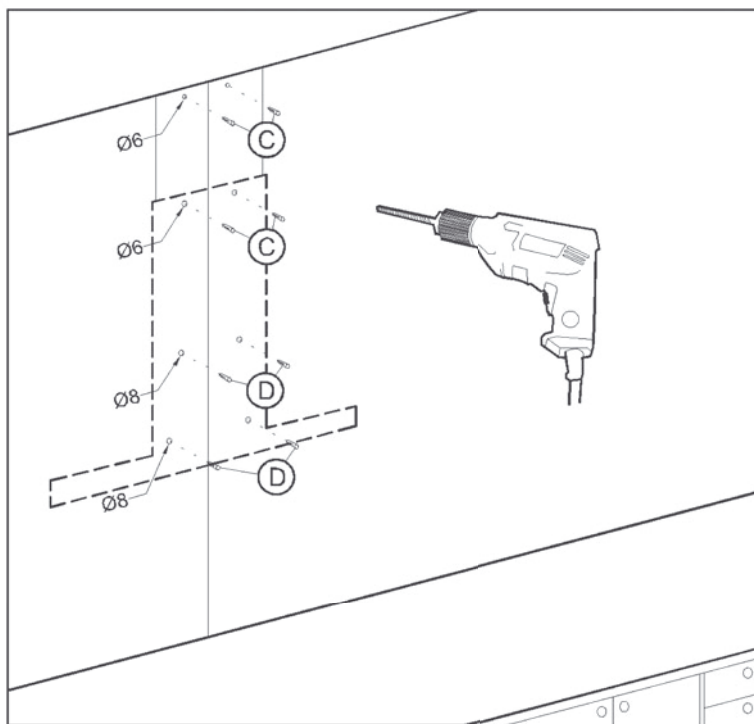

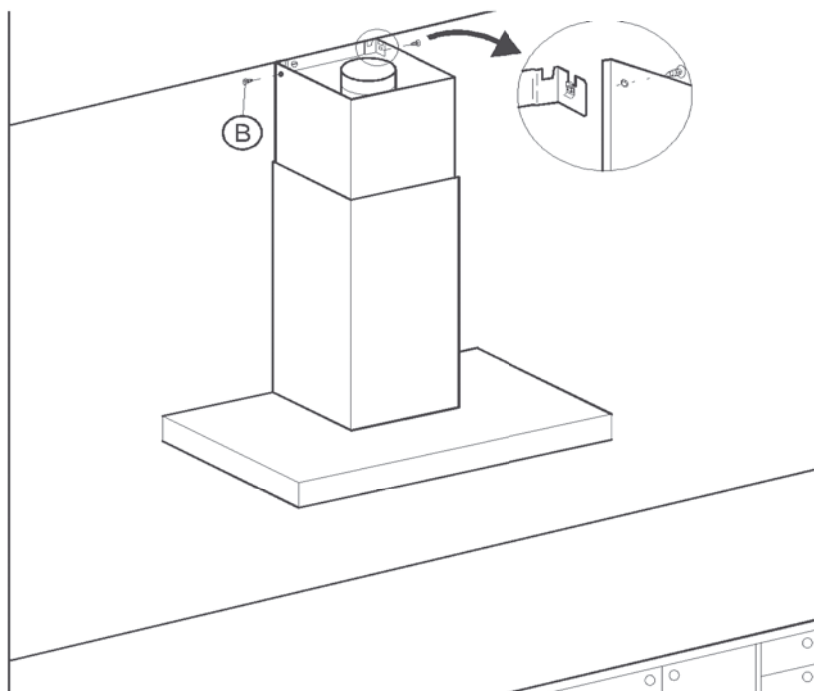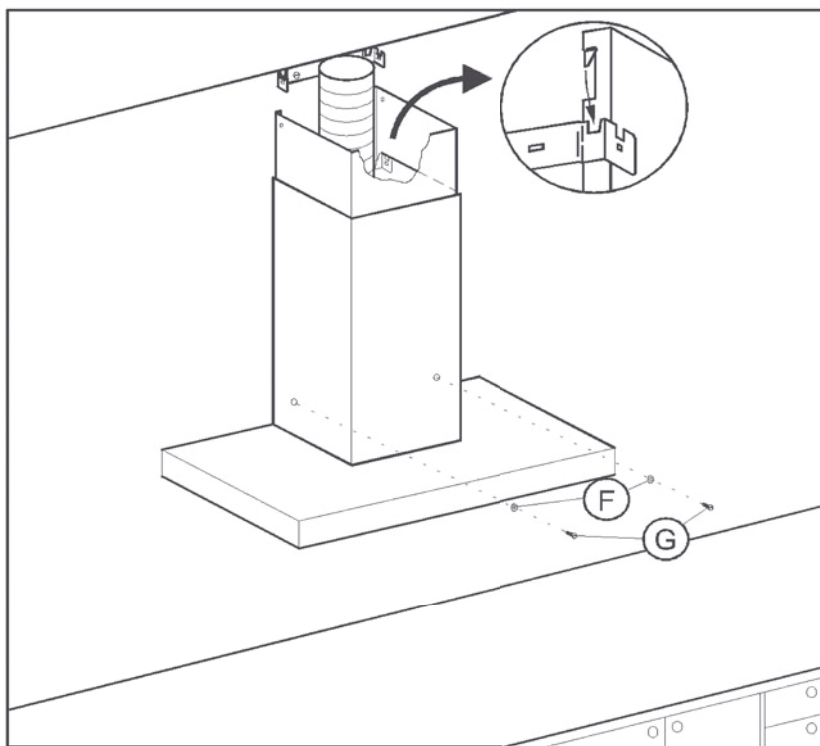

DPL

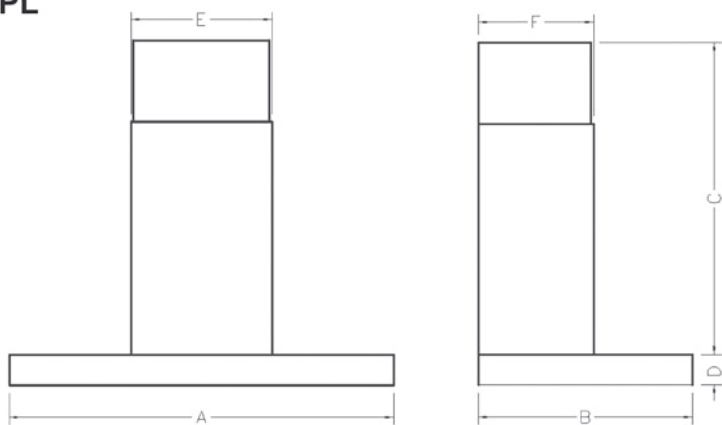

A	B	C		D	E	F
		MIN	MAX			
900	480	625	955	75	330	270

Opakowanie i wycofanie z eksploatacji

Opakowanie



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób nie zagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylene, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

Wycofanie z eksploatacji

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.



Niniejszy symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że ten produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego.

Urządzenie, z przeznaczeniem jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów, w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.

Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Niniejsze urządzenie zostało wykonane z odpowiednich materiałów nadających się do ponownego wykorzystania.

Przed złomowaniem zawsze należy doprowadzić urządzenie do stanu nieprzydatności, odcinając kabel elektryczny.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie, wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, spełni wszystkie Wasze wymagania.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI OBSŁUGI, która dostarcza dokładne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i pielęgnacji urządzenia. Instrukcji obsługi nie należy niszczyć, ponieważ wskazówki eksploatacyjne i dane w niej zawarte mogą przydać się w późniejszej eksploatacji.

Aby zapewnić optymalne parametry pracy okapu, przewód wentylacyjny nie może być dłuższy niż CZTERY METRY, posiadać maksymalnie dwa kolanka 90°, a jego średnica nie może być mniejsza niż $\varnothing 120$ mm.

UWAGA: By móc skorzystać z naszej gwarancji na wyrób, należy przedstawić kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu, opatrzone datą i ostemplowane przez punkt sprzedaży. Bez spełnienia tego wymogu gwarancja jest nieważna.

Środki ostrożności i ogólne zalecenia

- Prace instalacyjne mogą przeprowadzić wyłącznie uprawnione osoby zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych i wentylacyjnych.
- Przed przyłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy sprawdzić zgodność napięcia i częstotliwości z danymi na tabliczce znamionowej. Okap powinien zostać podłączony do gniazdka z uziemieniem.
- Wymiany uszkodzonego przewodu elektrycznego powinien dokonać producent, autoryzowany serwis techniczny lub odpowiednio wykwalifikowana osoba.
- Jeśli przewód przyłączeniowy okapu nie został zakończony wtyczką lub nie jest ona łatwo dostępna, należy zastosować dodatkowy wyłącznik elektryczny, umożliwiając w razie konieczności szybkie odcięcie zasilania okapu.
- Należy zapewnić właściwe uziemienie urządzenia (nie ma zastosowania w przypadku urządzeń klasy II oznaczonych na tabliczce znamionowej symbolem $\square$).
- Po zainstalowaniu okapu należy upewnić się, że kabel zasilający nie styka się z metalowymi elementami.
- Nie należy odprowadzać oparów przewodami oddymiającymi, które służą do odprowadzania spalin urządzeń nie zasilanych energią elektryczną.
- W przypadku korzystania z wyciągu wraz z urządzeniami zasilanymi gazem (płyty gazowe, piecyki kuchenne itd.) zaleca się zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- Z uwagi na tłuszcz gromadzący się na filtrach metalowych i wewnątrz obudowy okapu istnieje niebezpieczeństwo jego samozapłonu. Dlatego filtry i obudowę należy regularnie czyścić (co najmniej raz w miesiącu).
- Dolna powierzchnia wyciągu powinna znajdować się co najmniej 65 cm nad palnikami gazowymi lub elektrycznymi. **PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTA PŁYTY KUCHENNEJ/KUCHENKI.** Jeżeli producent okapu dopuszcza mniejszą odległość, można zastosować się do jego zaleceń.
- Nie pozostawiać palących się palników ewentualnie włączonych pól grzejnych bez stojących na nich naczyń. Wysoka temperatura może uszkodzić wyciąg i/lub spowodować pożar.
- Nie wolno gotować ani smażyć pod wyciągiem bez zamontowanych filtrów.
- Nie wolno przygotowywać pod wyciągiem tzw. „płonących” potraw. Otwarty ogień może uszkodzić wyciąg i/lub spowodować pożar.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od zasilania.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji zaleca się korzystanie z rękawic ochronnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie może być wykorzystywane do innych celów. Procent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia należy je niezwłocznie wyłączyć i zawiadomić najbliższy autoryzowany punkt serwisowy. W żadnym wypadku nie podejmować samodzielnych prób naprawy. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Naprawy dokonane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub zakłócić jego eksploatację.


- Niniejszy symbol  umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że ten produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie, z przeznaczeniem jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów, w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych (zgodnie z Dyrektywą WEEE 2002/96/WE).
- Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, zmysłowe lub umysłowe są ograniczone bądź osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, za wyjątkiem sytuacji przebywania pod nadzorem oraz otrzymania stosownych instrukcji przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo. Nie pozwolić dzieciom manipulować urządzeniem.

Obsługa urządzenia

Do obsługi urządzenia służą poniższe przyciski.

Zaleca się włączenie wyciągu na kilka minut przed rozpoczęciem gotowania (3-5 minut), w ten sposób tworzy się stabilny ciąg powietrza jeszcze przed powstaniem oparów.

Zaleca się również pozostawienie wyciągu włączonego (3-5 minut) po zakończeniu gotowania, co umożliwia wydychanie wszelkich oparów i tłuszczów z przewodów wentylacyjnych i zapobiega ich cofaniu się do pomieszczenia.

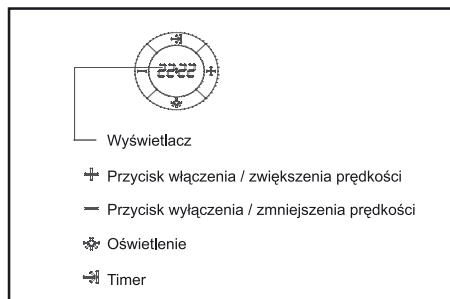

Programowanie czasu pracy okapu

- 1) Włączyć urządzenie, a następnie ustawić odpowiednią prędkość.

- 2) Dotknąć sensor , na wyświetlaczu zacznie migać wartość „00” oraz pojawi się wybrana prędkość.
- 3) Za pomocą sensora „+” lub „-” ustawić czas pracy okapu (od 1 min. do 99 min.).
- 4) Na wyświetlaczu pojawi się wybrana prędkość turbiny oraz czas pozostały do zakończenia pracy okapu.

Nie można zaprogramować czasu pracy dla prędkości turbo „H”, ponieważ po upływie 10 minut urządzenie automatycznie przełączy się na prędkość 2.

Ustawianie zegara

- 1) Przez 3 sekundy nacisnąć jednocześnie przyciski „+” oraz „-”.
- 2) Za pomocą „+” lub „-” ustawić wartość godziny.
- 3) Następnie nacisnąć jednocześnie przyciski „+” oraz „-”.
- 4) Za pomocą „+” lub „-” ustawić wartość minut.
- 5) Potwierdzić ustawienie naciskając jednocześnie przyciski „+” oraz „-” przez 3 sekundy.

Wskaźnik zabrudzenia filtrów „F”

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol „F”, zaleca się wyczyścić filtry.

Po zamontowaniu wyczyszczonych filtrów, należy jednocześnie nacisnąć sensory „+” oraz „-” przez ok. 3 sekundy, aż do wyłączenia symbolu „F” na wyświetlaczu.

Czyszczenie i konserwacja

Przystępując do czyszczenia i konserwacji należy upewnić się, że zostały spełnione ww. środki ostrożności oraz odłączyć urządzenie od zasilania.

Czyszczenie obudowy

- W przypadku okapu w wersji INOX zaleca się stosować specjalne środki do czyszczenia stali szlachetnej.
- W przypadku okapów malowanych używać ciepłej wody z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących (tj. szorujących lub rysujących).
- Po umyciu wytrzeć do sucha miękką ściereczką

- Do czyszczenia nie wolno używać urządzeń parowych.

Czyszczenie filtrów metalowych

Filtry umyć metodą tradycyjną, namaczając je w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu, a następnie spłukać je pod bieżącą wodą. Dopuszczalne jest stosowanie specjalnych środków/sprayów do usuwania tłuszczu.

Filtry można także myć w zmywarce. Należy je umieścić w pozycji pionowej, by ułatwić spływanie wody. Niektóre detergenty do zmywarek mogą odbarwić metalową powierzchnię filtra: nie ma to jednak wpływu na prawidłowość funkcjonowania urządzenia. Po umyciu filtry należy dokładnie wysuszyć.

Zaleca się czyścić filtry co najmniej raz w miesiącu.

Wymiana żarówek

W celu wymiany żarówek należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym.

Filtry z węgla aktywnego (opcja)

W przypadku braku możliwości odprowadzania oparów na zewnątrz, należy zainstalować filtry z węgla aktywnego.

Skuteczność działania filtrów węglowych wynosi od 3 do 6 miesięcy zależnie od intensywności użycia. Filtrów tych nie można czyścić ani regenerować. Należy zamontować nowe filtry.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich urządzeniach, jeśli tylko uzna je za konieczne bądź użyteczne, bez szkody dla ogólnego funkcjonowania urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem serwisu technicznego, należy sprawdzić, co następuje:

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa pochłanianie w okapie.	Okap nie jest podłączony do zasilania.	Podłączyć okap do zasilania.
	Brak napięcia w sieci elektrycznej.	Sprawdzić bezpieczniki.
Okap nie pochłania wystarczająco lub wibruje.	Filtry są zabrudzone.	Wymienić filtry węglowe lub wyczyścić filtry metalowe.
	Wylot powietrza jest zablokowany.	Udrożnić przewód odprowadzający.



ul. 3-go Maja 8
05-800 Pruszków
Telefon: 22 738 32 70
Telefax: 22 738 32 78
Centralny serwis AGD: 22 738 32 87
www.teka.com.pl