

PROBLEMY W TRAKCIE UŻYTKOWANIA

W trakcie użytkowania okapu mogą wystąpić problemy. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić:

- 1) **Podczas pracy okapu słychać dziwny hałas:**
 - Sprawdzić czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone;
 - Zdjąć ewentualne przedmioty znajdujące się na półce nad okapem.
- 2) **Okap się nie włącza:**
 - Przeprowadzić prawidłową kalibrację sensora;
 - Sprawdzić pozycję sterownika silnika;
 - Sprawdzić czy łącznik przewodu zasilania jest prawidłowo podłączony do wtyczki silnika, która znajduje się pod filtrami przeciw tłuszczowym;
 - Sprawdzić czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do zasilania;
- 3) **Okap pracuje mało wydajnie (słabo pochłania):**
 - Umyć filtry metalowe bądź wymienić na nowe filtry węglowe;
 - Sprawdzić czy wyjście powietrza nie jest zatkane.

Kontaktując się z serwisem należy podać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się wewnątrz okapu pod filtrami przeciw tłuszczowymi: **Model okapu, Kod, Data.**



Symbol ten informuje, że produkt nie jest uważany za normalny odpad domowy i po okresie użytkowania musi być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Usuwać produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U.180 z dn. 29.07.2005r.) unikamy szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłoby mieć miejsce na skutek niekontrolowanego usuwania odpadów.

Aby uzyskać informację na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu, użytkownicy powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Nie należy usuwać produktu z innymi odpadami z gospodarstw domowych po upływie jego okresu użytkowania!



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Orizzonte Logic

90 cm (27,7kg)

Tipo motore		D09 (800MC)	
Velocità	1... ..6	7	8... Ma
fino a mq	16		
			



DOM BIANCO Sp z o.o.

05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5


tel. 022/720 11 98, 720 11 99

fax. 022/720 06 88


PANEL STEROWANIA - możliwość zablokowania w celu wyczyszczenia przy wyłączonym świetle i silniku. Przytrzymując przycisk **F** przez 5 sekund: blokowanie lub odblokowywanie potwierdzone sygnałem beep i ruchem krescetek na wyświetlaczu.

przycisk	Funkcja	wyświetlacz
A	Włącznik i wyłącznik silnika na ostatniej używanej prędkości	Pokazuje wybraną prędkość
B	Zmniejszanie używanej prędkości	Zmniejszają się zapalone pola
C	Zwiększanie używanej prędkości	Zwiększają się zapalone pola
D	Uaktywnianie intensywnej prędkość z każdego biegu (za wyjątkiem Delay i 24). Wyłącza się po 10 min., po czym automatycznie wraca na ostatnio wybraną prędkość. Stosowana przy gotowaniu potraw wydzielających intensywne zapachy i dużą ilość oparów	Miga I , a wszystkie pola na wyświetlaczu są zapalone. Dezaktywuje się po wciśnięciu przycisku.
E	Włączanie silnika na 10 minut, co godzinę, na prędkości 100m3/h, po tym czasie okap się zatrzymuje.	Pokazuje 24 , a pola na wyświetlaczu z wszystkich zapalonych gasną cyklicznie (jedno jednorazowo). Dezaktywuje się po wciśnięciu przycisku..
F	Uaktywnia opóźnione, automatyczne wyłączanie okapu po 30 min. Służy do wyeliminowania pozostałych jeszcze zapachów. Włączanie przy włączonym silniku z każdej pozycji oprócz 24 i Intensywnej, wyłączanie przyciskiem lub wyłączając okap.	Pokazuje symbol migającego zegara . Dezaktywuje się po wciśnięciu przycisku.
G	Przytrzymując przycisk przez 2 sekundy dokonujemy resetowania alarmu filtrów.	Po 100 godz. pracy okapu pojawia się symbol kropla powiadamiający o konieczności umycia filtrów metalowych. Po 200 godz działania okapu zapala się symbol C powiadamiający o konieczności wymiany filtrów węglowych.
H	Zmniejsza cyklicznie intensywność oświetlenia	
I	Włącza i wyłącza oświetlenie na maksymalnej intensywności	
L	Zwiększa cyklicznie intensywność oświetlenia	

WYMIARY

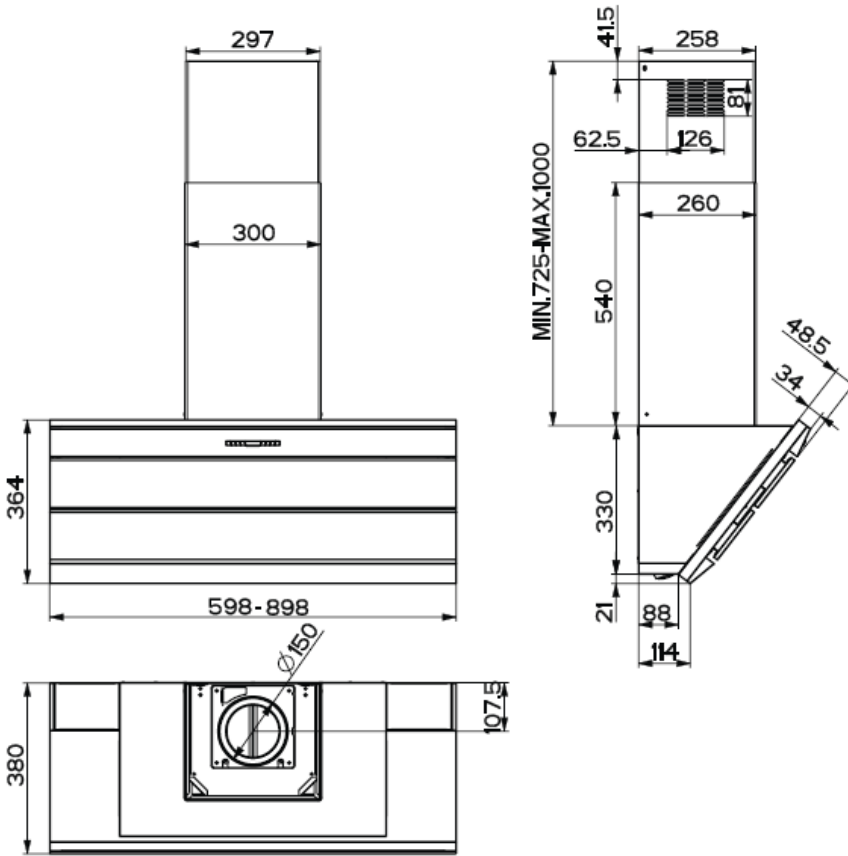


Pilot na zamówienie
 Baterie standard 1,5V - wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników

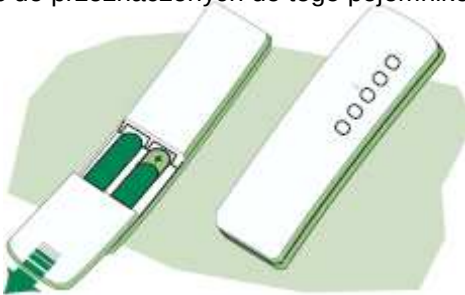

- Jeżeli w pomieszczeniu, w którym ma być zainstalowany okap kuchenny, znajdują się inne urządzenia bezpośrednio spalające paliwa, np. piec centralnego ogrzewania, to urządzenie takie nie może pobierać do spalania powietrza z pomieszczenia lub musi to być urządzenie o tak zwanym zbilansowanym przepływie spalin. W przypadku, gdy okap kuchenny jest użytkowany **jako wyciąg** w pomieszczeniu razem z urządzeniem zasilanym energią inną niż elektryczna, to podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekroczyć 0,04 mbar (4 Pa), gdyż przy większej wartości może nastąpić zassanie spalin do pomieszczenia. Upewnić się, czy został zapewniony dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza do pomieszczenia. Jeżeli nie, to w dolnej części ściany, należy zrobić otwór wychodzący na zewnątrz budynku o średnicy 10cm (płyty gazowe z zaworami bezpieczeństwa) lub 20cm, jeżeli płyty gazowe nie posiadają zaworów przeciw wypływowych.

UŻYTKOWANIE

- Okap jest zaprojektowany do domowego użytku, w celu usuwania kuchennych zapachów.
- Urządzenie może być wykorzystywane tylko zgodnie z instrukcją producenta i służy ono do usuwania lub oczyszczania powietrza w pomieszczeniach kuchennych.
- W przypadku, gdy okap jest zainstalowany nad kuchenką lub płytą grzewczą gazową, nigdy nie należy pozostawiać włączonych palników gazowych, jeżeli nie stoją nad nimi garnki lub naczynia. Przed zdjęciem naczynia lub garnka z palnika należy wyłączyć dopływ gazu lub zredukować wysokość płomienia do minimum. Nigdy nie wolno pozostawiać włączonych palników gazowych bez dozoru.
- Zawsze należy dbać o to, aby płomień nie wystawał poza obrys dna naczynia lub garnka. W ten sposób oszczędzamy gaz i zapobiegamy nadmiernym koncentracjom ciepła pod okapem.
- Okap nie powinien być używany przez dzieci i osoby nieprzeszkolone.

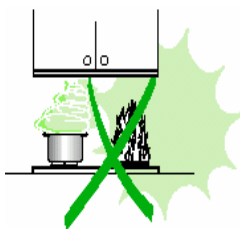

KONSERWACJA

- **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub obsługą techniczną urządzenia, należy odłączyć je od źródła zasilania.**
- Należy wymieniać bądź czyścić filtry po określonym czasie użytkowania.
- Do czyszczenia okapów zaleca się używać miękkich, wilgotnych szmatek i klasycznych płynnych środków do mycia naczyń.

KONSERWACJA

- Należy zachować ostrożność podczas mycia filtra, aby go nie uszkodzić. Przed ponownym zainstalowaniem należy filtr wysuszyć. Ewentualne odbarwienie koloru po pewnym czasie, nie wpływa na jego skuteczność.
- Po zamontowaniu upewnić się czy uchwyt jest widoczny na zewnątrz.
- Zamknąć panel pochłaniacza

Filtry węglowe (WERSJA POCHŁANIACZ)

Filtry te nie mogą być czyszczone ani regenerowane. Należy je wymieniać na nowe, kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol **C** albo, co cztery miesiące. Częściej, jeżeli okap jest wykorzystywany intensywnie (ponad 4 godziny dziennie). Alarm, jeżeli jest wcześniej uaktywniony, działa tylko przy włączonym silniku.

Aktywacja sygnału alarmowego następuje w momencie instalacji lub sukcesywnie.

- Należy wyłączyć oświetlenie i silnik.
- Przytrzymać przycisk **E** przez 5 sekund, aż do momentu zapalenia się na wyświetlaczu ostatnich dwóch pól i całej przerywanej linii silnika
- Zwalniając przycisk **E** na wyświetlaczu miga symbol zegara
- W ciągu 3 sekund włączyć przycisk **D**, aż do momentu aktywacji i dyzaktywacji

= pojawienie się symbolu **C** - alarm filtrów węglowych uaktywniony

= zgaśnięcie symbolu **C** - alarm filtrów węglowych wyłączony

Reset sygnału alarmowego

- Wyłączyć oświetlenie i silnik
- Przytrzymać przycisk **G**, przynajmniej przez 2 sekundy

Wymiana

- Otwieramy Comfort Panel pochłaniacza i zdejmujemy filtry przeciwłuszczowe.
- Następnie wyjmujemy zużyty filtr węglowy.
- Wkładamy nowy filtr zaczepiając w odpowiednie miejsce.
- Zakładamy filtry przeciwłuszczowe i zamykamy Comfort Panel.



Oświetlenie – wymiana żarówek.

- **20 W żarówki halogenowe.**
- Odkręcić 2 śrubki mocujące obudowę halogenu.
- Wyciągnąć halogen ściskając za jego wystającą część.
- Nowy halogen montujemy w ten sam sposób, należy się upewnić czy nóżki halogenu trafiły w gniazdo.
- Przykładamy obudowę halogenu i dokręcamy ją tymi samymi śrubkami.


PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Podłączyć okap do źródła zasilania instalując wyłącznik dwubiegunowy, w którym odległość między stykami w położeniu "wyłączony" wynosi, co najmniej 3mm.
- Otworzyć panel pochłaniacza i upewnić się czy przewód zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe.
- Zamontować ponownie filtry metalowe i panel.
- Sprawdzić prawidłowe działanie okapu tj.: oświetlenie, silnik, zmianę prędkości.

Aby zamocować **górny komin** należy go lekko rozchylić i osadzić na górnym i dolnym uchwycie ściennym **7.2.1**. Następnie przymocować z boku do górnego uchwytu ściennego za pomocą czterech wkrętów **12c** (2,9x9,5). Upewnić się czy łączniki kierownicy odpowiadają otworom w kominie.

Dolny komin montujemy w podobny sposób dbając o to, aby wszedł on całkowicie między ścianą a górny segment maskownicy.

Mocujemy go z boku do korpusu okapu za pomocą dwóch wkrętów **12c** (2,9x9,5) znajdujących się w torebce z akcesoriami montażowymi.

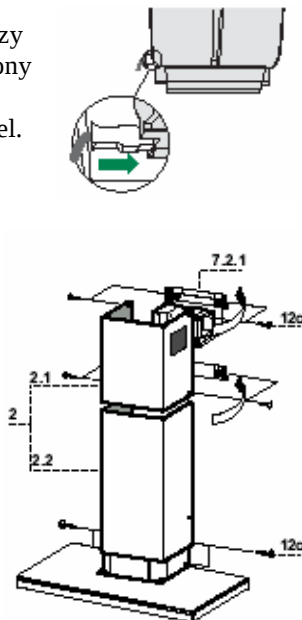

KONSERWACJA

Metalowe filtry przeciwłuszczowe:

- Metalowe filtry przeciwłuszczowe należy myć przynajmniej raz na dwa miesiące, jeżeli okap jest wykorzystywany nie dłużej, niż cztery godziny dziennie. Filtry metalowe można myć zarówno ręcznie (w zlewie z zastosowaniem normalnych płynnych środków do mycia naczyń), jak i zmywarkach do naczyń.

Filtry metalowe należy czyścić, gdy na wyświetlaczu ukaże się symbol **kropki** albo, co 2 miesiące oraz częściej przy intensywnym użytkowaniu.



Reset sygnału alarmowego


- Przytrzymać przycisk **G** przynajmniej przez 2 sekundy

Czyszczenie filtrów

- Od spodu otworzyć Comfort Panel pochłaniacza.
- Filtry wyjmują się bez trudu, pojedynczo i lekko naciskając na przycisk blokady umieszczony w uchwycie.

MONTAŻ

KOMPONENTY:

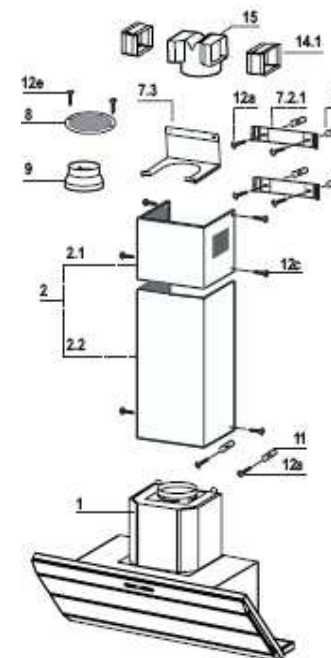


Ref.	ILOŚĆ	Komponenty okapu
1	1	Obudowa okapu z panelem sterowania, oświetleniem i filtrami
2	1	Komin teleskopowy składający się: z górnej 2.1 i dolnej części 2.2
8	1	KRATKA 125mm
9	1	Reduktor o średnicy 150-120mm
14.1	2	Łączniki wylotu powietrza
15	1	Kierownica nawiewu
7.2.1	2	Listwy mocujące górny komin
7.3	1	Mocowanie
11	6	kołki
12a	6	Wkręty 4,2x44,4
12c	6	Wkręty 2,9x6,5
12e	2	Wkręty 2,9x9,5

INSTALACJA

Okap może być zamontowany nad blatem kuchennym w wersji wyciąg lub pochłaniacz.

NAWIERCANIE OTWORÓW

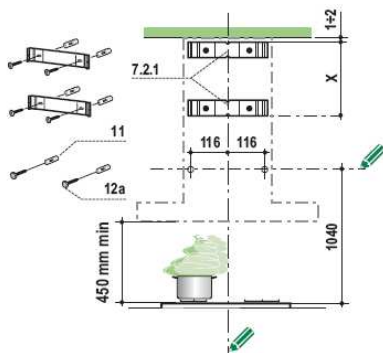

Na ścianie należy narysować pionową linię od środka płyty grzewczej (kuchni) prowadzącą do stropu pomieszczenia lub innego elementu poziomego. Linia ta posłuży do osiowego rozmieszczenia poszczególnych elementów. Linię poziomą rysujemy w odległości min. 1040mm. od płyty grzewczej.


Mocowanie uchwytów naściennych „7.2.1”

1. Jeden z uchwytów (są one jednakowe) umieszczamy na ścianie w odległości ok. 1-2 mm poniżej stropu lub innego pionowego elementu, do którego będzie dochodzić maskownica komina. Środkujemy go w stosunku do linii pionowej i zaznaczamy na ścianie miejsca wykonania dwóch otworów do mocowania uchwytu.
2. Drugi uchwyt naścienny umieszczamy poniżej pierwszego tak, aby odległość między górną krawędzią wyższego uchwytu a dolną niższego „X” odpowiadała długości górnego segmentu maskownicy komina. Odległość „X” może być różna w zależności od długości zamówionego górnego segmentu maskownicy komina. Uchwyt środkujemy w stosunku do linii pionowej i zaznaczamy miejsca wykonania dwóch otworów do mocowania uchwytu.
3. Zaznaczyć jak pokazano na rysunku, punkt w odległości od linii pionowej 116 mm powyżej linii poziomej. Powtórzyć to samo po przeciwnej stronie. Za pomocą wiertła o średnicy 8 mm wierzemy wszystkie zaznaczone otwory i osadzamy w nich kołki rozporowe „11”.
4. Przymocować dolny uchwyt naścienny 7.2.1 za pomocą wkrętów „12a” (4,2x44,4 mm). Przymocować górny uchwyt naścienny 7.2.1 wraz z mocowaniem 7.3 za pomocą dwóch wkrętów „12a” (4,2x44,4 mm). Wkręcić dwa wkręty „12a” (4,2x44,4 mm) w otwory do mocowania korpusu okapu tak, aby wystawały one z kołków na odległość 5-6 mm.

MONTAŻ KORPUSU

Przed przystąpieniem do mocowania korpusu okapu do ściany należy dokonać ustawienia dwóch śrub regulacyjnych **Vr** wkręcając je do oporu w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Zawiesić korpus okapu na dwóch wkrętach **12a**.


Spoziomować korpus okapu za pomocą śrub regulacyjnych **Vr** i dokręcić wkręty **12a**.

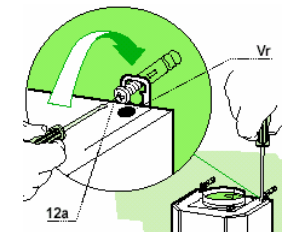

PODŁĄCZENIE


W wersji wyciąg okap trzeba połączyć z przewodem wentylacyjnym za pomocą sztywnej lub elastycznej (spiralnej) rury o średnicy 150 lub 120mm, wybór należy do instalatora.

Przy wyprowadzeniu na 120mm założyć kołnierz **9** na wyjście z okapu. Przymocować rurę za pomocą opasek zaciskowych (nie na wyposażeniu). Wyjąć ewentualne filtry węglowe.

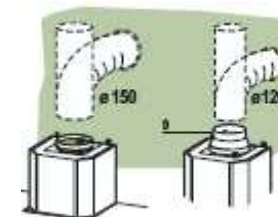

W wersji pochłaniacz, okap musi być wyposażony w filtry węglowe.

Oczyszczone powietrze jest skierowane z powrotem do pomieszczenia przez kratkę wylotową 8.

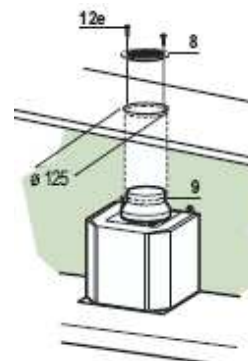

Komin bez krutek.

W półce nad okapem wyciąć otwór o średnicy 125mm. Połączyć wylot z okapu, zakładając uprzednio reduktor **9**, z półką za pomocą spiralnej lub sztywnej rury o przekroju 120mm. Założyć opaski zaciskowe (niewchodzące w skład wyposażenia). Przykręcić kratkę wylotu powietrza **8** za pomocą dwóch śrub 12c (2,9x9,5). **Założyć filtry węglowe**

Komin z kratkami.

Nałożyć kierownicę nawiewu **15** na mocowanie 7.3, a na boki kierownicy łączniki **14.1**.

Należy upewnić się czy łączniki kierownicy nawiewu **14.1** odpowiadają otworom w kominie (pionowo i poziomo).

Kierownicę nawiewu **15** połączyć z przewodem wentylacyjnym za pomocą elastycznej (spiralnej), bądź sztywnej rury o przekroju 150mm.

Założyć filtry węglowe.

