


WYMIARY

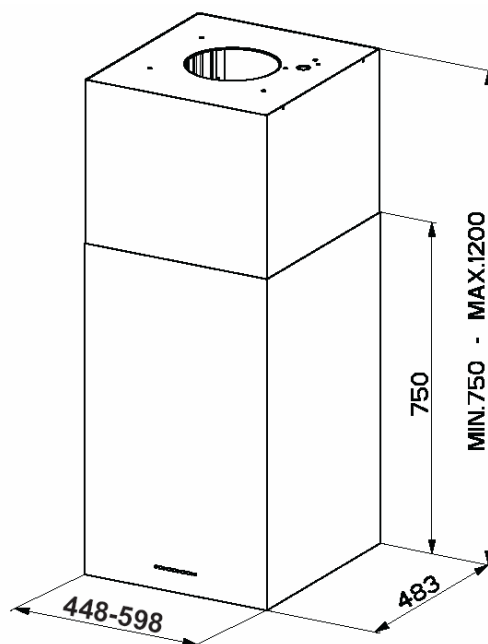


INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO


Cubia Isola Pro Eln

45 i 60 cm

EASY DISMOUNTING - wyjmowanie zespołu silnikowego

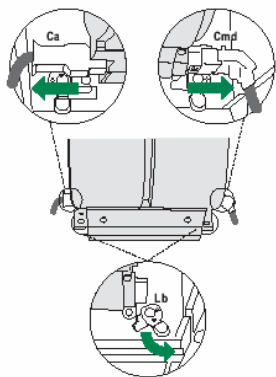

W celu wyczyszczenia
-odłączyć okap od źródła zasilania
-wyjąć: filtry przeciw tłuszczowe i węglowe (wersja pochłaniacz).
Odłączyć złączkę zasilania **Ca** i przełącznika oświetlenia **Cmd** położonych po bokach silnika. Przekręcić dźwignienki **Lb** blokujące, a następnie wyjąć zatyczki.
Pociągając do przodu wyciągnąć zespół silnikowy w taki sposób, aby odczepić zatyczki podtrzymujące.

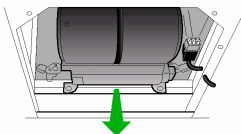

Miękką szmatką i odpowiednim deterсыwem wyczyścić korpus okapu, uważając aby do zespołu silnikowego nie dostała się woda. Za pomocą szczotki wyczyścić dukt wylotu powietrza. Dobrze osuszyć przed ponownym zamontowaniem.



DOM BIANCO Sp z o.o.

05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5
tel. 022/720 11 98, 720 11 99
fax. 022/720 06 88

PROBLEMY W TRAKCIE UŻYTKOWANIA


W trakcie użytkowania okapu mogą wystąpić problemy. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić:

- 1) **Podczas pracy okapu słycać dziwny hałas:**
 - Sprawdzić czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone;
 - Zdjąć ewentualne przedmioty znajdujące się na półce nad okapem.
- 2) **Okap się nie włącza:**
 - Przeprowadzić prawidłową kalibrację sensora;
 - Sprawdzić pozycję sterownika silnika;
 - Sprawdzić czy łącznik przewodu zasilania jest prawidłowo podłączony do wtyczki silnika, która znajduje się pod filtrami przeciw tłuszczowymi;
 - Sprawdzić czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do zasilania;
- 3) **Okap pracuje mało wydajnie (słabo pochłania):**
 - Umyć filtry metalowe bądź wymienić na nowe filtry węglowe;
 - Sprawdzić czy wyjście powietrza nie jest zatkane.


UWAGA:

Kontaktując się z serwisem należy podać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się wewnątrz okapu pod filtrami przeciw tłuszczowymi:

- **Model okapu,**
- **Kod produktu,**
- **Data produkcji**
- **znajdujący się obok tabliczki znamionowej numer Inspektora kontroli jakości**

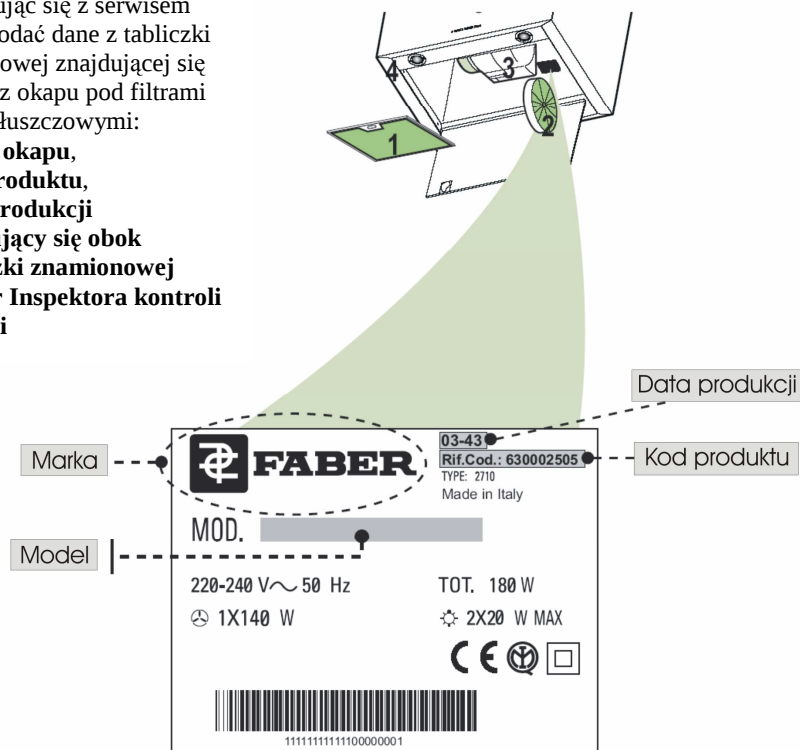

PANEL STEROWANIA

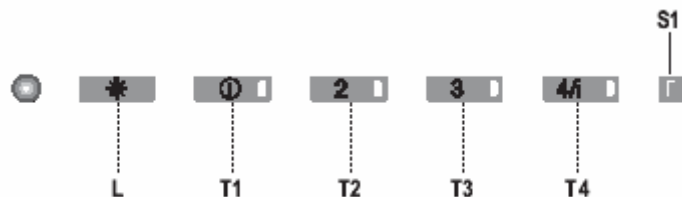

		LED	FUNKCJE
L	Oświetlenie 0/1		Włącznik i wyłącznik oświetlenia
T1	Silnik 0/1	zapalony	Pierwsza prędkość. Wyłącza okap, jeżeli przytrzymamy przycisk przez 1 sekundę
T2	Prędkość	zapalony	Druga prędkość
T3	Prędkość	zapalony	Trzecia prędkość
T4	Prędkość	zapalony	Maksymalna prędkość
		migający	Prędkość intensywna; stosowana podczas smażenia lub gotowania potraw wydzielających intensywne zapachy. Włącza się jeżeli przytrzymamy przycisk przez 2 sekundy. Po 10 minutach wyłącza się automatycznie. Można ją wyłączyć wcześniej każdym przyciskiem prędkości.
S1	Led	zapalony	Informuje o konieczności umycia metalowych filtrów przeciwłuszczeniowych. Alarm zapala się po 100 godzinach pracy okapu. Reset → konserwacja.
		Migający	Alarm filtrów węglowych, jeżeli jest wcześniej uaktywniony. Przy wymianie filtrów węglowych należy umyć metalowe filtry przeciwłuszczeniowe. Zapala się po 200 godz. pracy. Reset i uaktywnienie → w rozdziale „Konserwacja”.

Okap może być włączony od razu na żadaną prędkość, bez przechodzenia uprzednio przez włącznik **T1**.

Pilot na zamówienie


REKOMENDACJE I ZALECENIA

Model Cubia Wyspa jest przystosowany do pracy zarówno w wersji wyciąg (podłączenie do kanałów wentylacyjnych w ścianach budynków), jak i w wersji pochłaniacz z nawrotem oczyszczonego powietrza do pomieszczenia kuchennego.

Przed przystąpieniem do montażu okapu kuchennego należy przewidzieć ewentualne trudności, jakie mogą powstać podczas montażu i użytkowania urządzenia. Prace montażowe powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel. Prace montażowe oraz umiejscowienie i sposób podłączenia urządzenia do instalacji wentylacyjnych i elektrycznych musi odpowiadać obowiązującym przepisom prawa i normom, a w szczególności postanowieniom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690).

Producent i importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za wszelkie straty materialne i szkody w zdrowiu osób spowodowane nie stosowaniem się do podanych w niniejszej instrukcji zasad montażu urządzenia.

- Okap kuchenny nie powinien być instalowany niżej niż 65 cm od płyty grzewczej, przy czym odległość tę mierzymy od najwyższego punktu płyty grzewczej lub kuchenki (np. ruszt).
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania elektrycznego należy upewnić się, czy napięcie i częstotliwość prądu w instalacji elektrycznej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej okapu.
- Połączenie wyciągu i przewodu kominowego powinno być poprowadzone jak najkrótszą drogą i rurą o minimalnej średnicy 120mm.
- W przypadku stosowania okapu kuchennego w wersji wyciąg, kanał wentylacyjny nie może być połączony z kanałami służącymi do odprowadzania spalin pochodzących z innych urządzeń zasilanych innymi źródłami energii niż elektryczna (np. piece centralnego ogrzewania, termy do wody itp.).
- Zainstalować wyłącznik dwubiegunowy, w którym odległość między stykami w położeniu “wyłączony” wynosi co najmniej 3 mm.

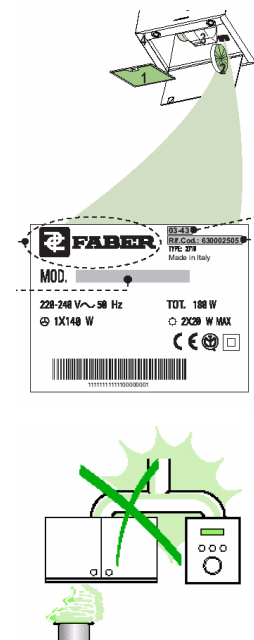


Instalacja elektryczna do której podłączany jest okap, oraz okap muszą być uziemione

- Jeżeli w pomieszczeniu, w którym ma być zainstalowany okap kuchenny, znajdują się inne urządzenia bezpośrednio spalające paliwa, np. piec centralnego ogrzewania, to urządzenie takie nie może pobierać do spalania powietrza z pomieszczenia lub musi to być urządzenie o tak zwanym zbilansowanym przepływie spalin. W przypadku, gdy okap kuchenny jest użytkowany **jako wyciąg** w pomieszczeniu razem z urządzeniem zasilanym energią inną niż elektryczna, to podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekroczyć 0,04 mbar (4 Pa), gdyż przy większej wartości może nastąpić zassanie spalin do pomieszczenia. Upewnić się, czy został zapewniony dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza do pomieszczenia. Jeżeli nie, to w dolnej części ściany, należy zrobić otwór wychodzący na zewnątrz budynku o średnicy 10cm (płyty gazowe z zaworami bezpieczeństwa) lub 20cm, jeżeli płyty gazowe nie posiadają zaworów przeciw wypływowych.

UŻYTKOWANIE

- Okap jest zaprojektowany do domowego użytku, w celu usuwania kuchennych zapachów.
- Urządzenie może być wykorzystywane tylko zgodnie z instrukcją producenta i służy ono do usuwania lub oczyszczania powietrza w pomieszczeniach kuchennych.
- W przypadku, gdy okap jest zainstalowany nad kuchenką lub płytą grzewczą gazową, nigdy nie należy pozostawiać włączonych palników gazowych jeżeli nie stoją nad nimi garnki lub naczynia. Przed zdjęciem naczynia lub garnka z palnika należy wyłączyć dopływ gazu lub zredukować wysokość płomienia do minimum. Nigdy nie wolno pozostawiać włączonych palników gazowych bez dozoru.
- Zawsze należy dbać o to, aby płomienie nie wystawały poza obrys dna naczynia lub garnka. W ten sposób oszczędzamy gaz i zapobiegamy nadmiernym koncentracjom ciepła pod okapem.
- Okap nie powinien być używany przez dzieci i osoby nie przeszkolone.

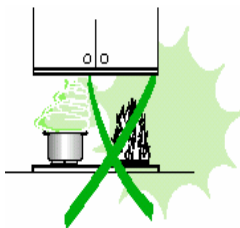

KONSERWACJA

- **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub obsługą techniczną urządzenia, należy odłączyć je od źródła zasilania.**
- Należy wymieniać bądź czyścić filtry po określonym czasie użytkowania.

- Do czyszczenia okapów zaleca się używać miękkich, wilgotnych szmatek i klasycznych płynnych środków do mycia naczyń.

KONSERWACJA

Filtry węglowe (WERSJA POCHŁANIACZ)

Filtry te nie mogą być czyszczone ani regenerowane. Należy je wymieniać na nowe kiedy miga lampka **S1**, albo co cztery miesiące. Częściej, jeżeli okap jest wykorzystywany intensywnie (ponad 4 godziny dziennie). Alarm działa tylko przy włączonym silniku.

Reset sygnału alarmowego

- Wyłączyć oświetlenie i silnik.
- Przytrzymać przycisk **T3** przynajmniej przez 4 sekundy, aż do momentu zapalenia się diody **T1** i **T4**.

Wymiana

- Otwieramy panel pochłaniacza obracając pokrętkę i zdejmujemy filtr przeciwłuszczowy.
- Następnie wyjmujemy zużyty filtr węglowy, tak jak na rysunku obok.
- Wkładamy nowy filtr.
- Zakładamy filtr przeciwłuszczowy i dokręcamy panel.



Aktywacja sygnału alarmowego następuje w momencie instalacji lub sukcesywnie.

- Należy wyłączyć oświetlenie i silnik.
- Odłączyć zasilanie.
- Przywrócić podłączenie przytrzymując w tym czasie przycisk **T1**.
- Zwalniając przycisk zapalą się wszystkie lampki (jest ich 5).
- W ciągu 3 sekund włączyć przycisk **T1**, aż do momentu zapalenia się lampek kontrolnych **T1** i **T4**:

= dwa mignięcia Led - alarm filtrów węglowych uaktywniony

= jedno mignięcie Led - alarm filtrów węglowych wyłączony


Oświetlenie – wymiana żarówek.

- **20 W żarówki halogenowe.**
- Odkręcić 2 śrubki mocujące obudowę halogenu.
- Wyciągnąć halogen ściskając za jego wystającą część.
- Nowy halogen montujemy w ten sam sposób, należy się upewnić czy nóżki halogenu trafiły w gniazdo.
- Przykładamy obudowę halogenu i dokręcamy ją tymi samymi śrubkami.



PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Podłączyć okap do źródła zasilania instalując wyłącznik dwubiegunowy, w którym odległość między stykami w położeniu "wyłączony" wynosi co najmniej 3mm.
- Otworzyć panel pochłaniacza i upewnić się czy przewód zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe.
- Dokonać podłączeń złączy.
- W wersji pochłaniacz założyć filtry węglowe.
- Zamontować ponownie filtry metalowe i panel.
- Sprawdzić prawidłowe działanie okapu tj. : oświetlenie, silnik, zmianę prędkości.

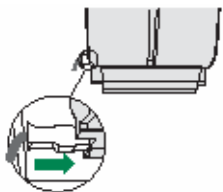

KONSERWACJA

Metalowe filtry przeciwtłuszczowe:

- Metalowe filtry przeciwtłuszczowe należy myć przynajmniej raz na dwa miesiące jeżeli okap jest wykorzystywany nie dłużej, niż cztery godziny dziennie. Filtry metalowe można myć zarówno ręcznie (w zlewie z zastosowaniem normalnych płynnych środków do mycia naczyń), jak i zmywarkach do naczyń.



Filtry metalowe należy czyścić, gdy zapali się lampka kontrolna **S1**, albo co 2 miesiące oraz częściej przy intensywnym użytkowaniu.


- Od spodu otworzyć panel pochłaniacza.
- Filtr wyjmuje się bez trudu lekko naciskając na przycisk blokady umieszczony w uchwycie.
- Należy zachować ostrożność podczas mycia filtra, aby go nie uszkodzić. Przed ponownym zainstalowaniem należy filtr wysuszyć.
- Po zamontowaniu upewnić się czy uchwyt jest widoczny na zewnątrz.
- Zamknąć panel pochłaniacza

Reset sygnału alarmowego

- Wyłączyć oświetlenie i silnik.
- Przytrzymać przycisk **T3** przynajmniej przez 4 sekundy, aż do momentu zapalenia się diody **T1** i **T4**.

MONTAŻ


KOMPONENTY:

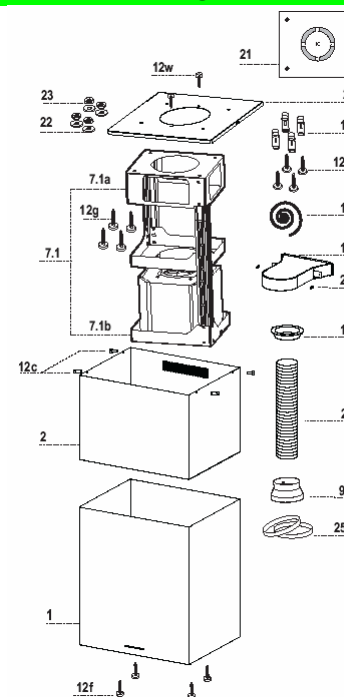

INSTALACJA

Okap może być zamontowany nad blatem kuchennym w wersji wyciąg lub pochłaniacz. Dolna część montowanego korpusu powinna znajdować się **min.650mm** od blatu.

NAWIERCANIE OTWORÓW W SUFICIE LUB GÓRNEJ PÓŁCE

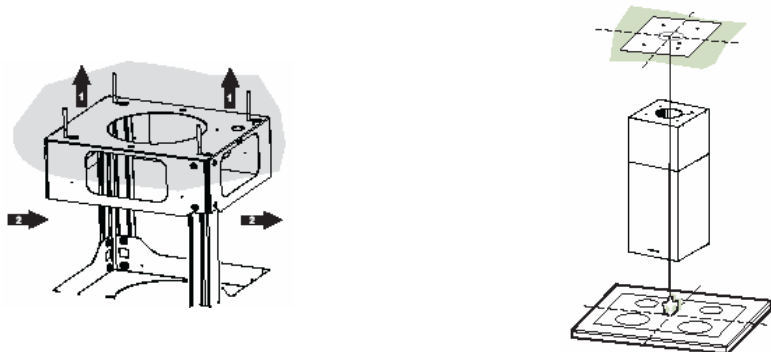

- Wyznaczyć od blatu kuchennego środek na suficie lub górnej półce za pomocą sznurka z ciężarkiem (jw.)
- Przyłożyć szablon **21** ku górze, sprawiając by środek szablonu pokrywał się z tym na stropie a osie szablonu odpowiadały osiom kuchenki
- Zaznaczyć otwory wg szablonu
- Nawiercić zaznaczone otwory używając :
 - sufit z betonu: kołki rozporowe do betonu
 - sufit z cegły i pustaków o grubości 20mm: średnica 10mm
 - sufit z drewnianych belek: śruby do drewna
 - drewniana półka: średnica 7mm
 - średnica na przejście kabla – 10mm
 - wyjście powietrza (wersja wyciąg): wg średnicy rur podłączeniowych – wybór należy do instalatora

MONTAŻ KRATOWNICY

Jeżeli chcemy regulować wysokość kratownicy, należy odkręcić osiem bocznych śrub **12c**, wyregulować wysokość kratownicy i przykręcić ponownie śruby. Przykręcić zostawiając 4-5mm od sufitu 2 wkręty:

*sufit z betonu - kołków do betonu (nie na wyposażeniu)


*sufit z cegły i pustaków o grubości 20mm: 4 kołki **11** i 4 wkręty **12h** (5,2x70)

*sufit z drewnianych belek: 4 śruby do drewna

(nie na wyposażeniu)

*drewniana półka: 4 wkręty **12g** (M6x80) oraz podkładki **22** i nakrętki **23**.

Przykręcić 2 śrubami **12w** (M3x8) mocowanie górnego komina **26**.

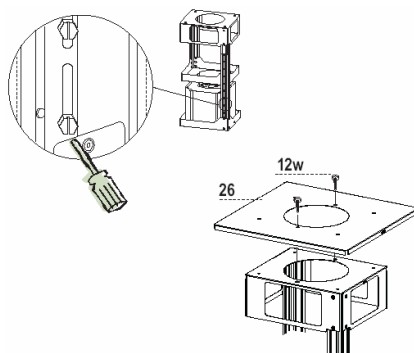

Ref.	liczba	Komponenty okapu						
1	1	Obudowa okapu z panelem sterowania, oświetleniem i filtrami						
2	1	Komin górny						
7.1	1	Kratownica komina z silnikiem składająca się: z górnej 7.1a i dolnej części 7.1b						
9	1	Reduktor o średnicy 150-120mm						
13	1	Uszczelka samoprzylepna						
14	1	Kołnierz wylotu powietrza						
15	1	Kierownica nawiewu						
25	2	Opaski zaciskowe						
26	1	Mocowanie górnego komina (płyta)						
29	1	Rura wylotu powietrza						
24	2	Mocowanie kierownicy nawiewu (gałki)						
21	1	szablon	22	4	podkładki 6,4	23	4	nakrętki M6
12c	4	wkręty 2,9x9,5	12f	4	wkręty M6x10	12g	4	wkręty M6x80
11	4	kołki 10	12h	4	wkręty 5,2x70	12w	2	wkręty M3x8


Unieść kratownicę wkładając śruby w otwory i przesunąć do końca. W tym momencie kratownica trzyma się sama. Docisnąć 2 śruby i dokręcić jeszcze kolejne dwie na wyposażeniu do górnej płyty. Przed ostatecznym dokręceniem można jeszcze wyregulować kratownicę lekko ją przesuwając, ale jednocześnie trzeba uważać aby śruby nie wyszły z miejsc regulacji.

Mocowanie kratownicy do stropu lub sufitu podwieszanego musi być bezpieczne tak, aby utrzymała ona ciężar urządzenia oraz prace montażowe i naprężenia. Jeżeli strop ma nośność nieodpowiednią dla danego typu okapu, montażysta powinien go wzmocnić na odpowiedniej powierzchni tak, aby przeniósł on obciążenie od okapu.


PODŁĄCZENIE

W wersji wyciąg- okap połączyć z przewodem wentylacyjnym za pomocą sztywnej rury **29** lub elastycznej (spiralnej) o średnicy 120 mm, wybór należy do instalatora. Do połączenia za pomocą rury o średnicy 120 mm, zakładamy na kołnierzu wylotowym okapu reduktor (**9**). Rurę **29** montujemy na stałe za pomocą opasek zaciskowych **25**.

W wersji pochłaniacz, okap musi być wyposażony w filtry węglowe. *Oczyszczone powietrze jest skierowane z powrotem do pomieszczenia przez kratkę wylotową.*

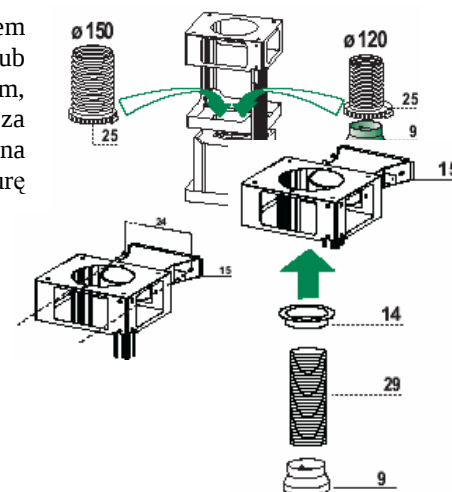

Na wylot z silnika założyć reduktor **9**. Na kierownicę nawiewu **15** przykleić uszczelkę **13** i przymocować do górnej kratownicy za pomocą 2 gałek do mocowania **24**. Kołnierz **14** mocujemy do kierownicy nawiewu **15**, a następnie dwa wyjścia łączymy rurą **29**.

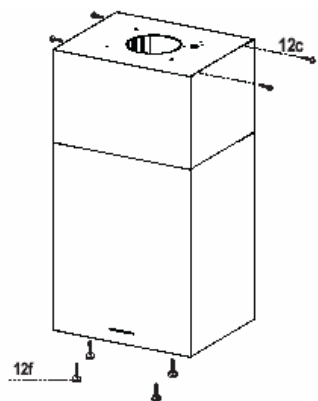

Mocujemy górny komin do kratownicy przy pomocy 4 śrub **12c** (2,9x6,5). Należy upewnić się czy kierownica nawiewu **15** odpowiada otworowi w kominie. Jeżeli nie, to należy zdjąć komin i ponownie założyć kierownicę nawiewu **15**; montując poszczególne elementy tak jak to opisano wcześniej. **Przed zamocowaniem korpusu do kratownicy:** trzeba otworzyć panel pochłaniacza obracając pokrętła. Następnie należy wyjąć metalowe filtry przeciwtłuszczowe i węglowe. Od spodu za pomocą 4 wkrętów **12f** (M6x10) przymocować korpus do kratownicy.