

OKAP KUCHENNY

DH1 60

DH1 70

DH1 90



Szanowni Państwo!

Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie, wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, spełni wszystkie Wasze wymagania.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi, która dostarcza dokładne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i pielęgnacji urządzenia. Instrukcji obsługi nie należy niszczyć, ponieważ wskazówki eksploatacyjne i dane w niej zawarte mogą się przydać w późniejszej eksploatacji.

UWAGA: by móc skorzystać z naszej gwarancji na wyrób, należy przedstawić kartę gwarancyjną oraz potwierdzenie zakupu, opatrzone datą i ostatecznym przez punkt sprzedaży. Bez spełnienia tego wymogu gwarancja jest nieważna.

Prace instalacyjne mogą być prowadzone wyłącznie przez uprawnione osoby zgodnie z niniejszą instrukcją.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych i wentylacyjnych.

Przed przyłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy sprawdzić zgodność napięcia i częstotliwości z danymi na tabliczce znamionowej. Okap powinien być podłączony do gniazdka z uziemieniem.

Nie należy odprowadzać oparów przewodami oddymiającymi, które służą do odprowadzania spalin urządzeń niezasilanych energią elektryczną.

Z uwagi na gromadzący się tłuszcz na filtrach metalowych i wewnątrz obudowy okapu istnieje niebezpieczeństwo jego samozapłonu. Dlatego filtry i obudowę należy regularnie czyścić (co najmniej raz w miesiącu).

Dolna powierzchnia okapu powinna znajdować się co najmniej 50 cm nad palnikami elektrycznymi lub 65 cm nad palnikami gazowymi.

Nie pozostawiać palących się palników ew. włączonych pól grzejnych bez stojących na nich naczyń. Wysoka temperatura może uszkodzić okap i/lub spowodować pożar.

Nie wolno gotować i smażyć pod okapem bez zamontowanych filtrów.


Nie wolno przygotowywać pod okapem tzw. „płonących” potraw. Otwarty ogień może uszkodzić okap i/lub spowodować pożar.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie może być używane do innych celów.

Nie wolno używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia przewodu elektrycznego lub też samego urządzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy je niezwłocznie wyłączyć i zawiadomić najbliższy punkt serwisowy. W żadnym wypadku nie podejmować samodzielnych prób naprawy. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Naprawy dokonane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub zakłócić jego eksploatację.

Opis i obsługa urządzenia

- A.** panel sterujący
- B.** filtry metalowe
- C.** oświetlenie 2 x 40 W
- D i E.** osłona przewodu wentylacyjnego z regulacją wysokości

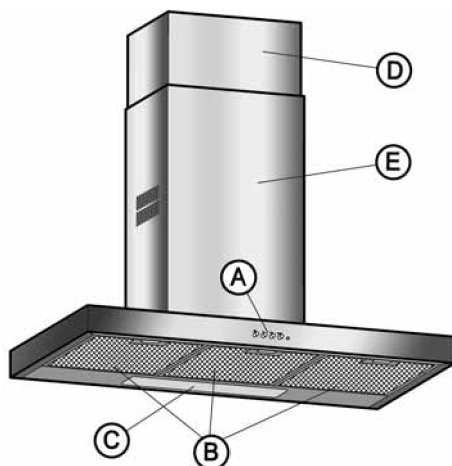

-  oświetlenie
-  mała siła ciągu
-  średnia siła ciągu
-  duża siła ciągu
-  lampka kontrolna

Poprzez odpowiednie ustawienie przełączników włączamy siłę ciągu oraz oświetlenie.

Zaleca się włączenie okapu na kilka minut przed rozpoczęciem gotowania (3 – 5 minut), w ten sposób tworzy się stabilny ciąg powietrza jeszcze przed powstaniem oparów.

Zaleca się również pozostawienie okapu włączonego (3 – 5 minut) po zakończeniu gotowania, co umożliwi wydmuchanie wszelkich oparów i tłuszczu z przewodów wentylacyjnych i zapobiega ich cofaniu się do pomieszczenia.

Czyszczenie i konserwacja

CZYSZCZENIE OBUDOWY

Zaleca się użycie specjalnych środków przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej. Elementy szklane należy czyścić powszechnie używanymi środkami do mycia okien i szkła.

W żadnym wypadku nie wolno używać metalizowanych gąbek do szorowania ani proszków i mleczek szorujących.

Niektóre środki myjące używane w zmywarkach mogą odbarwić metalową powierzchnię filtra na czarno. Nie ma to żadnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

Prosimy zwrócić uwagę, że podczas gotowania na filtrze osadza się tłuszcz również, gdy urządzenie nie jest włączone.

CZYSZCZENIE FILTRÓW METALOWYCH


Filtry należy myć w zmywarce do naczyń lub ręcznie uprzednio namaczając w gorącej wodzie z dodatkiem środka myjącego. Dopuszczalne jest stosowanie specjalnych środków/sprayów do usuwania tłuszczu. Płukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Filtr należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.

WYMIANA ŻARÓWEK

Wyciągnąć oprawki lamp uprzednio lekko przekracając.

Stosować żarówki 40 W.

Wymiary

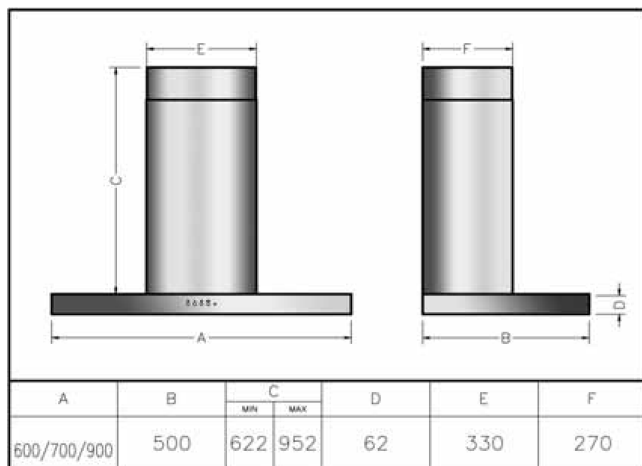

Montaż

Dolna powierzchnia okapu powinna znajdować się co najmniej 50 cm nad palnikami elektrycznymi lub 65 cm nad palnikami gazowymi.

W czasie prac montażowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów odnośnie wentylacji i oddymiania. Nie należy odprowadzać oparów przewodami oddymiającymi, które służą do odprowadzania spalin urządzeń niezasilanych energią elektryczną.

W celu uzyskania optymalnego odprowadzenia powietrza należy stosować przewód o przekroju 120 mm. Nie powinien być on dłuższy niż 4 metry i posiadać więcej niż dwa kolanka 90 stopni.

Filtry z węgla aktywnego

Rys. 2


W przypadku braku możliwości odprowadzania oparów na zewnątrz, należy zainstalować filtry z węgla aktywnego. Na wylot wentylatora założyć zamiast przewodu wentylacyjnego dyszę (C). Umieścić nakrętki (F) na obudowie okapu. Przykręcić ramę (B) wkrętami (E) do obudowy. Włożyć filtry (A) w otwory ram (zatrzask z przodu)

Skuteczność działania filtrów węglowych wynosi od 3 do 6 miesięcy zależnie od intensywności użycia. Filtrów tych nie można czyścić ani regenerować.


Rys. 1

1. Szablonem zaznaczyć miejsca na otwory do kołków 8x40 (P) i 6x30 (J), wywiercić otwory.
2. Przykręcić wkrętami 5x45 (Q) uchwyt (O) i odpowiednio 4x30 (I) uchwyt (H).
3. Zawiesić korpus okapu na uchwytach (O) i wypoziomować śrubami M4x12 (L).
4. Zaznaczyć na ścianie miejsca na otwory do kołków 8x40 (R).
5. Zdjąć korpus okapu
6. Wywiercić otwory na kołki 8x40 (R),
7. Korpus okapu ponownie zawiesić i przykręcić śrubami M4x12 (M) wraz z podkładkami (A3) oraz wkrętami 5x45 (S) wraz z podkładkami (T).
8. Założyć dolną osłonę przewodu wentylacyjnego na uchwyt (H), a następnie górną. Unieść górną osłonę i zaznaczyć jej górny zasięg. Zdjąć osłony.
9. Założyć zaciski (F) na uchwyt (C).
10. Przyłożyć uchwyt (C) do zaznaczonego poziomu, wycentrować i zaznaczyć na ścianie miejsca na otwory pod kołki 6x30 (E). Po wywierceniu otworów i umieszczeniu kołków przykręcić uchwyt (C) wkrętami 4x30 (D).
11. Zamocować na wylocie wentylatora redukcję (B) jeśli przekrój wewnętrzny rury wynosi 120.
12. Zamocować przewód wentylacyjny (nie jest dostarczany razem z urządzeniem)
13. Po zamontowaniu przewodu wentylacyjnego należy założyć dolną i górną część osłony, przykręcić śrubami 3,9 x 13 (G) do uchwyty (C).

Rys. 1

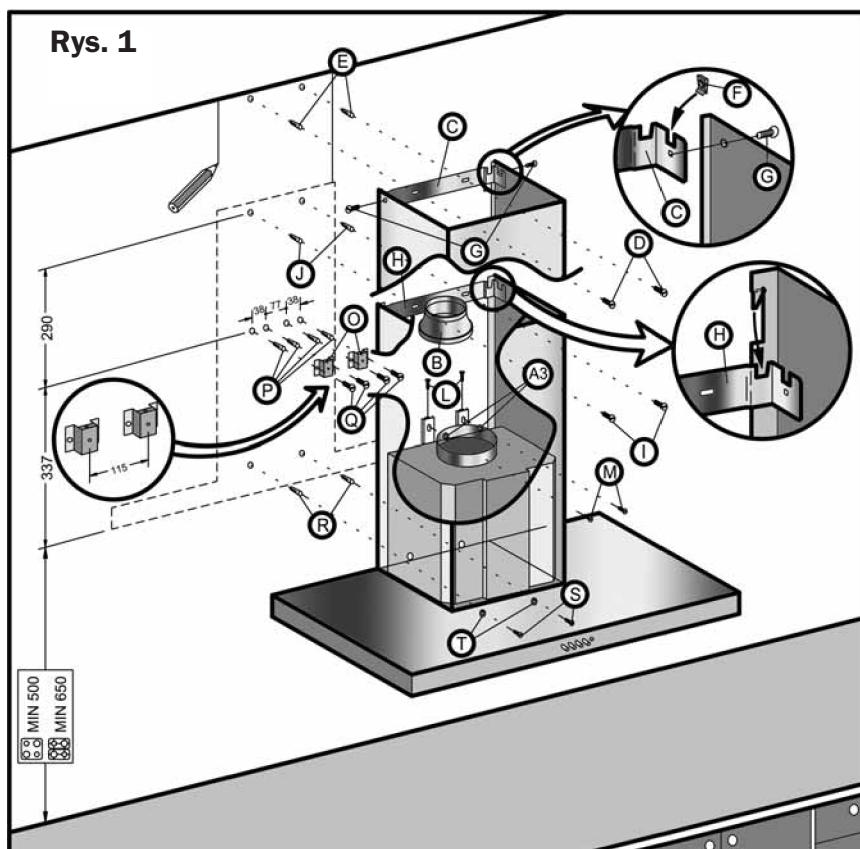

Rys. 2

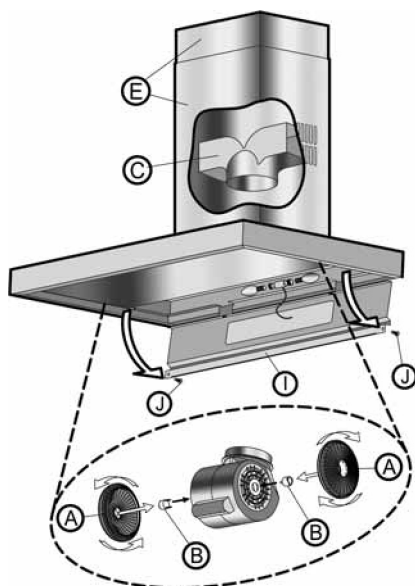

Kod techniczny	Napięcie (V)	Częstotliwość (Hz)	Oświetlenie/Moc silnika (W)	Wydajność
*	220-230	50	2 x 40/250	500 m ³ /h

* Patrz tabliczka znamionowa wewnątrz okapu



Teka Polska Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 8

05-800 Pruszków

Telefon: 022 738 32 70

Telefax: 022 738 32 78

<http://www.teka.com.pl>