


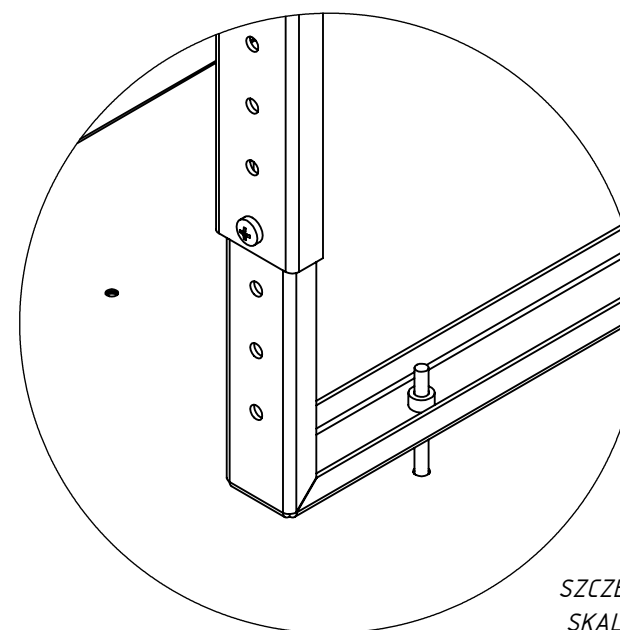
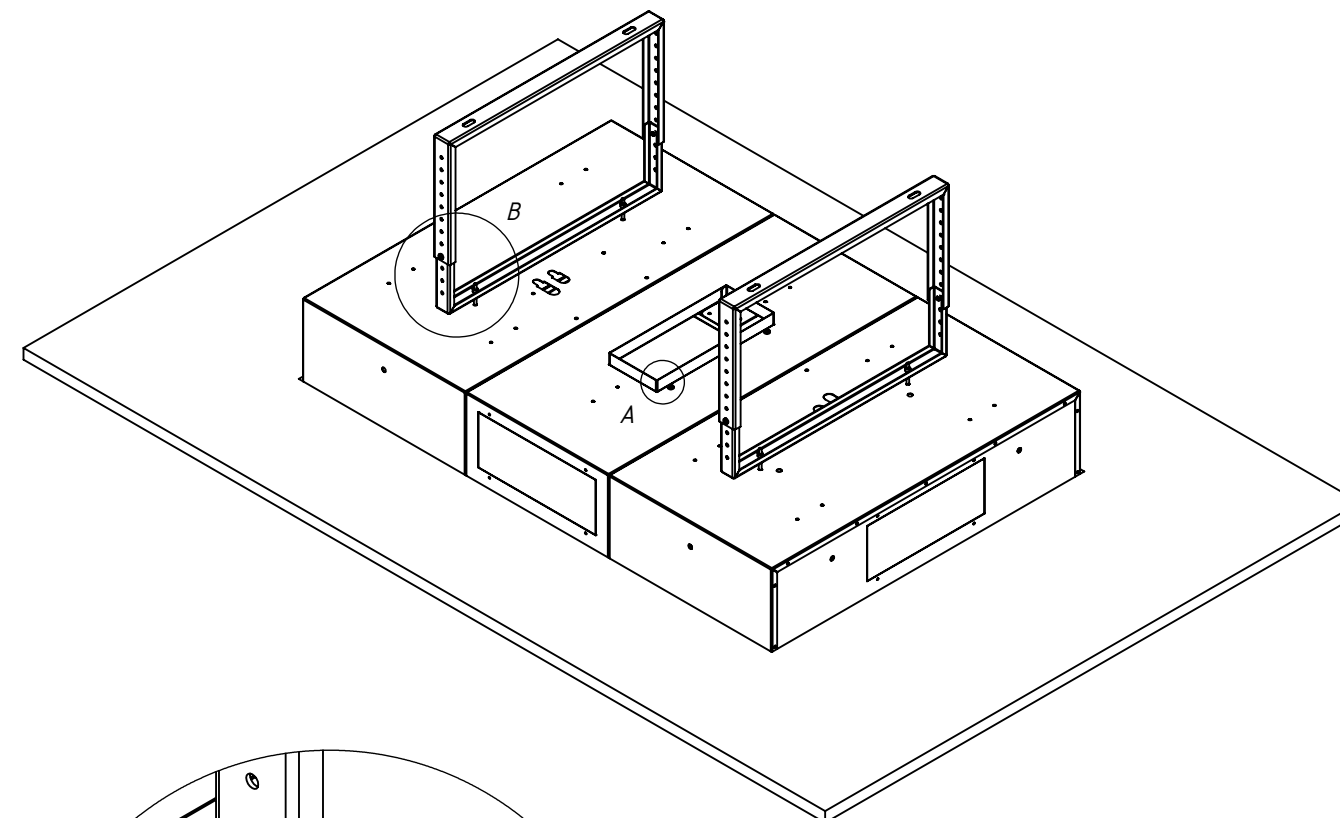


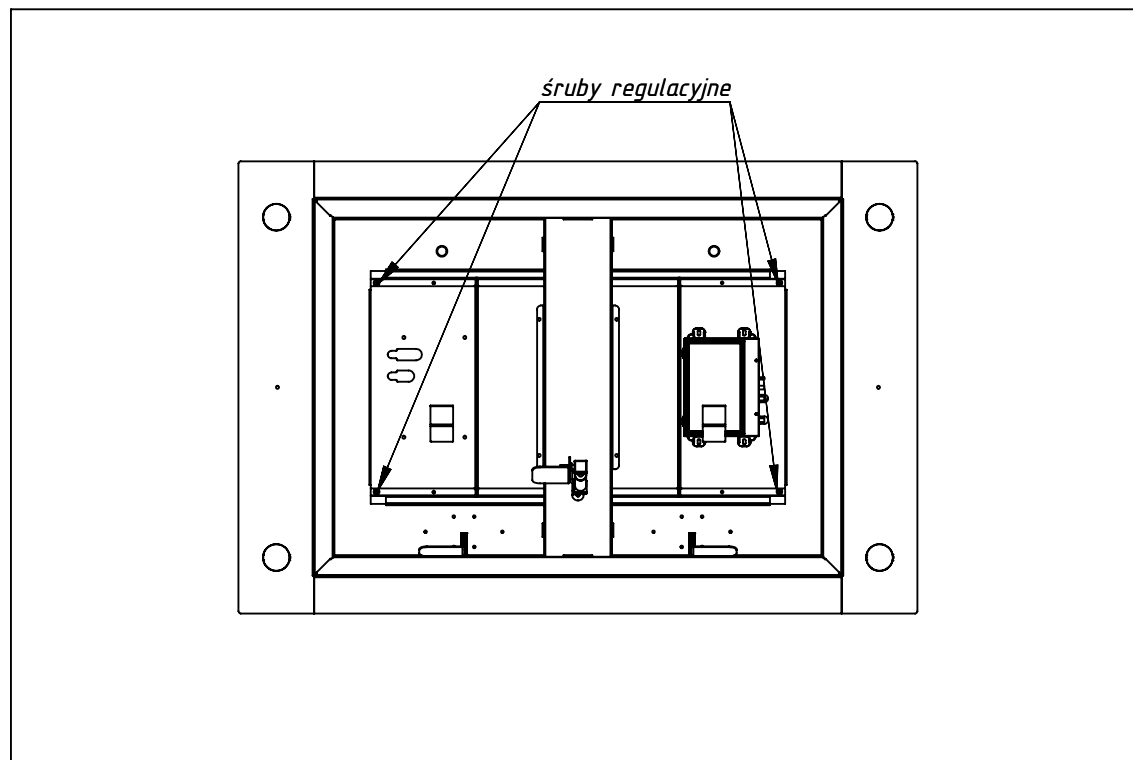

SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 2

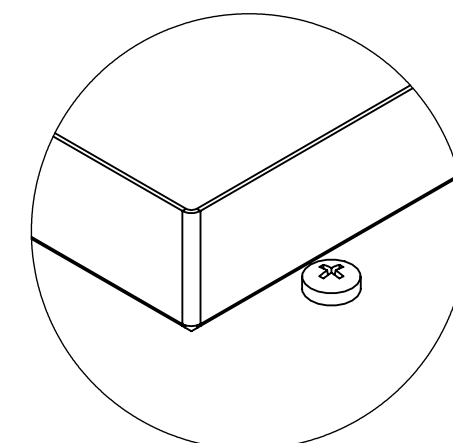

SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 1

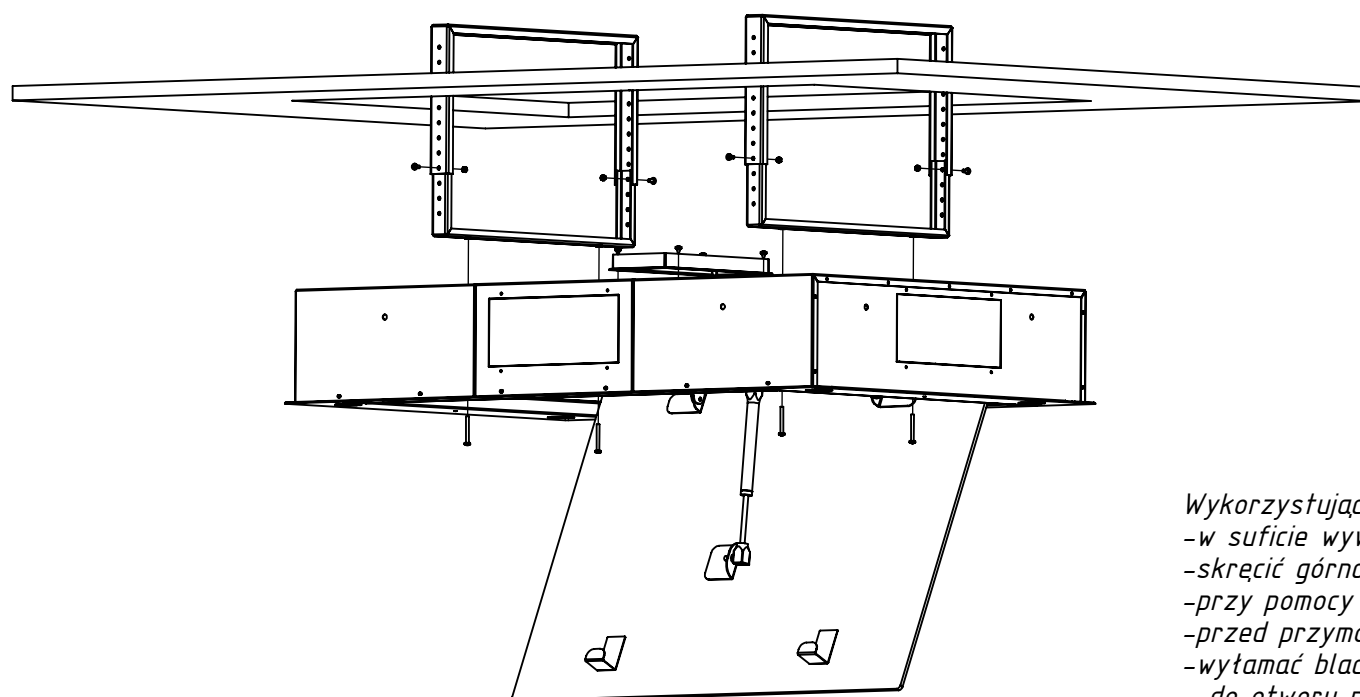

Wykorzystując stelaż okap można zamocować w odległości od sufitu os 220-430mm. W tym celu należy:

- w suficie wywiercić 4 otwory (rozstaw otworów 533x300)
- skrócić górną część stelaża z dolną (w razie potrzeby trzeba uciąć stelaż)
- przy pomocy kotków rozporowych przymocować stelaż do sufitu.
- przed przymocowanie okapu należy otworzyć klapkę w okapie i wyjąć filtry tłuszczowe (2sztuki)
- wytącać blachę wylotu powietrza (według potrzeby na jednym z boków albo górze okapu)
- do otworu przykręcić kotnierz (wymiary okotnierz 220x90)
- przy pomocy 4 śrub regulacyjnych należy przymocować okap do stelaża.

Okap można też zamontować wykorzystując dodatkowe otwory montażowe (12 otworów 4 na górze i po 2 na każdej ścianie)