


# CAPPA PRESTIGE / HOOD PRESTIGE

## Pulizia vetro


### Fase 1

- Allentare le 8 impugnature piatte (A)
- Rimuovere i kit vetro (B)
- Riassemblare con procedimento inverso.

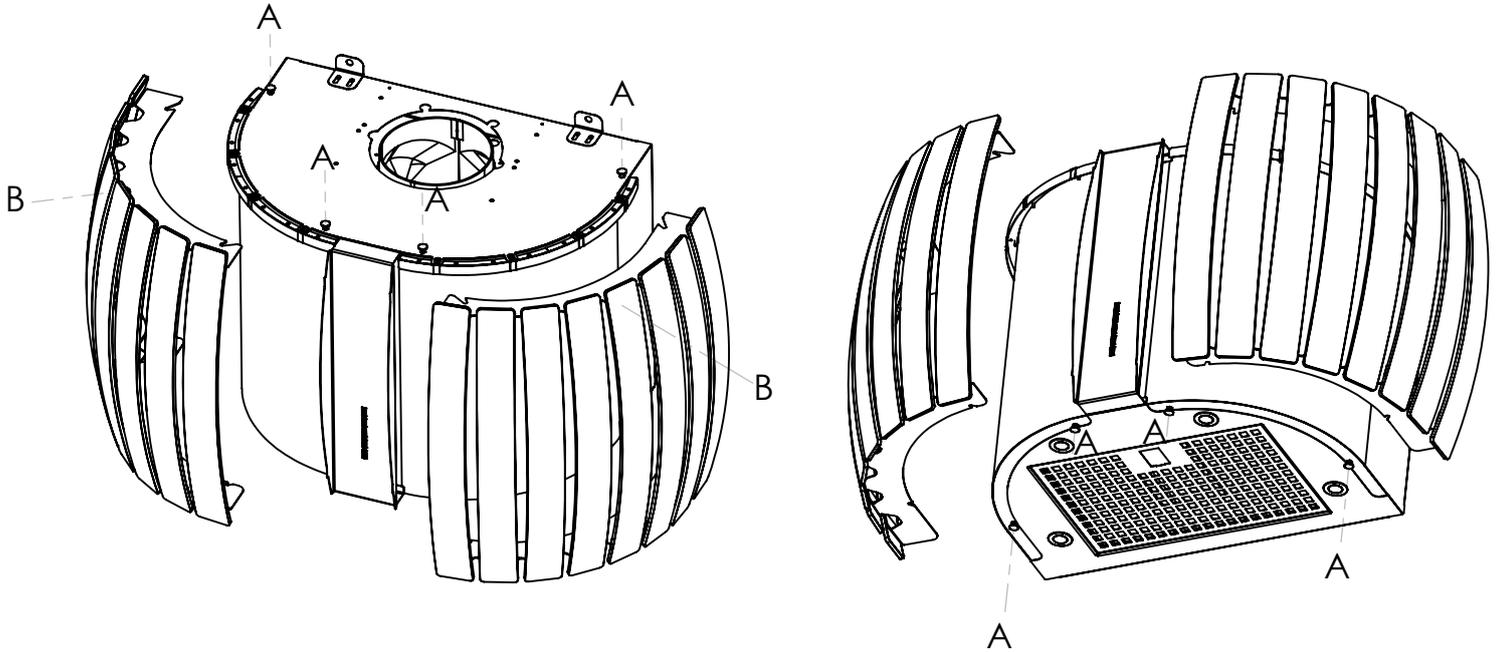


# Versione con evacuazione posteriore Back outlet version


Step 1

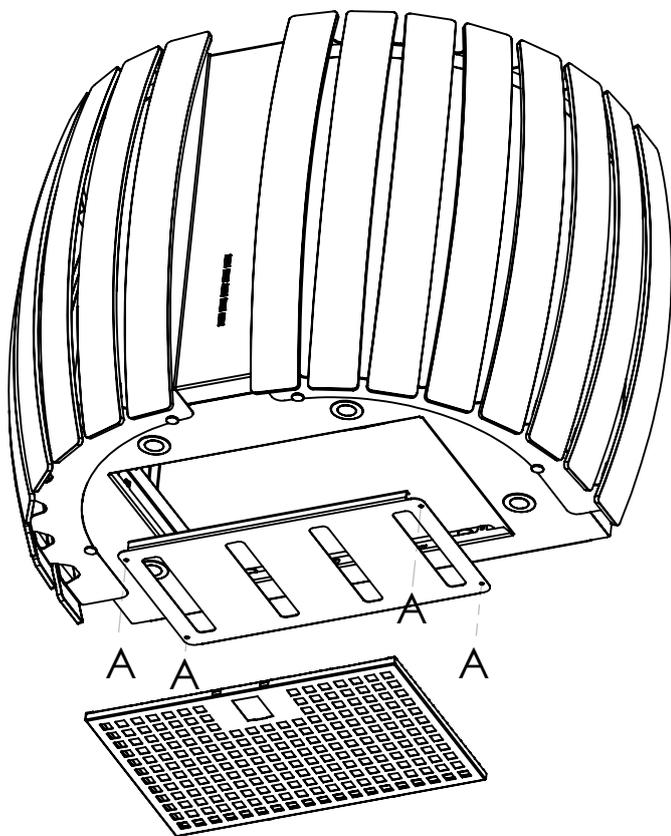


Step 2

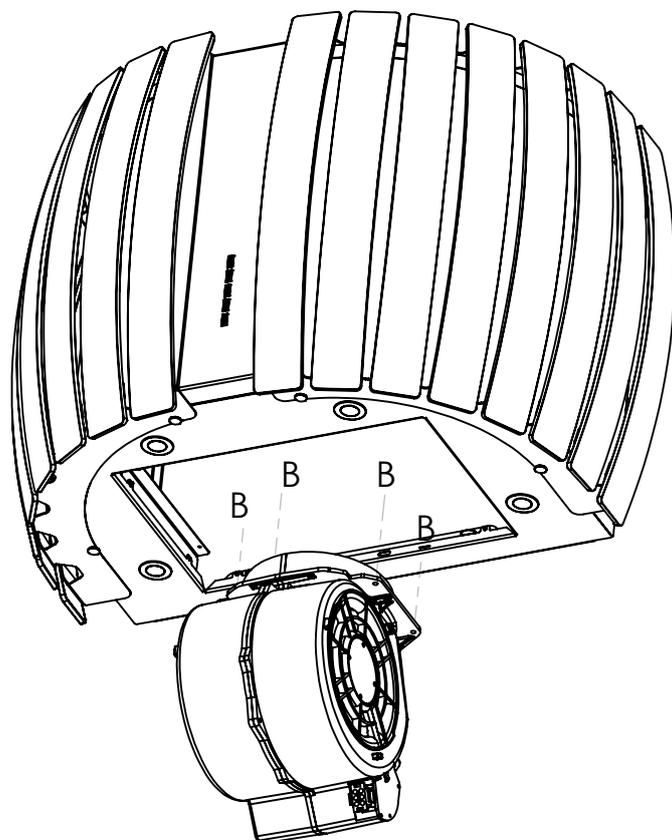

Step 3

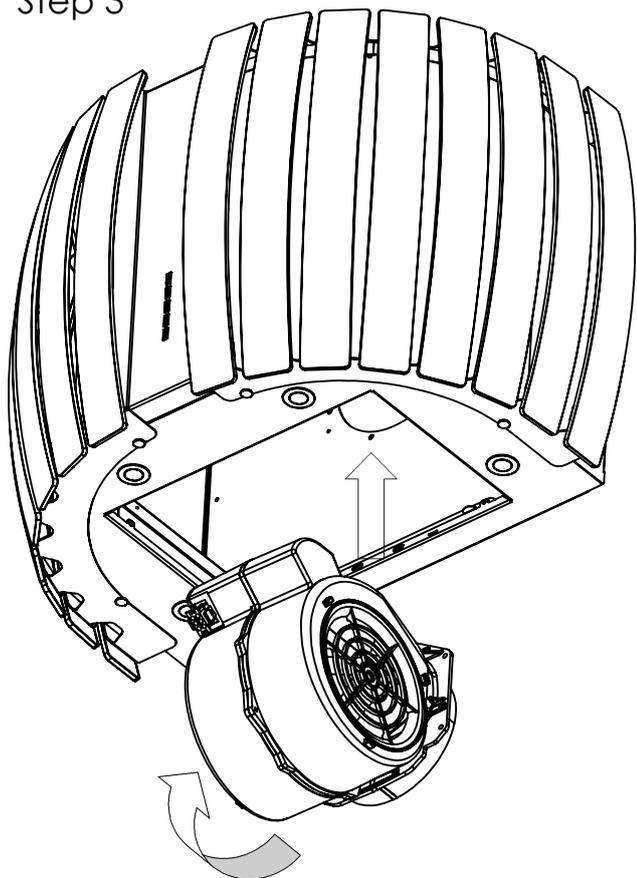

Step 4

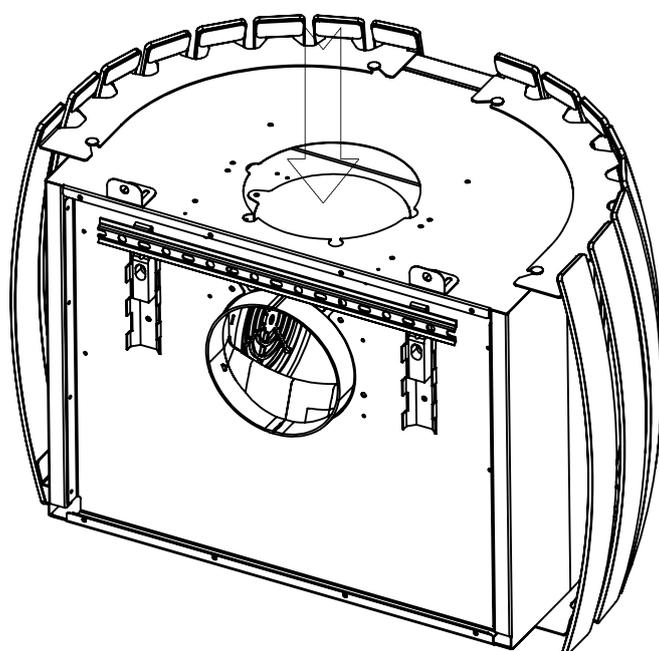

# Prestige

