

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Okap kuchenny FMA 905 BK/WH

FMA 905 BK/XS

FFU 905 BK/XS

FMA 605 BK/WH

FMA 605 BK/XS

FFU 605 BK/XS



SPIS TREŚCI



ZALECENIA I SUGESTIE	3
OPIS	6
MONTAŻ	8
UŻYTKOWANIE	11
KONSERWACJA	12

Niniejsza instrukcja została przygotowana do kilku wariantów urządzenia. Dlatego, niektóre z funkcji opisanych w instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego przez Państwa modelu.

ZALECENIA I SUGESTIE

MONTAŻ

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub niepoprawnego montażu.
- Aby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia, nie należy montować okapu na wysokości mniejszej niż 65 cm pomiędzy płytą kuchenki, a dolną powierzchnią okapu (niektóre modele mogą być montowane na niższej wysokości, w celu uzyskania informacji należy odwołać się do rozdziału o wymiarach montażowych i montażu).
- Przed przyłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej, należy sprawdzić zgodność napięcia z danymi na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz okapu.
- W przypadku urządzeń I klasy napięciowej, upewnij się, czy zasilanie elektryczne w gospodarstwie domowym gwarantuje odpowiednie uziemienie.
- Nie podłączać wyciągu okapu do przewodów wentylacyjnych odprowadzających opary spalinowe (podgrzewacze wody, kominki, itp.).
- Jeżeli okap jest użytkowany razem z urządzeniem nonelektrycznym (np.: urządzenia z palnikami gazowymi) należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza do pomieszczenia aby zapobiec cofaniu się gazów spalinowych. Kuchnia musi być wyposażona w kanał wentylacyjny wychodzący bezpośrednio na zewnątrz w celu zapewnienia dopływu świeżego powietrza. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się okap użytkowany razem z urządzeniem zasilanym inną energią niż elektryczna, to wartość podciśnienia nie może przekroczyć 0,04 mbar; w przeciwnym razie istnieje ryzyko zassania spalin do pomieszczenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy dokonać wymiany u producenta lub w dziale obsługi technicznej aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.
- Jeżeli instrukcja montażu płyty gazowej podaje większą odległość okapu od płyty niż sprecyzowano powyżej, należy wziąć to pod uwagę. Regulacje dotyczące odprowadzania powietrza muszą zostać spełnione.

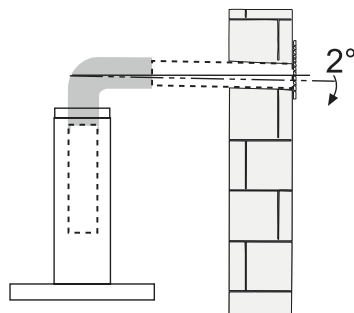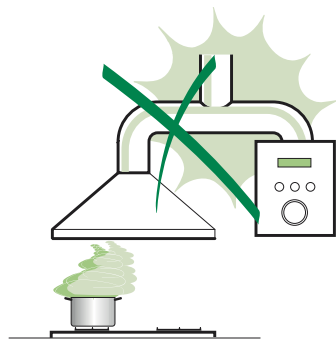

UŻYTKOWANIE

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w celu odprowadzania zapachów kuchennych.
- Nigdy nie używać okapu do celów innych, niż do tych, dla których został zaprojektowany.
- Pod włączonym okapem nie wolno pozostawiać źródeł otwartego ognia.
- Wielkość płomienia należy wyregulować tak, aby skierować go wyłącznie na spód naczynia, unikając ogrzewania jego boków.
- Smażenie na głębokich patelniach musi być stale kontrolowane: przegrzany tłuszcz niesie ze sobą ryzyko pożaru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej bądź psychicznej lub osoby o braku doświadczenia bądź znajomości urządzenia, jeśli eksploatacja nie odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z zasadami instrukcji użytkowania, przekazanymi przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Nie dopuszczać do używania sprzętu przez dzieci bądź osoby niepełnosprawne bez nadzoru.
- **OSTRZEŻENIE:** Łatwo dostępne części mogą rozgrzać się do wysokiej temperatury podczas użytkowania z innymi urządzeniami przeznaczonymi do gotowania.



KONSERWACJA

- Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy wyłączyć urządzenie lub całkowicie odłączyć je od sieci zasilającej.
- Czyścić i/lub wymieniać filtry po upływie określonego okresu czasu (ryzyko pożaru), jednak nie rzadziej niż co 2 miesiące.
- Okap należy czyścić za pomocą czystej ściereczki zamoczonej w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego środka myjącego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW



Symbol „przekreślonego śmietnika”, znajdujący się na urządzeniu zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC Unii Europejskiej, wdrożonej do polskiego prawa Ustawą z dnia 29 lipca 2005 „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) oznacza, że urządzenie po zakończeniu jego eksploatacji nie może być usuwane wraz z odpadami domowymi. Należy przewieźć je do specjalistycznego punktu przetwarzania urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowego urządzenia.




Odpowiedzialność za dostarczenie urządzenia do specjalistycznego miejsca przetwarzania spoczywa na konsumentach.

Dostarczenie urządzenia do miejsca przetwarzania odpadów pozwala na jego recykling, obróbkę oraz składowanie zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Umożliwia to, uniknięcia negatywnych skutków wywieranych przez zużyte urządzenia na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, pozwala również na odzyskanie części użytych materiałów.


W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z lokalnymi centrami przetwarzania odpadów lub ze sprzedawcami sprzętu gospodarstwa domowego.

OPIS

WYMIARY

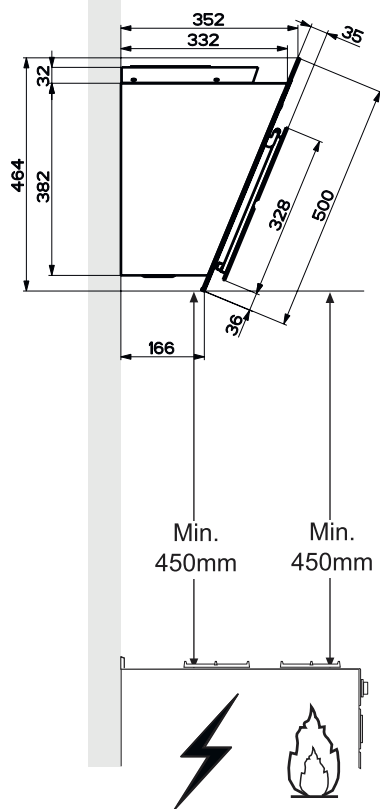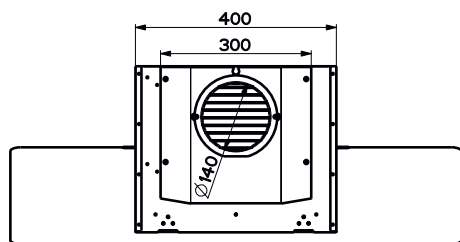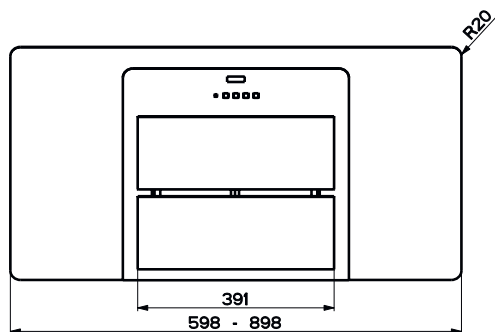

ELEMENTY

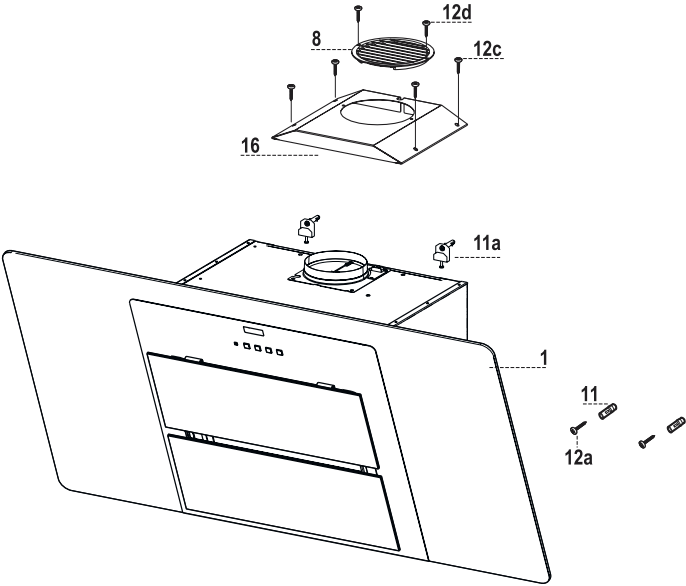


Numer	Ilość	Elementy produktu
1	1	Korpus okapu łącznie z kontrolkami, oświetleniem, wentylatorem, filtrami
8	1	Kratka kierunkowa
16	1	Obudowa filtra

Nr ref.	Ilość	Elementy montażowe
11	2	Kołki rozporowe
11a	2	Kołki rozporowe SB 12/10
12a	2	Wkręty 4,2 × 44,4
12b	4	Wkręty 2,9 × 6,4
12c	2	Wkręty 2,9 × 9,5

	Ilość	Dokumentacja
	1	Instrukcja obsługi

MONTAŻ

WIERCENIE OTWORÓW I MOCOWANIE WSPORNIKÓW

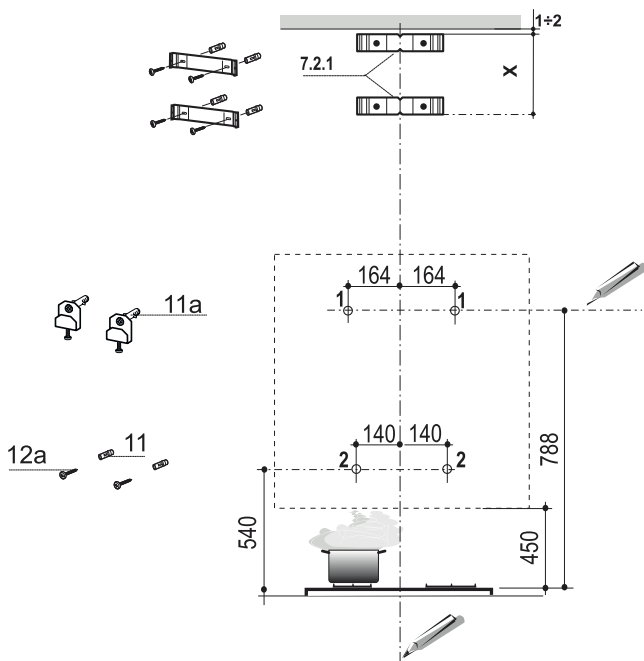

Jako pierwszy krok, należy wyznaczyć:

- Linie pionową do poziomu stropu lub linii granicznej, przez środek miejsca mocowania okapu
- Linie poziomą na wysokości co najmniej 778 mm nad poziomem płyty grzewczej
- Punkt **(1)** na linii poziomej, 164 mm na prawo od pionowej linii pomocniczej
- Powtórzyć powyższą czynność po drugiej stronie, upewniając się iż oba oznaczenia znajdują się na tym samym poziomie.
- Punkt pomocniczy **(2)**, jak wskazano na powyższej ilustracji, w odległości 140 mm od pionowej linii pomocniczej i 540 mm od płyty grzewczej
- Powtórzyć powyższą czynność po drugiej stronie, upewniając się iż oba oznaczenia znajdują się na tym samym poziomie.
- Wywiercić otwory w oznaczonych miejscach **(1)** wiertłem o średnicy $\varnothing 12$ mm.
- Wywiercić otwory w oznaczonych miejscach **(2)** wiertłem o średnicy $\varnothing 8$ mm.


- Umieścić mocowania wspornika **11a** w otworach **(1)**, dokręcić wkręty.
- Umieścić kołki rozporowe **11** w otworach **(2)**.

MONTAŻ DEKORACYJNEJ OSŁONY KOMINA (OPCJONALNIE)

- Umieścić wspornik **7.2.1** na ścianie, w odległości ok. 1–2 mm od stropu lub górnej linii granicznej, ustawiając środek (wyżłobienie) wspornika na pionowej linii pomocniczej.
- Dokonać oznaczeń na ścianie w miejscu otworów wspornika.
- Umieścić wspornik **7.2.1** na ścianie w odległości X mm poniżej pierwszego wspornika (X = wysokość górnej części komina), ustawiając środek (wyżłobienie) wspornika na pionowej linii pomocniczej.
- Dokonać oznaczeń na ścianie w miejscu otworów wspornika.
- Wywiercić otwory o średnicy $\varnothing 8$ mm w oznaczonych punktach.
- Umieścić kołki rozporowe **11** w otworach.
- Przymocować wsporniki za pomocą wkrętów **12a** ($4,2 \times 44,4$) dostarczonych z okapem.



MOCOWANIE KORPUSU OKAPU

- Otworzyć klapę (patrz: rozdział Panele otwierane).
- Usunąć metalowe filtry tłuszczowe za pomocą dołączonych uchwytów.
- Wyregulować dwa wkręty **Vr**, we wspornikach **11a**, tak aby były wkręcone w tym samym położeniu.
- Zawiesić korpus okapu na dwóch wspornikach **11a**.
- Od środka korpusu okapu, dokręcić śrubę **Vr**, aby wyrównać korpus okapu.
- Dokręć śrubę bezpieczeństwa **12a**.
- Zamknąć klapę.

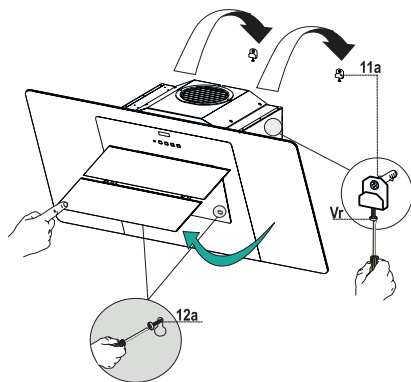

WYLOT POWIETRZA – OBIEG ZAMKNIĘTY

- Przykręcić obudowę filtra na wylot powietrza używając czterech śrub **12c** ($2,6 \times 6,5$).
- Zamocować kratkę kierunkową **8** na wylocie powietrza używając dwóch wkrętów **12d** ($2,9 \times 9,5$) w zestawie.
- Otworzyć klapę (patrz: rozdział Panele otwierane).
- Wyjąć metalowe filtry tłuszczowe za pomocą uchwytów wchodzących w skład zestawu.
- Upewnić się, czy aktywny filtr węglowy pochłaniający zapachy został zamocowany.

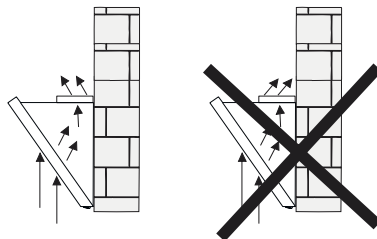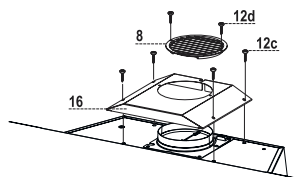


PODŁĄCZENIA

Wylot powietrza – montaż w trybie obiegu otwartego

W przypadku montażu okapu w wersji z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz, należy odwołać się do instrukcji w celu określenia właściwych elementów podłączenia dla okapu, który Państwo zakupili.


PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Podłączyć okap do sieci elektrycznej stosując przełącznik dwubiegunowy zapewniający minimalną odległość 3 mm między stykami.
- Zdjąć filtry przeciwtłuszczowe (patrz: rozdział Konserwacja) upewniając się, czy złącze kabla zasilającego jest prawidłowo włożone do gniazda umiejscowionego z boku obudowy wentylatora.

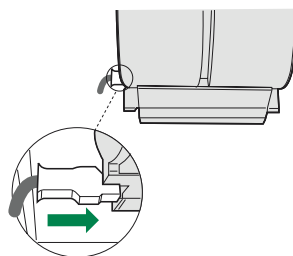

UŻYTKOWANIE

PANEL STEROWANIA

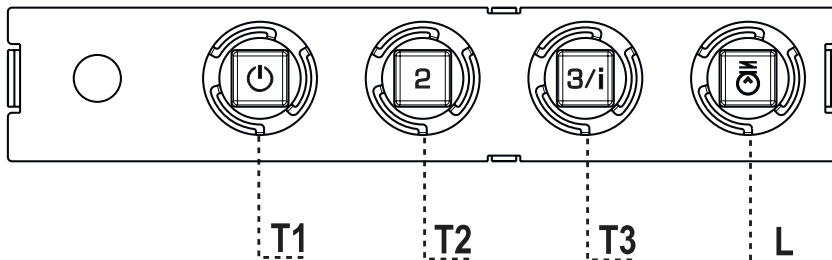


Przycisk	Podświetlenie	Funkcja
T1 Prędkość	Włączony	Włącza silnik okapu na pierwszy bieg.
		Wyłącza silnik okapu.
T2 Prędkość	Włączony	Przełącza silnik okapu na drugi bieg.
T3 Prędkość	Stałe podświetlenie	Krótkie wciśnięcie powoduje włączenie silnika okapu na trzeci bieg.
	Migające podświetlenie	Wciśnięcie przez dwie sekundy włącza czwarty bieg na 10 minut, po czym urządzenie automatycznie powraca do wcześniej ustawionej prędkości. Tryb jest odpowiedni do radzenia sobie z dużą ilością oparów kuchennych.
L Oświetlenie		Włącza i wyłącza system podświetlenia.

OSTRZEŻENIE: Przycisk **T1** wyłącza silnik okapu po uprzednim przełączeniu na pierwszą bieg pierwszy.

KONSERWACJA


OTWIERANIE PANELA

- Otworzyć Komfort panel poprzez wciśnięcie go.
- Panel może być zablokowany w każdej pozycji.
- Czyścić z zewnątrz za pomocą wilgotnej ściereczki i neutralnego detergentu.
- Czyścić wewnątrz za pomocą wilgotnej ściereczki i neutralnego detergentu, nie używać mokrych szmatek lub gąbek ani strumienia wody; nie używać substancji ściernych.

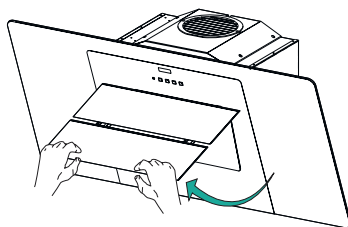

FILTRY PRZECIWTŁUSZCZOWE

- Filtry muszą być czyszczone co min. 2 miesiące użytkowania, lub częściej w przypadku intensywnej eksploatacji i mogą być myte w zmywarce.
- Wcisnąć panel Komfort.
- Wyjąć filtry jeden za drugim wciskając każdy z nich w kierunku tyłu okapu przy jednoczesnym pociągnięciu w dół.
- Unikać zginania filtrów podczas czyszczenia. Przed ponownym montażem filtrów w okapie należy upewnić się, czy są całkowicie suche (kolor powierzchni filtra może zmieniać się z upływem czasu, lecz nie ma to żadnego wpływu na wydajność filtra).
- Montując filtry w okapie, należy zwrócić uwagę aby były poprawnie zamontowane uchwytem na zewnątrz.
- Zamknąć panel Komfort.

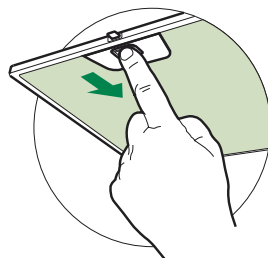


AKTYWNY FILTR WĘGLOWY (TRYB RECYRKULACJI PODŁĄCZENIA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM)

Filtra nie wolno czyścić ani poddawać regeneracji i należy go wymieniać przynajmniej co ok. 4 miesiące użytkowania, lub częściej w przypadku intensywnej eksploatacji.

WYMIANA AKTYWNEGO FILTRA WĘGLOWEGO


- Otworzyć panel Komfort.
- Wyjąć metalowe filtry tłuszczowe.
- Wyjąć nasycony filtr węglowy jak zaprezentowano **(A)**.
- Zamontować nowy filtr **(B)**.
- Ponownie zamontować metalowe filtry tłuszczowe.
- Zamknąć panel Komfort.

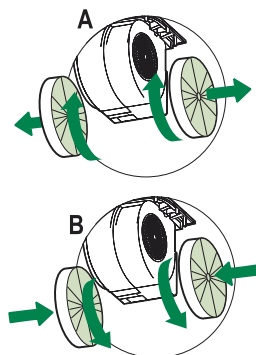

OŚWIETLENIE WYMIANA OŚWIETLENIA

Oświetlenie halogenowe 20 W

- Zdjąć zatrzaskową osłonę żarówki podważając ją od strony metalowego krążka, przytrzymując ją jedną ręką.
- Wyjąć żarówkę halogenową z oprawy, delikatnie ją pociągając (nie chwycać żarówki gołą ręką, pozostawiony tłuszcz może spowodować uszkodzenie żarówki halogenowej).
- Wymienić na żarówkę tego samego typu, upewniając się że oba wtyki są poprawnie umiejscowione w otworach oprawy.
- Włożyć zatrzaskową osłonę lampki.

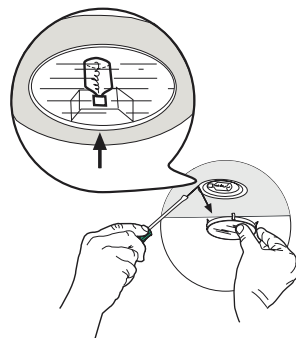

FRANKE Polska Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 63,
Sękocin Nowy
05-090 Raszyn
www.franke.pl

Tel: 22 711 67 00
Fax: 22 485 33 73

Partner FRANKE: