


Amica

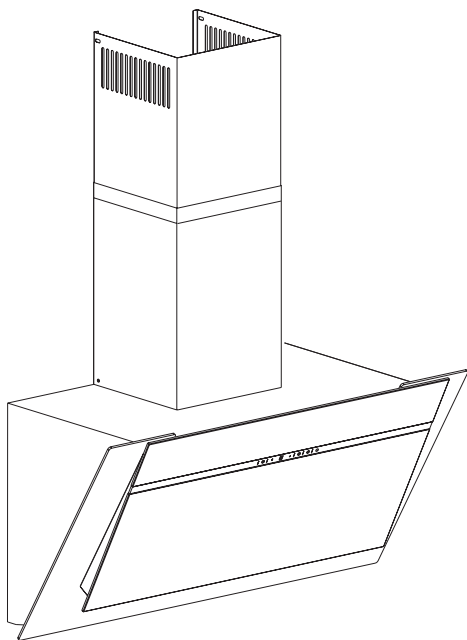

OKS 956S

INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUŽE
NÁVOD NA OBSLUHU

PL
CZ
SK

Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego. Okap ten został zaprojektowany i wykonany specjalnie z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie stanowić część nowoczesnie wyposażonej kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i użycie najnowszej technologii produkcji, zapewniają mu wysoką funkcjonalność i estetykę. Przed przystąpieniem do montażu okapu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Dzięki temu unikną Państwo błędnej instalacji i obsługi okapu.

Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy



Uwaga!

Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na działanie urządzenia. Dopuszczalne są zmiany w wyposażeniu, wystroju wewnętrznym i zewnętrznym wyrobu, nie wpływające na jego funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Vážení kupující,

Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především proto, aby splňovala Vaše očekávání a zcela určitě bude součástí moderně vybavené kuchyně. Použitá v ní nejnovější konstrukční řešení a technologie zajišťují vysokou funkčnost a estetiku. Před začátkem montáže prosíme o důkladné seznámení se s obsahem tohoto návodu. Díky tomu předejdete chybnému zainstalování a obsluze digestoře.

Přejeme Vám spokojenost a příjemný pocit z volby této digestoře.



Pozor!

Kuchyňský odsavač je určený pouze pro použití v domácnosti.

Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, jež neovlivňují činnost zařízení.

Vážení kupující,

Stali ste sa užívateľmi najnovšej generácie kuchynských digestorov. Digestor bol navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal vaše nároky a stal sa súčasťou moderne vybavenej kuchyne. Moderné konštrukčné riešenie a technológie použité pri výrobe zaisťujú vysokú účinnosť a estetické pôsobenie. Pred začatím montáže preštudujte láskavo dôkladne tento návod. Len tak predídete chybám pri inštalácii a obsluhu digestora.


Prajeme vám mnoho spokojnosti s naším výrobkom.



POZOR!

Kuchyňský odsavač je určený pouze pro použití v domácnosti.

Výrobca neodpovedá za žiadne poškodenie, ktoré vzniklo v dôsledku montáže a používania v nesúlade s návodom na obsluhu.

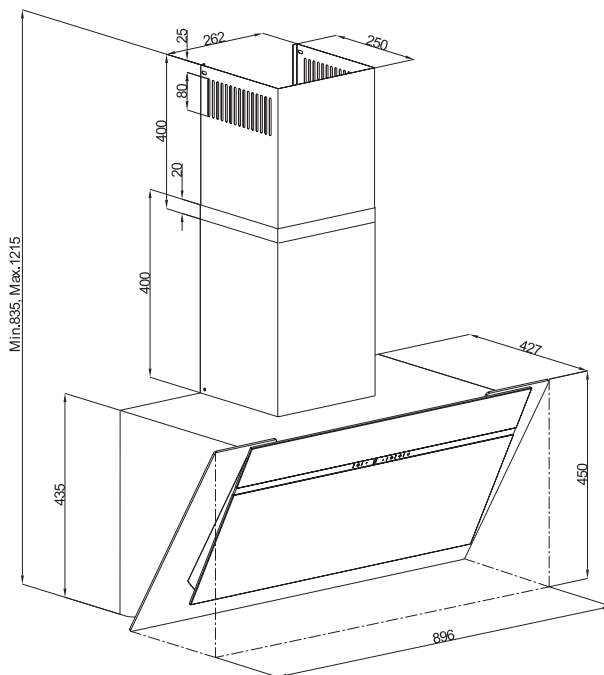

PL











I CHARAKTERYSTYKA	6
II WYPOSAŻENIE	6
III DANE TECHNICZNE	6
IV WARUNKI EKSPLOATACJI	7
V MONTAŻ	8
VI OBSŁUGA I KONSERWACJA	9
VII GWARANCJA I OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA	11








CZ

I CHARAKTERYSTIKA	12
II VYBAVENÍ	12
III TECHNICKÉ ÚDAJE	12
IV BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	13
V MONTÁŽ	14
VI OBSLUHA A ÚDRŽBA	15
VII ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS	17

SK

I CHARAKTERISTIKA	18
II VYBAVENIE	18
III TECHNICKÉ ÚDAJE	18
IV EXPLOATAČNÉ PODMIENKY	19
V MONTÁŽ	20
VI OBSLUHA A ÚDRŽBA	21
VII ZÁRUKA A POPREDAJNA OBSLUHA.	23

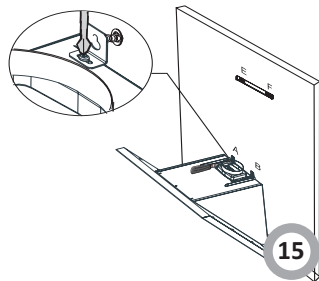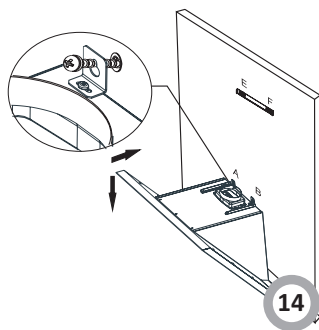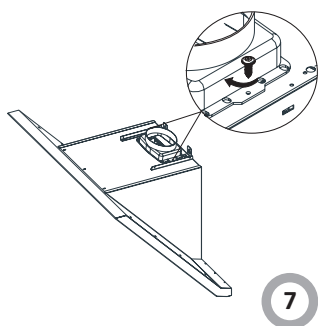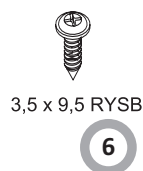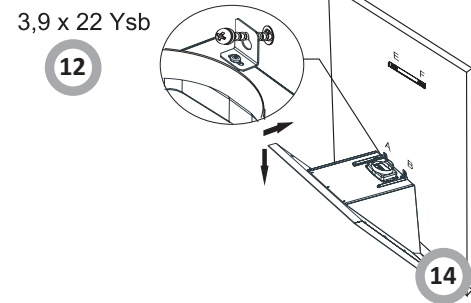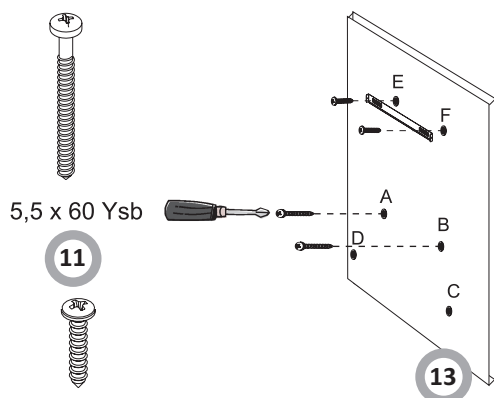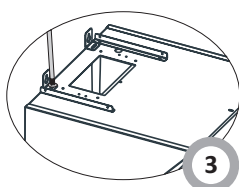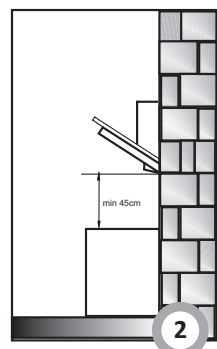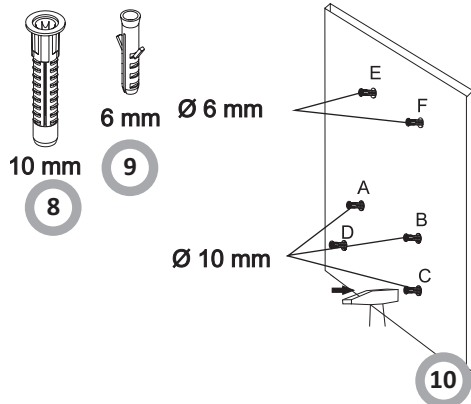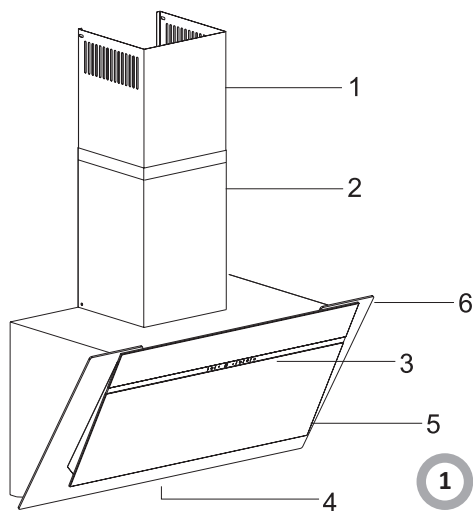

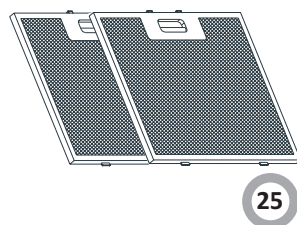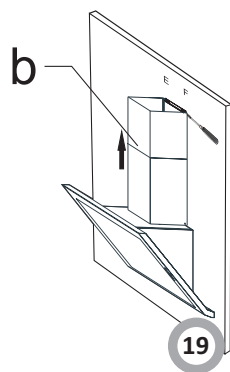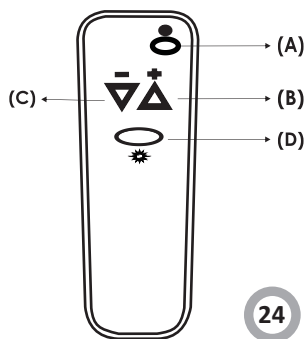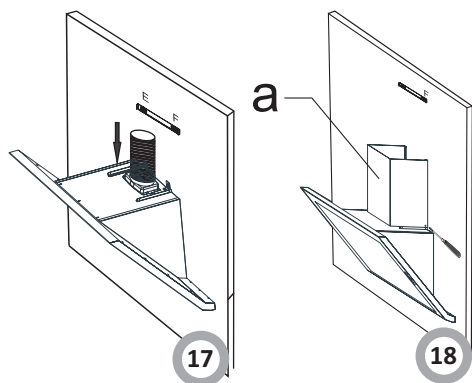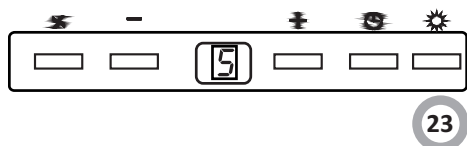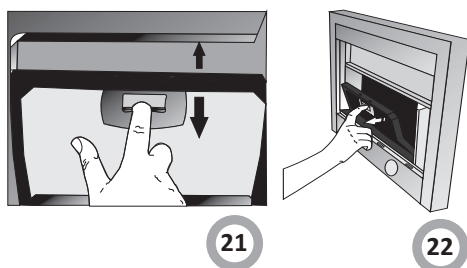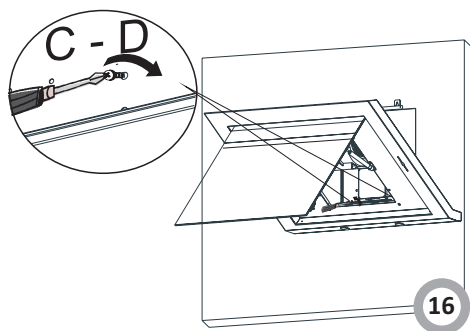

Okap nadkuchenny służy do usuwania oparów kuchennych. Wymaga on zainstalowania przewodu odprowadzającego powietrze na zewnątrz. Długość przewodu (najczęściej rura Ø 150 lub 120mm) nie powinna być dłuższa niż 4-5 m. Po zainstalowaniu filtra z węglem aktywnym okap może pracować jako pochłaniacz zapachów. W tym przypadku nie wymaga się instalowania przewodu odprowadzającego powietrze na zewnątrz, zaleca się natomiast montaż kierownicy wydmuchu powietrza. Okap nadkuchenny jest urządzeniem elektrycznym wykonanym w klasie ochrony przeciwporażeniowej podanej w tabeli ze specyfikacją techniczną. Okap posiada niezależne oświetlenie oraz wentylator wyciągowy z możliwością ustawienia jednej z trzech prędkości obrotowych. Okap jest przeznaczony do trwałego zamocowania na pionowej ścianie ponad kuchenką gazową lub elektryczną.

II WYPOSAŻENIE

Okap nadkuchenny jest złożony z następujących elementów (Rys. 1):

1. Komin wewnętrzny,
2. Komin zewnętrzny,
3. Podzespół sterowania,
4. Oświetlenie,
5. Filtr aluminiowy,
6. Szyba,
7. Pilot zdalnego sterowania (Rys. 24)

III DANE TECHNICZNE

Typ okapu	OKS 956S
Napięcie zasilania	AC 240V ~50Hz
Silnik wentylatora	1
Oświetlenie	4 x 1,75 W
Ilość filtrów tłuszcz.	2
Stopnie prędkości	5
Szerokość [cm]	896
Głębokość [cm]	427
Wysokość [cm]	835-1215
Wylot [ø mm]	120 / 150
Wydajność [m ³ /h]	755
Pobór mocy [W]	205
Głośność [dBA]	50,5
Waga [kg]	21,6
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Rodzaj pracy	Wyciąg lub pochłaniacz
Kolor	Stal nierdzewna INOX - Black

1. Okap nadkuchenny, służy do usuwania oparów kuchennych na zewnątrz, należy podłączyć go do odpowiedniego kanału wentylacyjnego (nie podłączać do kanałów kominowych, dymowych lub spaliniowych, będących w eksploatacji).
2. Urządzenie należy zamontować na wysokości, co najmniej 450 mm od elektrycznej płyty kuchennej i 650 mm od kuchni gazowej. Jeżeli w instrukcjach instalowania urządzeń gazowych podano większą odległość, należy to uwzględnić.
3. Pod okapem kuchennym nie wolno pozostawiać odkrytego płomienia, podczas zdejmowania naczyni z nadpalnika, należy ustawić minimalny płomień.
4. Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny być stale nadzorowane, gdyż przegrzany tłuszcz może się łatwo zapalić.
5. Filtr przeciw tłuszczowy do okapu kuchennego należy czyścić, co najmniej, co 1 miesiąc, gdyż nasycony tłuszczem jest łatwopalny.
6. Przed każdą operacją czyszczenia, wymianą filtra lub przed podjęciem prac naprawczych, należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.
7. Jeżeli w pomieszczeniu, oprócz okapu, eksploatuje się inne urządzenia o zasilaniu niefunkcyjnym (np. piec na paliwa ciekłe, grzejniki przepływowe, termy), należy zadbać o wystarczającą wentylację (dopływ powietrza). Bezpieczna eksploatacja jest możliwa, gdy przy jednoczesnej pracy okapu i urządzeń spalających, zależnych od powietrza w pomieszczeniu, w miejscu ustawienia tych urządzeń panuje podciśnienie najwyżej 0,004 milibara (ten punkt nie obowiązuje, gdy okap nadkuchenny jest użytkowany jako pochłaniacz zapachów).
8. Przy podłączeniu do sieci 240 V wymagane jest podłączenie do sprawnego gniazda elektrycznego.
9. Okap nie powinien służyć jako płaszczyzna podparcia dla osób znajdujących się w kuchni.
10. Okap powinien być często czyszczony zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek dotyczących konserwacji podanych w niniejszej instrukcji). Nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz wymiany filtrów powoduje powstanie zagrożenia pożarem.
11. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien być wymieniony w specjalistycznym zakładzie naprawczym.
12. Dostępne części okapu mogą się nagrzewać w przypadku korzystania z urządzeń do gotowania.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub pożary spowodowane przez urządzenie a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.

ROZPAKOWANIE

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób nie zagrażający środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.



Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

ZALECENIA:

1. Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada miejscowym parametrom zasilania.
2. Przed montażem rozwinąć i wyprostować przewód sieciowy.
3. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.



Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawili się okapem.



UWAGA: przed podłączeniem okapu do zasilania sieciowego i sprawdzeniem jego prawidłowego działania należy zawsze skontrolować czy kabel zasilania został prawidłowo zainstalowany i NIE został przynięciony przez okap w trakcie czynności montażowych.

Montaż okapu do ściany:

1. Przy pomocy śrub M5x35 (Rys. 4) przykręć dwa uchwyty L (Rys. 5) do korpusu okapu (Rys. 3).
2. Przy pomocy śrub 3,5x9,5 (Rys. 6) przykręć króciec wylotowy do korpusu okapu (Rys. 7).
3. Przyłóż schemat montażowy do ściany i przy pomocy wiertarki wywierć odpowiednie otwory (oznaczone jako A, B, C, D, - Rys 10) pod kołki rozporowe 10mm (Rys. 8) i otwory (oznaczone jako E i F) pod kołki rozporowe 6mm (Rys. 9). Przed wywierceniem otworów upewnij się że odległość pomiędzy płytą kuchenną a okapem będzie odpowiednia (Rys. 2). Umieść odpowiednie kołki rozporowe w odpowiednich otworach (Rys. 10).
4. W otwory oznaczone jako A, B, C, D wkręć śruby oznaczone jako 5,5x60 (rys. 11), nie wkręcaj ich całkowicie, należy pozostawić ~3-5mm odległości między łbem śruby a ścianą. Przy pomocy wkrętów 3,9x22 (Rys. 12) przy pomocy do ściany wieszak komina (Rys. 13).
5. Powieś korpus okapu na śrubach, dokręć śruby (Rys. 14). Jeżeli ustawienie okapu nie jest prawidłowe i wymaga wy poziomowania, wyreguluj jego ustawienie śrubami mocującymi uchwyty okapu do korpusu (Rys. 15).
6. Wewnątrz korpusu znajdują się otwory C i D, przykręć korpus okapu do ściany za pomocą śrub 5,5x60 (Rys. 16).
7. Podłącz rurę odprowadzającą jednym końcem do króćca wylotowego, drugim do otworu wentylacyjnego w ścianie (Rys. 17). Upewnij się, że rura jest odpowiednio zamocowana i silny strumień powietrza nie spowoduje oderwania rury od króćca wylotowego.
8. Usuń filię z obu kominów i umieść jeden w drugim (Rys. 18). Rozcinij zespół, komin wewnętrzny unieś ostrożnie ku górze i przymocuj go do wieszaka komina za pomocą śrub 3,5x9,5 (Rys. 19).
9. Podłącz okap do zasilania i sprawdź jego poprawność działania.

Podłączenie do sieci elektrycznej i kontrola działania

Po podłączeniu do sieci elektrycznej (zgodnie z określonymi wcześniej wymaganiami) należy sprawdzić czy działa oświetlenie okapu oraz czy prawidłowo pracuje jego silnik.

Po zainstalowaniu okapu gniazdo powinno być dostępne w celu odłączenia wtyczki od zasilania.

Ustawienie trybu pracy okapu kuchennego**Ustawienie wyciągowego trybu pracy okapu**

W trakcie wyciągowego trybu pracy okapu powietrze odprowadzane jest na zewnątrz specjalnym przewodem. Przy tym ustawieniu należy usunąć ewentualny filtr węglowy.

Okap jest podłączony do otworu odprowadzającego powietrze na zewnątrz za pomocą sztywnego lub elastycznego przewodu o średnicy 150 lub 120 mm i odpowiednich zacisków do przewodów, które należy nabyć w placówkach z materiałami instalacyjnymi.

Podłączenie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.

Ustawienie trybu pracy okapu jako pochłaniacz zapachów

W tej opcji pracy przefiltrowane powietrze wraca z powrotem do pomieszczenia poprzez obustronne wycięcia otworów usytuowane w kominie górnym.

Przy tym ustawieniu należy zamontować filtr węglowy.

Prędkości wentylatora

Prędkości najniższą i średnią stosuje się przy normalnych warunkach oraz małym natężeniu oparów, natomiast prędkość najwyższą stosować tylko przy dużym stężeniu oparów kuchennych, np. podczas smażenia, czy grillowania.

1. Bezpieczeństwo użytkowania

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji! Opakowanie są wykonane z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy usunąć opakowanie i pozbyć się go zgodnie z przepisami. Uwaga: Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci. Filtr przeciwłuszczykowy oraz filtr z węglem aktywnym powinny być czyszczone lub wymieniane, wg zaleceń producenta, lub częściej w razie intensywnego używania (ponad 4 godziny dziennie). W przypadku użytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiać odkrytego płomienia. Podczas zdejmowania naczyń z nadgaru należy ustawić minimalną wielkość płomienia. Zawsze należy sprawdzać czy płomień nie wykracza poza naczynie, gdyż powoduje to niepożądane straty energii i niebezpieczną koncentrację ciepła. Nie należy używać okapu do celów innych niż te, do których jest on przeznaczony.

2. Obsługa

Panel sterowania (rys. 6)

Okap nadkuchenny posiada 5 prędkości pracy wentylatora. Prędkość wentylatora należy dobrać w zależności od intensywności gotowania. Aby uruchomić wentylator okapu należy nacisnąć przycisk "X" na panelu sterowania (Rys. 23). Prędkość pracy wentylatora zwiększa się poprzez kilkukrotne naciśnięcie przycisku "+", zmniejszenie prędkości wentylatora odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku "-".

Przycisk "⏻" służy do opóźnionego wyłączenia urządzenia. Funkcja ta zostanie włączona poprzez naciśnięcie przycisku "⏻", wyłączenie urządzenia nastąpi po 15 minutach od tego momentu. Gdy funkcja opóźnionego wyłączenia zostanie uaktywniona, wyświetlacz zasignalizuje to migotaniem cyfry na wyświetlaczu i wentylator okapu wyłączy się po 15 minutach.

Zaleca się używać okapu do kilku minut po zakończeniu gotowania w celu usunięcia resztek zapachów i pary z kuchni.

Oświetlenie

Okap nadkuchenny posiada oświetlenie diodowe. Włączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku "☀" na panelu sterowania.

Pilot zdalnego sterowania (Rys. 24)

Okap nadkuchenny w wyposażeniu posiada pilot zdalnego sterowania.

Funkcje pilota opisane są poniżej:

- A. Włączenie/wyłączenie silnika
- B. Zmniejszenie prędkości
- C. Zwiększenie prędkości
- D. Włączenie/wyłączenie oświetlenia

Po naciśnięciu przycisku „POWER” silnik okapu zacznie pracę od drugim biegu.

Oświetlenie okapu można włączyć niezależnie od przycisku „POWER”

Aby korzystać w pełni z funkcji pilota zdalnego sterowania należy:

- Na tylnej powierzchni pilota znajduje się zaślepiiony otwór na baterie, delikatnie odgiąć zatrzask i ściągnąć klapkę.
- Umieścić baterie w pilocie zgodnie z oznaczeniami wewnątrz pilota
- Zamknąć klapkę pilota.
- Skierować pilot w kierunku przedniej elewacji okapu nadkuchennego.



Miedzy pilotem a czujnikiem nie może być żadnych przeszkód, Światło świetlówek może zakłócać komunikację między pilotem a okapem

3. Konserwacja

Regularna konserwacja i czyszczenie urządzenia zapewni dobrą i bezawaryjną pracę okapu oraz przedłuży jego żywotność. Należy zwracać szczególną uwagę, aby filtr przeciw tłuszczowy i filtr z węglem aktywnym były czyszczone i wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta.

3.1 Metalowy filtr przeciw tłuszczowy

Aluminiowe filtry tłuszczu

Filtry powinny być czyszczone gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol "⌘", średnio co 2-3 tygodnie. Aby wyłączyć powyższy symbol (po wyczyszczeniu filtrów i ich powtórny montowaniu) należy przytrzymać przez 3 sekundy przycisk oznaczony symbolem "✖" (okap nie może być w stanie pracy). Po tej czynności pojawi się symbol "E" i urządzenie będzie można używać w normalny sposób. Jeżeli chcesz używać urządzenia bez usuwania z wyświetlacza symbolu "⌘" - naciśnij przycisk oznaczony symbolem "✖" oznaczenie prędkości pojawi się na 1 sekundę, następnie pojawi się symbol "⌘" a silnik będzie pracował dalej.

UWAGA: Symbol "⌘" pojawia się po 60 godzinach użytkowania silnika urządzenia.

1. Czyszczenie

Filtr przeciw tłuszczowy powinien być czyszczony co miesiąc, podczas normalnej pracy okapu, w zmywarce do naczyń lub ręcznie przy użyciu łagodnego detergentu lub mydła w płynie.

2. Wymiana

Demontaż filtra odbywa się poprzez:

- odchylenie osłony okapu
- wyjęcie metalowego filtra przeciw tłuszczowego (Rys. 25)

3.2. Filtr węglowy

Działanie.

Filtr węglowy stosuje się wyłączenie wtedy, kiedy okap nie jest podłączony do przewodu wentylacyjnego. Filtr z węglem aktywnym posiada zdolność pochłaniania zapachów aż do swego nasycenia. Nie nadaje się także do mycia ani do regeneracji i powinien być wymieniany, co najmniej raz na 2 miesiące lub częściej w wypadku wyjątkowo intensywnego użycia.

Wymiana (Rys. 21 i 22)

- Odchylić osłonę okapu
- Wyjąć metalowy filtr tłuszczowy,
- Osadzić w szczelinach wewnętrznych ramki filtra przeciw tłuszczowego uchwyty dolne filtra węglowego,
- Docisnąć górną część filtra węglowego do filtra przeciw tłuszczowego, aż do momentu zablokowania jego zatrzasków,
- Zamontować ponownie metalowy filtr tłuszczowy.

3.4. Czyszczenie

Podczas normalnego czyszczenia okapu nie należy:

- Używać namoczonych szmatek lub gąbek ani strumienia wody.
- Stosować rozpuszczalników ani alkoholu, ponieważ mogą one zmatowić lakierowane powierzchnie.
- Stosować substancji żrących, zwłaszcza do czyszczenia powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.
- Używać twardej, szorstkiej szmatki

Zaleca się stosowanie wilgotnej szmatki oraz obojętnych środków myjących.

Filtr przeciw tłuszczowy powinien być czyszczony co miesiąc, poprzez mycie ręczne przy użyciu łagodnego detergentu lub mydła w płynie lub w zmywarce do naczyń (do 60°C). Po kilku myciach w zmywarce, kolor filtra aluminiowego może ulec zmianie. Zmiana koloru nie oznacza nieprawidłowości oraz konieczności jego wymiany.

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wykonywane są wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.



Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
- dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE

i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Kuchyňský odsavač slouží k odstraňování kuchyňských pachů. Vyžaduje kanál, odvádějící vzduch zevnitř. Délka kanálu (trubka Ø 120 / Ø 150) by neměla být delší než 4-5 m. Po instalování filtru s aktivním uhlím může pracovat jako absorbent pachů. V tomto případě není vyžadován kanál odvádějící vzduch zevnitř. Kuchyňský odsavač je elektrické zařízení, které je vyrobeno v třídě protipožární ochrany uvedené v tabulce s technickými údaji. třídě ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Právní předpisy vyžadují uzemnění. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost z titulu eventuálních škod, jaké mohou utrpět osoby nebo předměty v důsledku nedodržení povinností, jejichž splnění tyto předpisy vyžadují. Dodatečně je nutné zajistit možnost odpojení zařízení od elektrické sítě, vyjmutím zástrčky anebo vypnutím dvoupólového spínače. Odsavač vlastní nezávislé osvětlení jak rovněž odtahový ventilátor s možností nastavení jedné z pěti rychlostí otáčení. Odsavač je určený k stabilnímu připevnění na svislé stěně nad elektrickým anebo plynovým sporákem.

II VYBAVENÍ

Kuchyňský odsavač se skládá z následujících elementů (Výkr. 1a, 1b):

1. Vnitřní komín,
2. Vnější komín,
3. Soustava ovládání,
4. Osvětlení,
5. Hliníkový filtr
6. Sklo

III TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	OXS 956S
Napájecí napětí	AC 240V ~50Hz
Motor ventilátoru	1
Osvětlení	4 x 1,75 W
Počet protitukových filtrů	2
Rychlostní stupně	5
Šířka [cm]	896
Hloubka [cm]	427
Výška [cm]	835-1215
Odtahový otvor [ø mm]	120 / 150
Výkonnost [m³/h]	755
Příkon [W]	205
Hlasitost [dBA]	50,5
Hmotnost netto [kg]	21,6
Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem	I
Druh práce	Odsavač anebo absorbent
Barva	Nerezavějící ocel INOX- Black

1. Kuchyňský odsavač, který slouží k odstraňování kuchyňských pachů na zevniř (práce jako odtah), připojte do příslušného ventilačního kanálu (nepřipojujte do komínových, kouřových anebo spalino- vých kanálů, jež jsou v exploataci).
2. Zařízení namontujte ve výšce alespoň 450 mm od elektrické varné desky a 650 mm od plynového sporáku. Pokud v montážních návodech k plynovým zařízením byla uvedena větší vzdálenost, ve- změte to v úvahu.
3. Pod kuchyňským odsavačem není možné ponechávat otevřený oheň. V průběhu odebírání nádob z hořáku nastavte minimální plamen.
4. Pokrmy připravované na tucích musí být pod neustálým dozorem, protože přehřátý tuk se může snadno vznítit.
5. Protitukový filtr do kuchyňského odsavače očistěte jedenkrát do měsíce. Filtr příliš silně nasycený je snadno zápalný.
6. Před každou operací výměny filtru anebo před zahájením oprav, vyjměte zástrčku zařízení ze zásuvky
7. Jestliže se v místnosti, mimo odsavače, exploatuje jiné zařízení o neelektrickém napájení energií (např. pečení trouby na tekuté palivo, průtokové ohříváče, termy), postarejte se o dostatečnou ventilaci (přívod vzduchu). Bezpečná exploatace je možná, pokud při současné práci odsavače a spalujících zařízení, závislých na vzduchu v místnosti, ve které jsou ustaveny, panuje podtlak nejvíce 0,004 mili- baru (ten bod je neplatný, pokud je kuchyňský odsavač používán jako absorbent pachů).
8. Při připojení k síti 240 V je vyžadované připojení k správně fungující, uzemněné a zabezpečené pojistkou 10 A elektrické zásuvce.
9. Odsavač nesmí sloužit jako plocha podpory pro osoby nacházející se v kuchyni.
10. Odsavač musí být často čištěný jak zevniř, tak i vevniř (NEJMÉNĚ JEDNOU MĚSÍČNĚ, při do- držování pokynů týkajících se údržby, uvedených v tomto návodu). Nedodržování zásad týkajících se čištění odsavače, jak rovněž výměny filtrů může způsobit vznik ohrožení požárem.
11. Jestliže bude napájecí vodič poškozený, musí být vyměněný v specializovaném opravářském podniku.
12. Přístupné části odsavače se mohou zahřívat v případě používání ze spotřebičů pro vaření.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za eventuální škody anebo požáry způsobené zařízením a vyplývajícím z nedodržování pokynů uvedených v tomto návodu.

ROZBALENÍ

Zařízení bylo na dobu přepravy zabezpečeno obalem proti poškození. Prosíme Vás, aby jste po rozbalení zařízení zlikvidovali části Obr.obalu způsobem, který neohro- žuje životní prostředí. Veškeré materiály použité k balení nejsou škodlivé pro životní prostředí, jsou 100 % recyklovatelné a označené příslušným symbolem.



Pozor! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu apod.) je třeba během rozbalování udržovat mimo dosah dětí.

POKYNY:

1. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá místním parametrům napájení.
2. Před montáží rozvíňte a narovnejte síťový vodič.
3. Tento spotřebič není určený pro používání osobami (v tom dětmi) s omezenou fyzickou, mentální anebo psychickou schopností, anebo nezkušenými osobami bez zkušeností s obsluhou spotřebiče, leda, že to probíhá pod dozorem anebo v souladu s návodem obsluhy spotřebiče, odevzdané osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.



Věnujte pozornost dětem, aby si nehráli s odsavačem.



POZOR: před připojením odsavače k síťovému napájení a kontrolou jeho bezchybné činnosti vždy zkontrolujte, zda napájecí kabel byl správně instalovaný a nebyl přiskřep- nutý v průběhu montážních prací.

Montáž odsavače na stěnu:

1. Pomocí šroubů M5x35 (Výkr. 4) přišroubujte dva úchyty L (Výkr. 5) k tělesu odsavače (Výkr. 3).
2. Pomocí šroubů 3,5x9,5 (Výkr. 6) přišroubujte vypouštěcí hrdlo k tělesu odsavače (Výkr. 7).
3. Přiložte montážní schéma ke stěně a pomocí vrtáčky vyvrtejte příslušné otvory (označené jako A, B, C, D, - Výkr. 10) pro hmoždinky 10mm (Výkr. 8) a otvory (označené jako E a F) pro hmoždinky 6mm (Výkr. 9). Před vyvrtáním otvorů se přesvědčte, že vzdálenost mezi kuchyňskou deskou a odsavačem bude odpovídající (Výkr. 2). Umístěte příslušné hmoždinky v příslušných otvorech (Výkr. 10).
4. Do otvorů označených jako A, B, C, D našroubujte šrouby označené jako 5,5x60 (výkr. 11), nezašroubujte je úplně, ponechte ~3-5mm vzdálenost mezi hlavou šroubu a stěnou. Pomocí vrutů 3,9x22 (Výkr. 12) připevníte ke stěně věšák komínu (Výkr. 13).
5. Zavěste těleso odsavače na šroubech, šrouby našroubujte (Výkr. 14). Pokud nastavení odsavače není správné a vyžaduje nivelování, vyregulujte jeho nastavení šrouby připevňující úchyty odsavače k tělesu (Výkr. 15).
6. Uvnitř tělesa se nacházejí otvory C a D, přišroubujte těleso odsavače ke stěně pomocí šroubů 5,5x60 (Výkr. 16).
7. Připojte odváděcí trubku jedním koncem do vypouštěcího hrdla a druhým koncem do ventilačního otvoru ve stěně (Výkr. 17). Přesvědčte se, že trubka je dobře připevněna a silný proud vzduchu nezpůsobí odtržení trubky od vypouštěcího hrdla.
8. Odstraňte folii z obou komínů a umístěte jeden v druhém (Výkr. 18). Roztáhněte komplet, vnitřní komín opatrně zdvihněte nahoru a připevněte ho do věšáku komínu pomocí šroubů 3,5x9,5 (Výkr. 19).
9. Připojte odsavač k napájení a zkontrolujte jeho činnost.

připojení k elektrické síti a kontrola činnosti

Po připojení k elektrické síti (v souladu s dříve určenými požadavky) zkontrolujte, zda funguje osvětlení odsavače, jak rovněž jestli správně funguje jeho motor. Po instalování odsavače musí být zásuvka uzemněná a přístupná pro odpojení zástrčky od napájení.

Nastavení pracovního režimu kuchyňského odsavače**Nastavení režimu odtahu kuchyňského odsavače**

V průběhu pracovního režimu odtahu odsavače je vzduch odváděn zevnitř speciálním kanálem. Při tomto nastavení odstraňte eventuální uhlíkový filtr. Odsavač je připojený k otvoru odvádějícímu vzduch zevnitř prostřednictvím pevného anebo elastického potrubí průměru 150 /120 mm a odpovídajících svorek do potrubí, které je zapotřebí zakoupit v prodejnách s instalačními materiály. Připojení pověřte kvalifikovanému instalatérovi.

Nastavení pracovního režimu odsavače jako absorbentu pachů

V této pracovní verzi se přefiltrovaný vzduch vrací zpátky do místnosti prostřednictvím oboustranného výřezu otvorů umístěného v horním komínu. Při tomto nastavení zamontujte uhlíkový filtr.

rychlosti ventilátoru

Nejnižší a střední rychlost používejte v normálních pracovních podmínkách, jak rovněž malé koncentraci par, zatímco nejvyšší rychlost (TURBO) používejte pouze při silné koncentraci kuchyňských par, např. v průběhu smažení, anebo grilování.

1. Bezpečnost uživatele

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu! Tento spotřebič není určený do užívání osobami (v tom dětmi) o omezených fyzických, mentálních anebo psychických schopnostech, anebo pro osoby bez zkušeností či znalostí spotřebiče, ledaže obsluha probíhá pod dohledem anebo v souladu s návodem na obsluhu odevzdané jim osobami, jež jsou odpovědné za jejich bezpečnost. Protitukový filtr, jak rovněž aktivní uhlíkový filtr musí být vyměňovaný v souladu s pokyny výrobce anebo častěji v případě intenzivní exploatace (více než 4 hodiny denně). V případě používání plynového sporáku, není dovoleno ponechávat otevřený plamen. V průběhu odebírání nádobí z plynu je zapotřebí nastavit minimální velikost plamene. Vždy náleží kontrolovat, zda plamen nepřekračuje nádobu, protože to způsobuje zbytečné ztráty energie a nebezpečnou koncentraci tepla. Nepoužívejte odsavač k jiným účlům než k těm, ke kterým je určený.

2. Obsluha

2.1 Ovládací panel

Kuchyňský odsavač je vybavený 5 pracovními rychlostmi ventilátoru. Rychlost ventilátoru zvolte v závislosti od intenzity vaření. Aby uvést do provozu ventilátor odsavače stlačte tlačítko "✕" na ovládacím panelu (Výkr. 23). Rychlost práce ventilátoru se zvyšuje prostřednictvím několika-násobného stlačení tlačítka "+", snížení rychlosti ventilátoru probíhá prostřednictvím stlačení tlačítka "-".

Tlačítko "⏻" slouží k opožděnému vypnutí zařízení. Tato funkce bude zapnuta prostřednictvím stlačení tlačítka "⏻", vypnutí zařízení nastoupí po 15 minutách od toho okamžiku. V okamžiku, kdy bude funkce opožděného vypnutí aktivována, displej to bude signalizovat blikáním číslice na displeji a ventilátor odsavače se vypne po 15 minutách.

Doporučuje se používat odsavač několik minut po ukončení vaření pro odstranění zbytku pachu a páry z kuchyně.

Osvětlení

Kuchyňský odsavač je vybavený diodovým osvětlením. Zapínání a vypínání osvětlení probíhá prostřednictvím stlačení tlačítka "☀" na ovládacím panelu

Ovládač dálkového ovládání

Kuchyňský odsavač je vybaven ovládačem dálkového ovládání. Funkce ovládače jsou popsány níže:

1. zapnutí/vypnutí motoru
2. snížení rychlosti ventilátoru
3. zvýšení rychlosti ventilátoru
4. zapnutí/vypnutí osvětlení

Po stlačení tlačítka „POWER“ motor odsavače začne pracovat na druhém rychlostním stupni. Osvětlení odsavače je možné zapnout nezávisle od tlačítka „POWER“

Aby plně využívat funkce ovládače dálkového ovládání je potřebné:

- Na zadním povrchu ovládače se nachází zaslepený otvor na baterie, jemně odehněte západku a stáhněte klapku.
- Umístěte baterie v ovládači v souladu s označeními uvnitř ovládače
- Uzavřete klapku ovládače.
- Nasměrujte ovládač ve směru přední části kuchyňského odsavače.



Mezi ovládačem a čidlem se nemohou nacházet žádné překážky, Světlo zářivek může rušit komunikaci mezi ovládačem a odsavačem.

3. Konzervace

Pravidelná koncentrace a čištění zařízení zajistí dobrou a bezporuchovou práci odsavače, jak rovněž prodlouží jeho trvanlivost. Věnujte speciální pozornost, aby protitukový filtr s aktivním uhlím byly čištěné a vyměňované v souladu s pokyny výrobce. V průběhu čištění a konzervace odpojte odsavač od elektrické sítě.

3.1 Kovové protitukové filtry

Filtr musí být čištěn, pokud se na displeji objeví symbol "  ", průměrně po 2-3 týdnech.

Aby vypnout výše uvedený symbol (po vyčištění filtrů a jejich zpětným namontováním) přidrže 3 sekundy tlačítko označené symbolem "  " (odsavač nemůže být v pracovním stavu). Po této činnosti se objeví symbol "E" a spotřebič může být používán obvyklým způsobem.

Jestliže chcete používat spotřebič bez odstraňování z displeje symbolu "  " - stlače tlačítko označené symbolem "  ", označení rychlosti se ukáže 1 sekundu, poté se objeví symbol "  " a motor bude dále pracovat.

POZNÁMKA: Symbol "  " se ukazuje po 60 hodinách používání motoru spotřebiče.

Tukový filtr musí být čištěn mytím v myčce nádobí (maximální teplota mytí 60 stupňů C) anebo ručně s použitím jemného detergentu anebo tekutého mýdla.

1. Čištění

Filtr proti mastnotě čistíte každý měsíc, při normálním provozu odsavače, v myčce nádobí nebo ručně s použitím jemného čistícího prostředku nebo tekutého mýdla.

2. Výměna

Demontáž filtru probíhá prostřednictvím:

- a) Odchýlení krytu odsavače
- b) vyjmutí kovového tukového filtru (Výkr. 25)

3.2. Uhlíkový filtr

Činnost.

Uhlíkový filtr se používá výlučně tehdy, pokud odsavač není připojený k ventilačnímu kanálu. Filtr s aktivním uhlím má schopnost absorbování pachů až do svého nasycení. Není také vhodný do umytí ani k regeneraci a musí být vyměňovaný nejméně jedenkrát na 2 měsíce anebo častěji v případě výjimečně intenzivního používání

Výměna (Výkr. 21 i 22)

- a) Odchylte kryt odsavače
- b) Vyjměte kovový tukový filtr,
- c) Ve vnitřních mezerách rámu protitukového filtru umístěte dolní úchyty uhlíového filtru,
- d) Přitlačte horní část uhlíového filtru do protitukového filtru, až do okamžiku zablokování jeho západek,
- e) Opětovně zamontujte kovový tukový filtr.

3.4. Čištění

Během normálního čištění digestoře:

- nepoužívat mokrých hadříků, houbiček ani proudu vody.
- nepoužívat rozpouštědel, ani alkoholu, protože mohou způsobit, že lakovaný povrch bude matný.
- nepoužívat žíraviny, především při čištění povrchu z nerezové oceli.
- používejte tvrdého, drsného hadříku

Doporučuje se použití vlhkého hadříku a neutrálních mycích prostředků.

Tukový filtr je třeba čistit každý měsíc - mýt ručně s neabrazivním detergentem nebo tekutým mýdlem nebo v myčce (max 60 ° C). Po několika mytí v myčce, filter může změnit barvu. Změna barvy neznamená selhání a není potřebná výměna filtru.

Záruka

Záruční opravy se provádějí na základě záručního listu.

Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Po ukončení období užitkování nesmí být tento výrobek likvidován obr. prostřednictvím běžného komunálního odpadu, ale je třeba odevzdat jej do místa sběru a recyklace elektrických a elektronických zařízení. Informuje o tom symbol umístěný na výrobku, návodu k obsluze nebo obalu.

Materiály použité v zařízení jsou vhodné pro opětovné využití v souladu s jejich označením. Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo díky jiným způsobům využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Informace o příslušném místě likvidace opotřebovaných zařízení Vám poskytne orgán obecní správy.



Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- směrnice pro nízkonapěťová zařízení **2006/95/EC**,
- směrnice o elektromagnetické kompatibilitě **2004/108/EC**,
- směrnice ErP - **2009/125/EC**

a proto byl spotřebič označen **CE** a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.

Digestor slúži na odstraňovanie kuchynských pár. Vyžaduje inštaláciu potrubia na odvod vzduchu z miestnosti. Dĺžka potrubia (obyčajne rúrka s priemerom 150 alebo 120 mm) nesmie byť dlhšia než 4 - 5 m. Ak je zaradený filter s aktívnym uhlíkom, môže digestor pracovať ako pohlcovač pachov. V takom prípade nie je nutná inštalácia potrubia na odvod vzduchu z miestnosti, avšak odporúča sa použiť usmerňovač (regulátor) odvádzaného vzduchu. Nadkuchenny odsávač je to zariadenie, ktoré je vyrobené v triede ochrany pred zásahom elektrickým prúdom uvedenej v tabuľke s technickou špecifikáciou. Je osadený vlastným osvetlením a ventilátorom, ktorý je možné nastaviť na jednu z troch rýchlostí otáčok. Digestor musí byť trvale pripevnený na zvislú stenu nad elektrickým alebo plynovým sporákom.

II VYBAVENIE

Kuchynský odsávač sa skladá z nasledujúcich elementov (Výkr. 1a, 1b):

1. Vnútorň komín,
2. Vonkajší komín,
3. Sústava ovládania,
4. Osvetlenie,
5. Hliníkový filter
6. Sklo

III TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	OKS 956S
Napätie zdroja	AC 240V ~50Hz
Motor ventilátora	1
Osvetlenie	4 x 1,75 W
Počet protitukových filtrov	2
Rýchlostné stupne	5
Šírka [cm]	896
Hĺbka [cm]	427
Výška [cm]	835-1215
Výstupný otvor [ø mm]	120 / 150
Výkon [m3/h]	755
Príkon [W]	205
Hlasitosť [dBA]	50,5
Hmotnosť	21,6
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	I
Druh práce	Odťah alebo absor-bent
Farba	Nerez INOX- Black

1. Kuchynský odsávač pre odstraňovanie kuchynských výparov navonok, je nutné pripojiť do príslušného ventilačného kanálu (nepripájať do komínových, dymových alebo spalínových kanálov, ktoré sú v эксплуатации).
2. Zariadenie namontujte vo výške aspoň 450 mm od elektrickej varnej dosky a 650 mm od plynového sporáku. Pokiaľ v montážnych návodoch k plynovým zariadením bola uvedená väčšia vzdialenosť, zoberte to do úvahy.
3. Pod kuchynským odsávačom nie je povolené ponechať otvorený plameň; v priebehu odoberania riadu z plynu nastavte minimálnu veľkosť plameňa.
4. Jedlá pripravované na tukoch musia byť neustále dohliadané, pretože príliš zahriaty tuk sa môže vznietiť.
5. Čistenie hliníkového filtra, je potrebné vykonávať prinajmenšom raz na mesiac, v súvislosti s existujúcim rizikom požiaru (nasýtený tuk je ľahko zápalný).
6. Pred každou operáciou čistenia alebo výmeny filtra alebo pred začiatkom opráv, vytiahnite zástrčku spotrebiča zo zásuvky.
7. Ak sa v miestnosti, okrem kuchynského odsávača, exploatuje aj iný spotrebič s neelektrickým napájaním (napr. pece na tekuté palivo, prietokové ohrievače, termy), je nutné zabezpečiť postačujúcu ventiláciu (prívod vzduchu). Bezpečná exploatacia je možná, keď pri súčasnej práci kuchynského odsávača a spaľujúcich zariadení, ktoré sú závislé na vzduchu v miestnosti, v mieste nastavenia týchto zariadení je podtlak najvyššie 0,004 milibaru (tento bod neplatí, kedy je kuchynský odsávač používaný ako absorbent zápachov).
8. Pre pripojenie k sieti 240 V je požadované pripojenie do odpovedajúcej elektrickej zásuvky.
9. Odsávač nemôže slúžiť ako plocha podpory pre osoby nachádzajúce sa v kuchyni.
10. Odsávač musí byť často čistený jak zvnútra, tak i zvonka (NAJMEJ RAZ MESAČNE, pri dodržiavaní pokynov týkajúcich sa údržby, uvedených v tomto návodu). Nedodržovanie zásad týkajúcich sa čistenia odsávača, ako aj výmeny filtrov môže spôsobiť vznik ohrozenia požiarom.
11. Ak napájací kábel bude poškodený, to musí byť vymenený v špecializovanom opravárenskom podniku.
12. Prístupné časti odsávača sa môžu zahrievať v prípade používania spotrebičov pre varenie

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody alebo požiare spôsobené zariadením a vyplývajúcim z nedodržovania pokynov uvedených v tomto návodu.

ROZBALENIE

Zariadenie bolo na čas prepravy zabezpečené obalom proti poškodeniu. Prosíme Vás, aby ste po rozbalení zariadenia zlikvidovali časti obalu spôsobom, ktorý neohrozuje životné prostredie. Materiály použité na balenie nie sú škodlivé pre životné prostredie, sú 100 % recyklovateľné a označené príslušným symbolom.



Pozor! Obalový materiál (polyetylénové vrecúška, kusky polystyrénu a pod.) treba počas rozbalovania udržiavať mimo dosahu detí.

POKYNY:

1. Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku odpovedá miestnym parametrom napájania.
2. Pred montážou rozviňte a narovnajzte sieťový kábel.
3. Tento spotrebič nie je určený k používaniu pre osoby (v tom deti) s obmedzenou fyzickou, psychickou alebo mentálnou schopnosťou, alebo pre osoby s nedostatkom skúseností alebo znalostí zariadenia, ledaže to prebieha pod dozorom alebo v súlade s návodom na používanie spotrebiča, odovzdanej osobami zodpovedajúcimi za ich bezpečnosť.



**venujte pozornosť deťom,
aby sa nehrali s kuchynským odsávačom.**



POZOR: pred pripojením odsávača k sieťovému napájaniu a kontrole jeho bezchybnej činnosti vždy skontrolujte, či napájací kábel bol správne inštalovaný a nebol prískripnutý v priebehu montážnych prác.

Montáž odsávača na stenu:

1. Pomocou skrutiek M5x35 (Výkr. 4) priskrutkujte dva úchyty L (Výkr. 5) ku korpusu odsávača (Výkr. 3).
2. Pomocou skrutiek 3,5x9,5 (Výkr. 6) priskrutkujte vypúšťacie hrdlo ku korpusu odsávača (Výkr. 7).
3. Priložte montážnu schému na stenu a pomocou vŕtačky vyvŕtajte príslušné otvory (označené ako A, B, C, D, - Výkr. 10) pre hmoždinky 10mm (Výkr. 8) a otvory (označené ako E a F) pre hmoždinky 6mm (Výkr. 9). Pred vyvŕtaním otvorov sa presvedčte, že vzdialenosť medzi kuchynskou doskou a odsávačom bude odpovedajúca (Výkr. 2). Umiestite príslušné hmoždinky v príslušných otvoroch (Výkr. 10).
4. Do otvorov označených ako A, B, C, D naskrutkujte skrutky označené ako 5,5x60 (výkr. 11), a zaskrutkujte ich úplne, ponechajte ~3-5mm vzdialenosť medzi hlavou skrutky a stenou. Pomocou skrutiek 3,9x22 (Výkr. 12) pripevnite na stenu vešiak komína (Výkr. 13).
5. Zaveďte korpus odsávača na skrutkách, skrutky naskrutkujte (Výkr. 14). Pokiaľ nastavenie odsávača nie je správne a vyžaduje vyrovnanie, vyregulujte jeho nastavenie skrutkami pripevňujúcimi úchyty odsávača ku korpusu (Výkr. 15).
6. Vo vnútri korpusu sa nachádzajú otvory C a D, priskrutkujte korpus odsávača na stenu pomocou skrutiek 5,5x60 (Výkr. 16).
7. Pripojte odprevádzajúcu rúru jedným koncom do vypúšťacieho hrdla a druhým koncom do ventilačného otvoru na stene (Výkr. 17). Presvedčte sa, že trubka je dobre pripevnená a silný prúd vzduchu nespôsobí odtrhnutie rúry od vypúšťacieho hrdla.
8. Odstráňte fóliu z oboch komínov a umiestite jeden v druhom (Výkr. 18). Roztiahnite komplet, vnútorný komín opatrne zdvihnite hore a pripevnite ho do vešiaka komína pomocou skrutiek 3,5x9,5 (Výkr. 19).
9. Pripojte odsávač k napájaniu a skontrolujte jeho činnosť.

Pripojenie k elektrickej sieti a kontrola funkčnosti.

Po pripojení k elektrickej sieti (v súlade s vyššie uvedenými pokynmi) je nutné skontrolovať osvetlenie a správny chod motora digestora. Po montáži digestora musí byť el. zásuvka prístupná, aby bolo možné odpojiť zástrčku od zdroja napätia.

Režim prevádzky digestora**Nastavenie digestora na režim odsávania**

V tomto prípade je vzduch odvádzaný von zvláštnym potrubím. Pri takom nastavení je nutné odstrániť prípadné filtre s aktívnym uhlíkom.

Digestor je pripojený k ventilačnému otvoru odvádzajúcemu vzduch von z miestnosti pomocou pevného alebo pružného potrubia s priemerom 120 mm a správnych objímok k tomuto potrubiu, ktoré sú dostupné v obchodoch s inštalačnými materiálmi.

Pripojením je nutné poveriť kvalifikovanú osobu.

Nastavenie digestora na režim filtrácie

V tomto prípade sa prefiltrovaný vzduch vracia späť do miestnosti prostredníctvom výrezov umiestnených po oboch stranách horného komína.

Pri takom nastavení je nutné namontovať filter s aktívnym uhlíkom a odporúča sa tiež namontovať regulátor odvádzaného vzduchu.

Rýchlosti ventilátora

Najnižšia a prostredná rýchlosť slúžia na prevádzku za normálnych podmienok a na odstraňovanie nízkych koncentrácií pár, kým najvyššia rýchlosť slúži len na odstraňovanie vysokých koncentrácií kuchynských pár, napr. počas vyprážania alebo grilovania.

1. Prevádzková bezpečnosť

Je nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode! Protitukové filtre a tiež filtre s aktívnym uhlíkom je nutné čistiť alebo vymieňať podľa pokynov výrobcu alebo v prípade intenzívneho používania (viac než 4 hodiny denne) aj častejšie. Tento spotrebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenou schopností fyzickou, citovou nebo psychickou a také osobami, které jsou nekuřáky a neznají spotřebiče, ledaže to probíhá pod dohledem nebo podle návodu k obsluze spotřebiče, poskytnutého osobami odpovídajícími za jejich bezpečnost. V případě instalácie digestora nad plynovým sporákom nesmie byť ponechaný otvorený plameň. Pri snímaní nádob zo sporáka stiahnite plameň na minimum. Vždy je potrebné kontrolovať, či plameň nepresahuje cez okraj nádoby, pretože to spôsobuje nežiaduce straty energie a nebezpečnú koncentráciu tepla. Digestor sa nesmie používať na iné účely, než na tie, na ktoré je určený. Nie je dovolené otvárať ani zatvárať clony odsávača iným spôsobom ako zapnutím alebo vypnutím odsávača.

2. Zaobchádzanie

2.1 Ovládací panel

Kuchynský odsávač je vybavený 5 pracovnými rýchlosťami ventilátora. Rýchlosť ventilátora zvolíte v závislosti od intenzity varenia. Aby ste mohli ventilátor uviesť do prevádzky odsávača, stlačte tlačidlo "X" na ovládacom paneli (Výkr. 23). Rýchlosť práce ventilátora sa zvyšuje prostredníctvom niekoľkonásobného stlačenia tlačidla "+", zníženie rýchlosti ventilátora prebieha prostredníctvom stlačenia tlačidla "-".

Tlačidlo "⏻" slúži k oneskorenému vypnutiu zariadenia. Táto funkcia bude zapnutá prostredníctvom stlačenia tlačidla "⏻", vypnutie zariadenia nasleduje po 15 minútach od tohto okamihu. V okamihu, keď funkcia oneskoreného vypnutia bude aktivovaná, displej to signalizuje blikaním číslice na displeji a ventilátor odsávača sa vypne po 15 minútach.

Odporúča sa používať odsávač niekoľko minút po ukončení varenia, z dôvodu odstránenia zvyšku pachov a pary z kuchyne.

Osvetlenie

Kuchynský odsávač je vybavený diódovým osvetlením. Zapínanie a vypínanie osvetlenia prebieha prostredníctvom stlačenia tlačidla "☼" na ovládacom paneli.

Ovládač diaľkového ovládania (výkr. 15)

Kuchynský odsávač je vybavený ovládačom diaľkového ovládania. Funkcie ovládače sú opísané dole:

1. zapnutie/vypnutie motora
2. zníženie rýchlosti ventilátora
3. zvýšenie rýchlosti ventilátoru
4. zapnutie/vypnutie osvetlenie

Po stlačení tlačidla „POWER“ motor odsávača začne pracovať na druhom rýchlostnom stupni. Osvetlenie odsávače je možné zapnúť nezávisle od tlačidla „POWER“

Aby plne využívať funkcie ovládača diaľkového ovládania je potrebné:

- Na zadnom povrchu ovládača sa nachádza zaslepený otvor na batérie, jemne odohnite západku a stiahnite klapku.
- Umiestite batérie v ovládači v súlade s označením vo vnútri ovládača
- Uzavrite klapku ovládača.
- Nasmerujte ovládač vo smere prednej časti kuchynského odsávača.



Medzi ovládačom a senzorom sa nemôžu nachádzať žiadne prekážky. Svetlo žiaroviek môže rušiť komunikáciu medzi ovládačom a odsávačom.

3. Údržba

Regulárna údržba a čistenie spotrebiča zabezpečí dobrou a bezporuchovou prácu kuchynského odsávača, ako aj predĺži jeho trvanlivosť. Je nutné venovať špeciálnu pozornosť, aby tukové aj uhlíkové filtre boli vymieňané v súlade s odporúčaním.

3.1 Tukový filter

Hliníkový tukový filter

Filter musí byť čistený pokiaľ sa na displeji objaví symbol "  ", priemerne po 2-3 týždňoch.

Aby vypnúť hore uvedený symbol (po vyčistení filtrov a ich spätným namontovaním) pridržiňte 3 sekundy tlačidlo označené symbolom "  " (odsávač nemôže byť v pracovnom stave). Po tejto činnosti sa objaví symbol "E" a spotrebič môže byť používaný obvyklým spôsobom.

Ak chcete používať spotrebič bez odstraňovania z displeja symbolu "  " - stlačte tlačidlo označené symbolom "  ". označenie rýchlosti sa ukáže 1 sekundu, potom sa objaví symbol "  " a motor bude ďalej pracovať.

POZNÁMKA: Symbol "  " sa ukazuje po 60 hodinách používania motoru spotrebiča.

Tukový filter musí byť čistený mytím v umývačke riadu (maximálna teplota mytia je 60 stupňov C) alebo ručne s použitím jemného detergentu alebo tekutého mydla.

1. Čistenie

Filter proti mastnotám musí byť čistený každý mesiac, pri normálnej prevádzke digestora, v umývačke riadu alebo ručne s použitím jemného čistiaceho prostriedku alebo tekutého mydla.

2. Výmena

Demontáž filtra prebieha prostredníctvom:

- odchýlenia krytu odsávača
- vybratia kovového tukového filtra (Výkr. 25)

3.2. Uhlíkový filter

Činnosť

Uhlíkový filter sa používa výlučne vtedy, keď odsávač nie je pripojený k ventilačnému kanálu.

Filter s aktívnym uhlím má schopnosť absorbovania pachov až do svojho nasýtenia. Nie je tiež vhodný do umytia ani k regenerácii a musí byť vymieňaný najmenej jedenkrát na 2 mesiace alebo častejšie v prípade výnimočne intenzívneho používania.

Výmena (Výkr. 8)

- Uchýľte kryt odsávača
- Vytiahnite kovový tukový filter,
- Vo vnútorných medzerách rámcika protitukového filtra umiestite dolné úchyty uhlíkového filtra,
- Prítlačte hornú časť uhlíkového filtra do protitukového filtra, až do okamihu zablokovania jeho západiek,
- Opätovne zamontujte kovový tukový filter.

3.4 Čistenie

V priebehu normálneho čistenia odsávača nepoužívajte:

- namočených handričiek alebo hubiek a ani vodného prúdu.
- rozpúšťadlá ani alkohol, pretože môžu zmatniť lakované povrchy.
- žieravé substancie, zvlášť povrchov vyrobených z nehrdzavejúcej oceli.
- používajte tvrdú, drsnú handričku

Odporúča sa používanie vlhkej handričky a neutrálnych mycích prostriedkov.

Tukový filter je potrebné čistiť každý mesiac - umývať ručne s neabrazívnym detergentom alebo tekutým mydlom alebo v umývačke (max 60 ° C). Po niekoľko umývaní v umývačke, filter môže zmeniť farbu. Zmena farby neznamena zlyhanie a nie je potrebná výmena filtra.

Záruka

Záručný servis sa vykonáva podľa záručného listu.
Výrobca neručí za všetky škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním produktu.

Po ukončení obdobia užívania nesmie byť tento výrobok likvidovaný prostredníctvom bežného komunálneho odpadu, ale treba ho odovzdať na miesto zberu a recyklácie elektrických a elektronických zariadení. Informuje o tom symbol umiestnený na výrobku, návode na obsluhu alebo obale.

Materiály použité v zariadení sú vhodné na opätovné využitie v súlade s ich označením.

Vďaka širokým možnostiam opätovného využitia materiálov opotrebovaných zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.



Informácie o príslušnom mieste likvidácie opotrebovaných zariadení Vám poskytne orgán obecnej správy.

Vyhlásenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- smernica pre nízke napätie 2006/95/EC
- smernica elektromagnetickej kompatibility 2004/108/EC,
- smernica ErP - 2009/125/EC

a preto výrobok získal označenie **CE** a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode, a toto vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.

**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
e-mail: servis@martykanservis.cz
www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk

Amica Wronki S.A.

ul. Mickiewicza 52

64-510 Wronki

tel. 67 25 46 100

fax 67 25 40 320

www.amica.com.pl
